

TAFT [6BA/5BA] “LUCKY”

取付説明書


DAMD
Styling Effect

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

取付手順 ■取り付け前に必ず注意事項をお読みください■


手順1. 下図を参考に、車両からヘッドライトとガーニッシュ、エンブレムを取り外します。
(サービスマニュアルに従って取り外してください。)

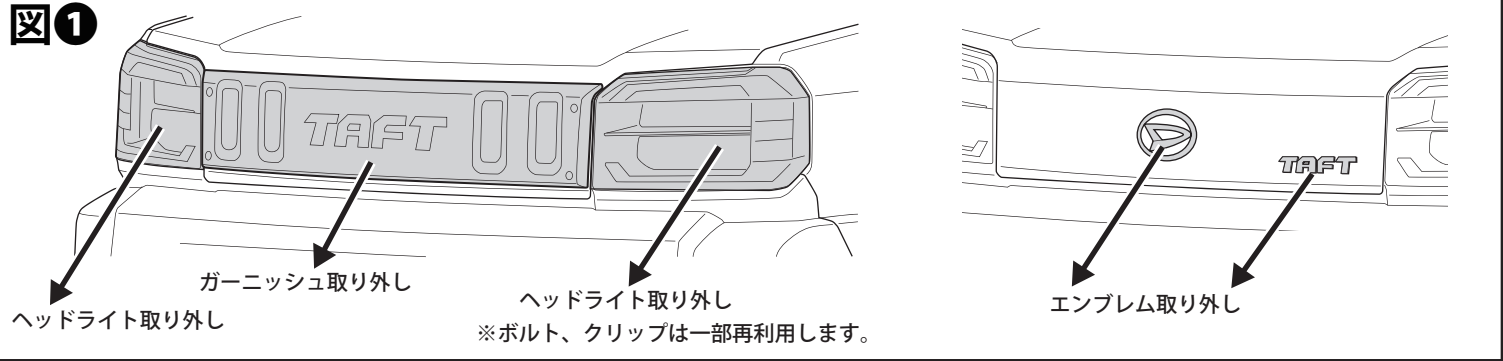

手順2. 下図を参考に、車両ボンネットにキズ防止用の[7]透明保護テープを貼り付けます。
※貼り付け面は必ず清掃脱脂を行ってください。

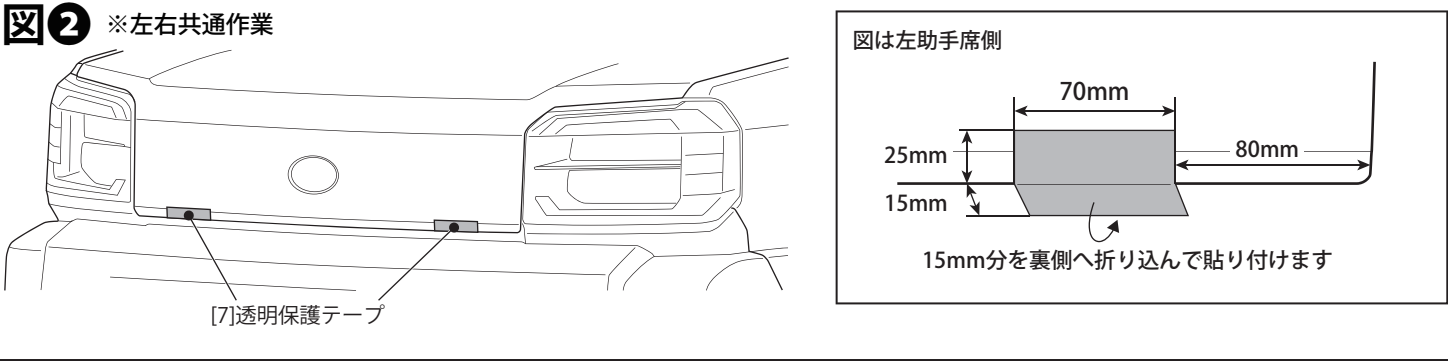


手順3. 下図を参考に、[1]フロントグリルを取り付けます。

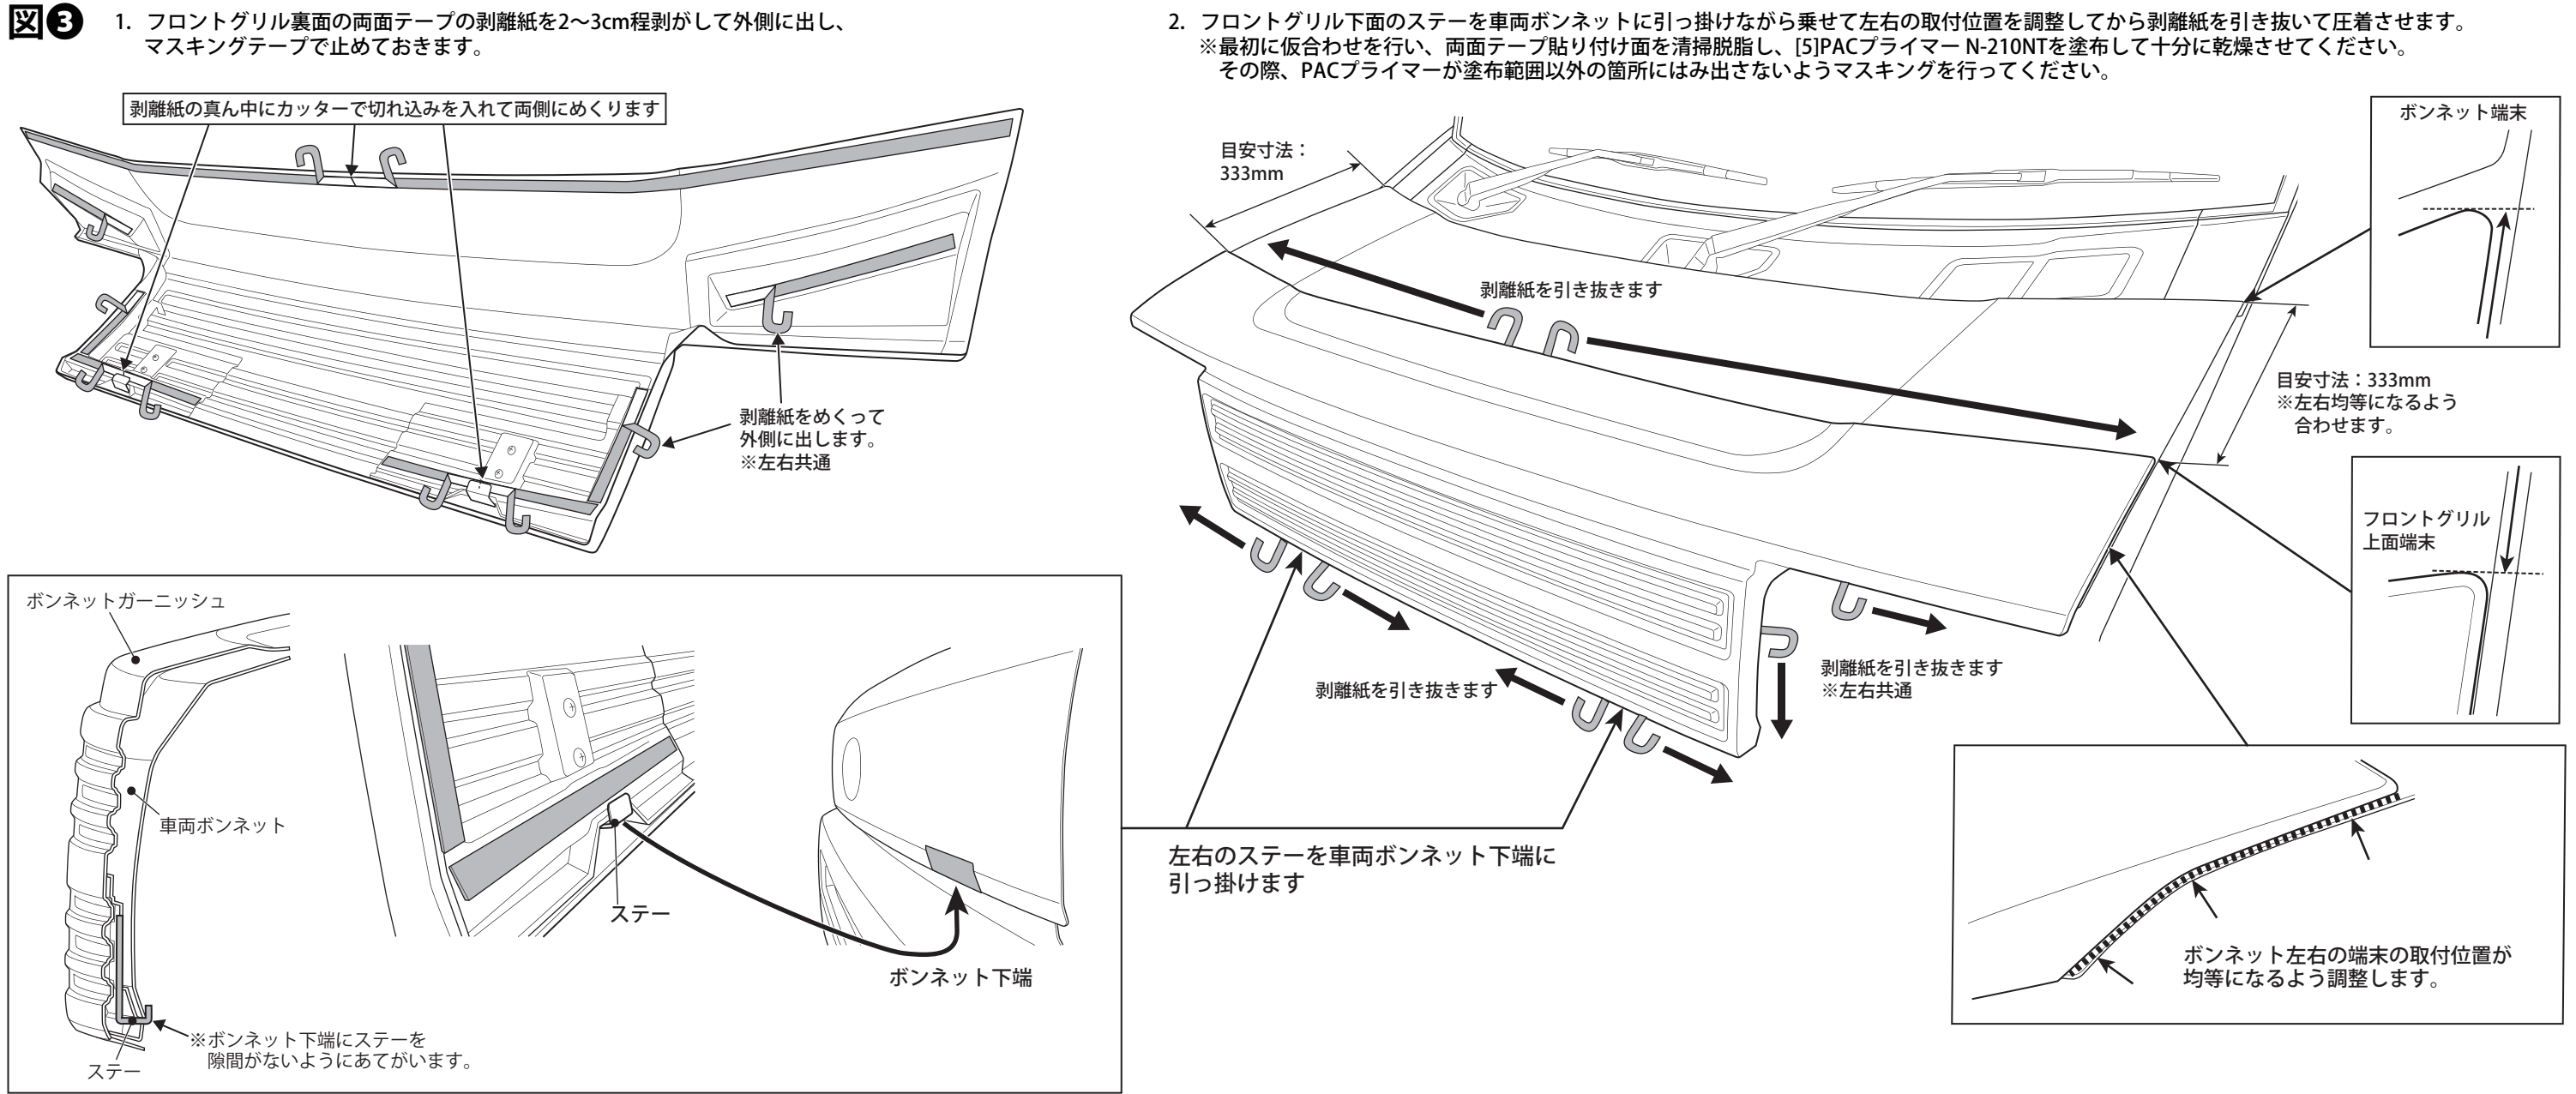


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順4. 下図を参考に、フロントグリルのグリル中央に[6]LUCKYレターエンブレムを貼り付けます。

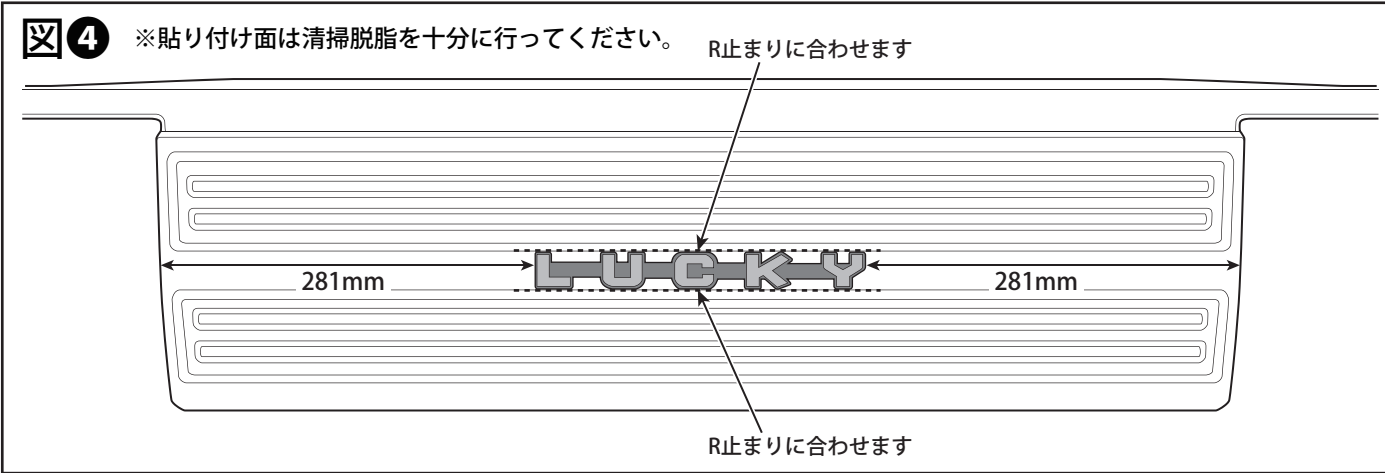


手順6. 下図を参考に、ハーネスを車両に取り付けます。

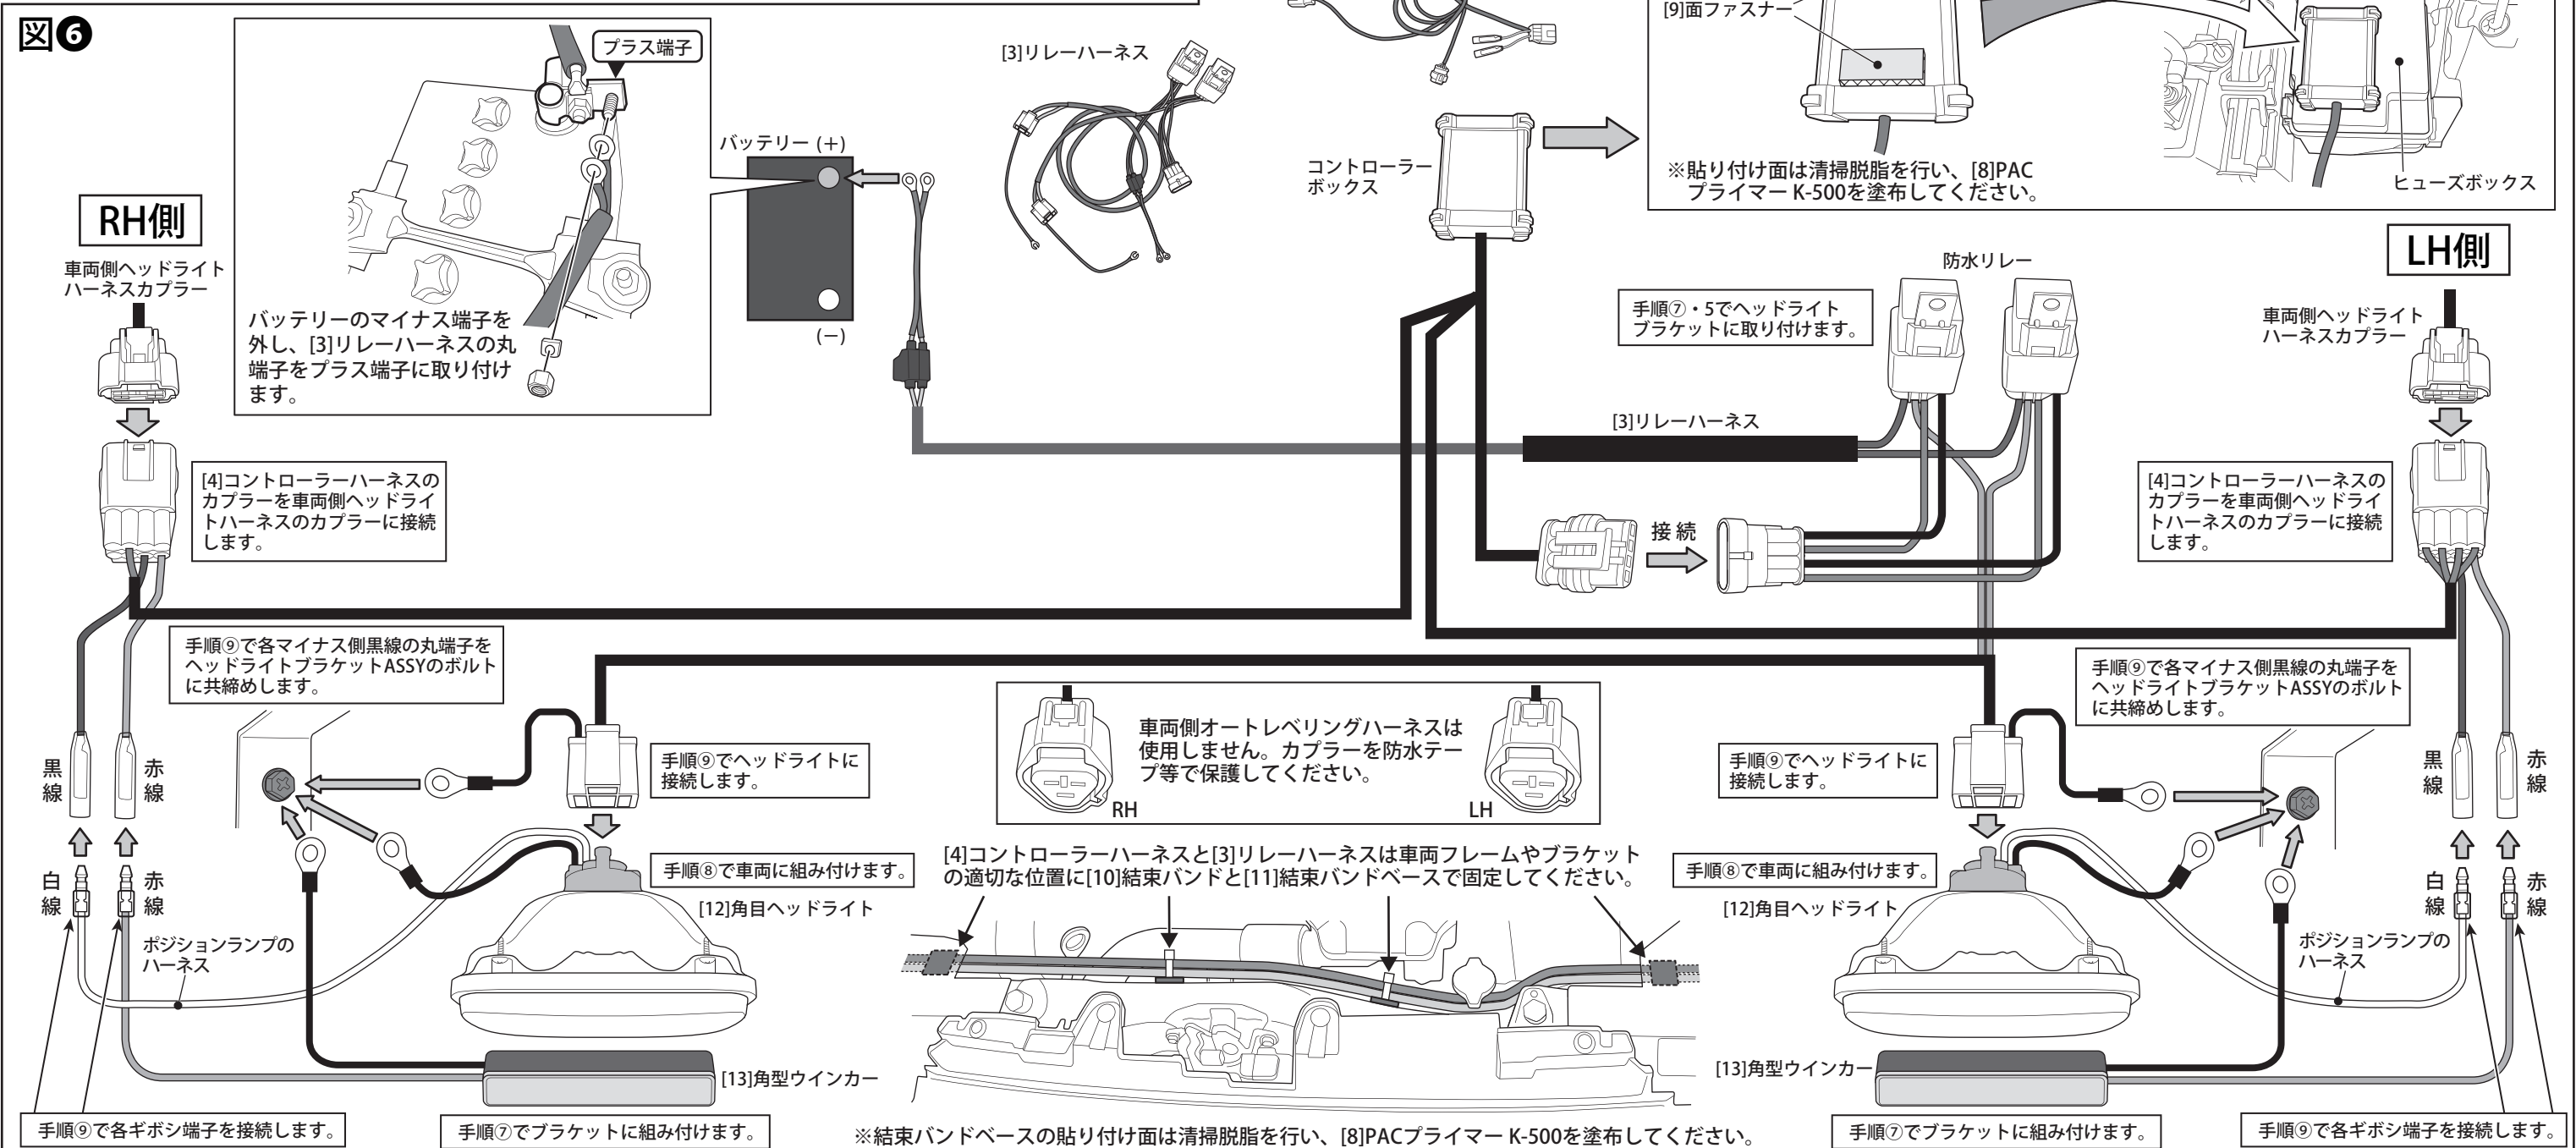


手順7. 下図を参考に、ヘッドライトブラケットを車両に組み付けます。

図7


1. [14]サイド1ブラケット LH、RHを仮付けします。
※左右共通作業：図はLH側

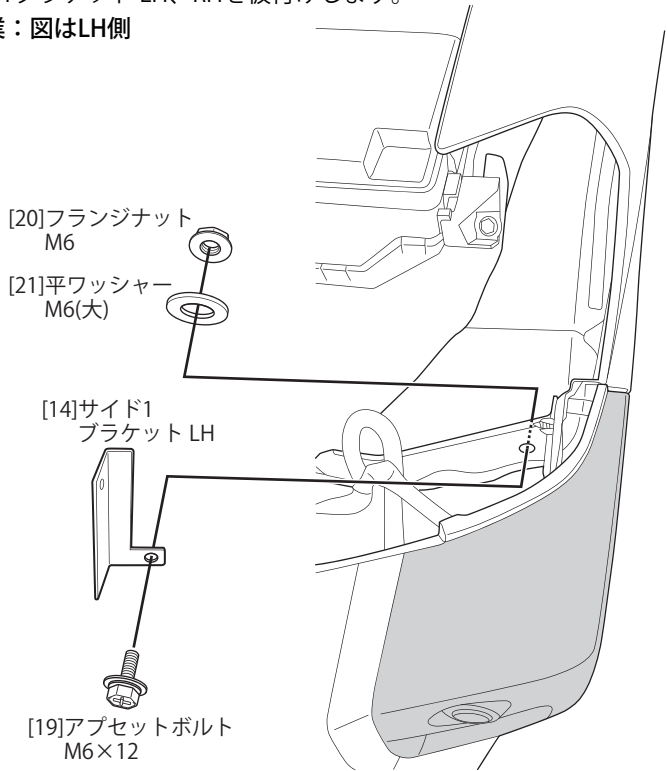


2. ヘッドライトASSYを仮組みします。
※左右共通作業：図はLH側

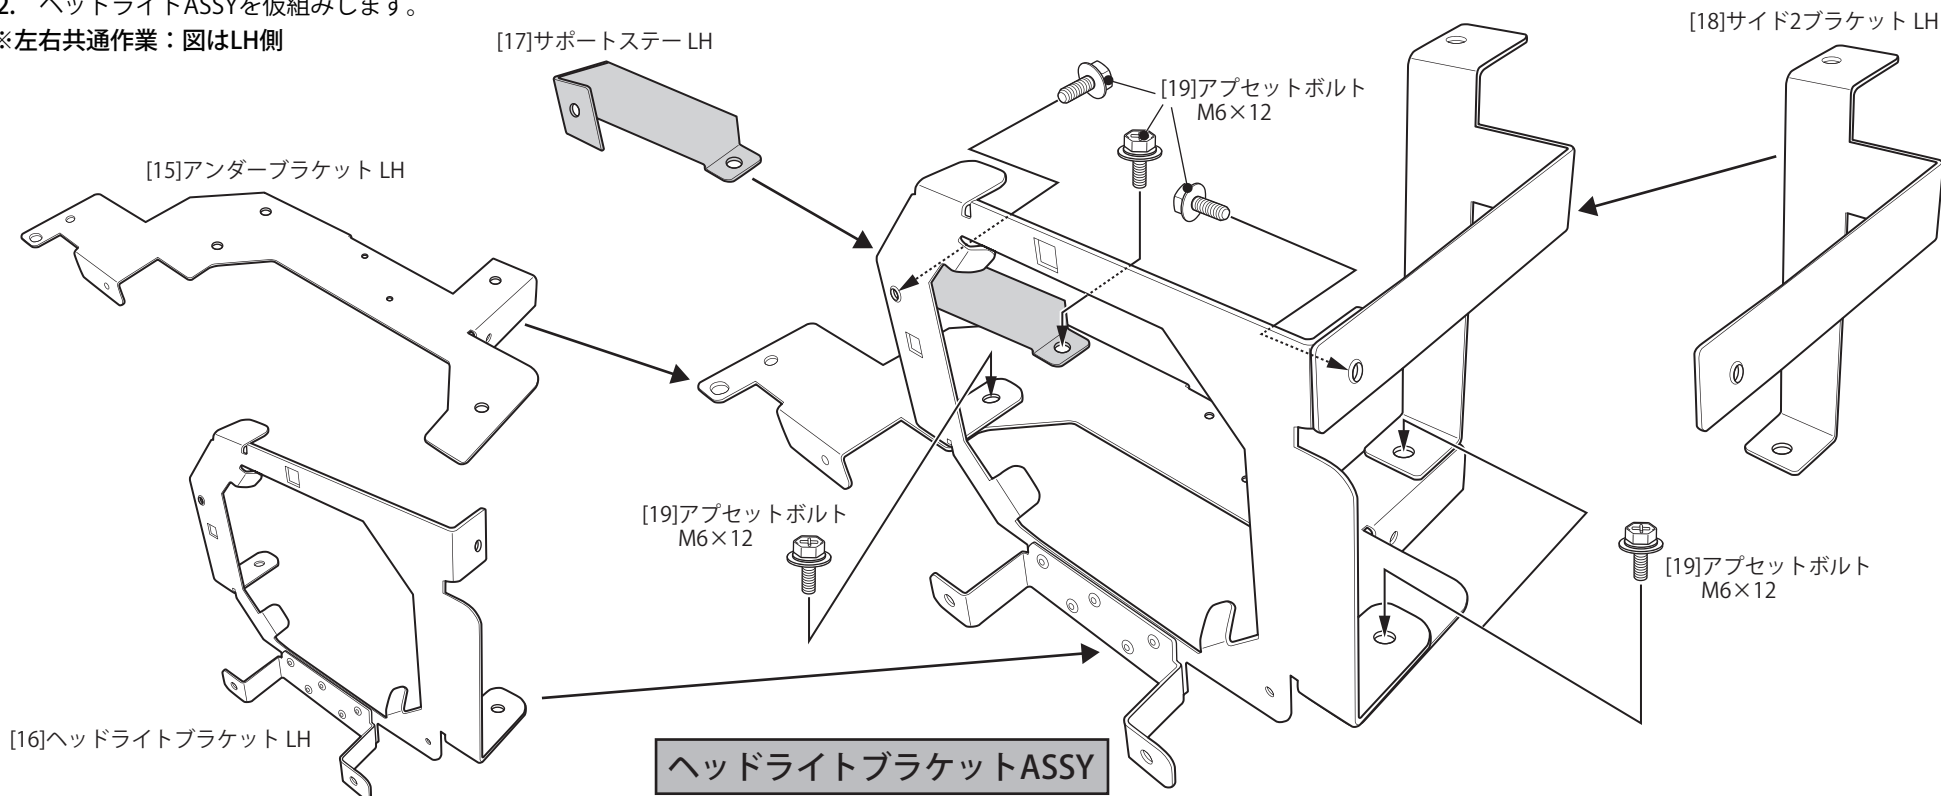


3. ヘッドライトブラケットASSYに[13]角型ウインカーを取り付けます。
※左右共通作業：図はLH側

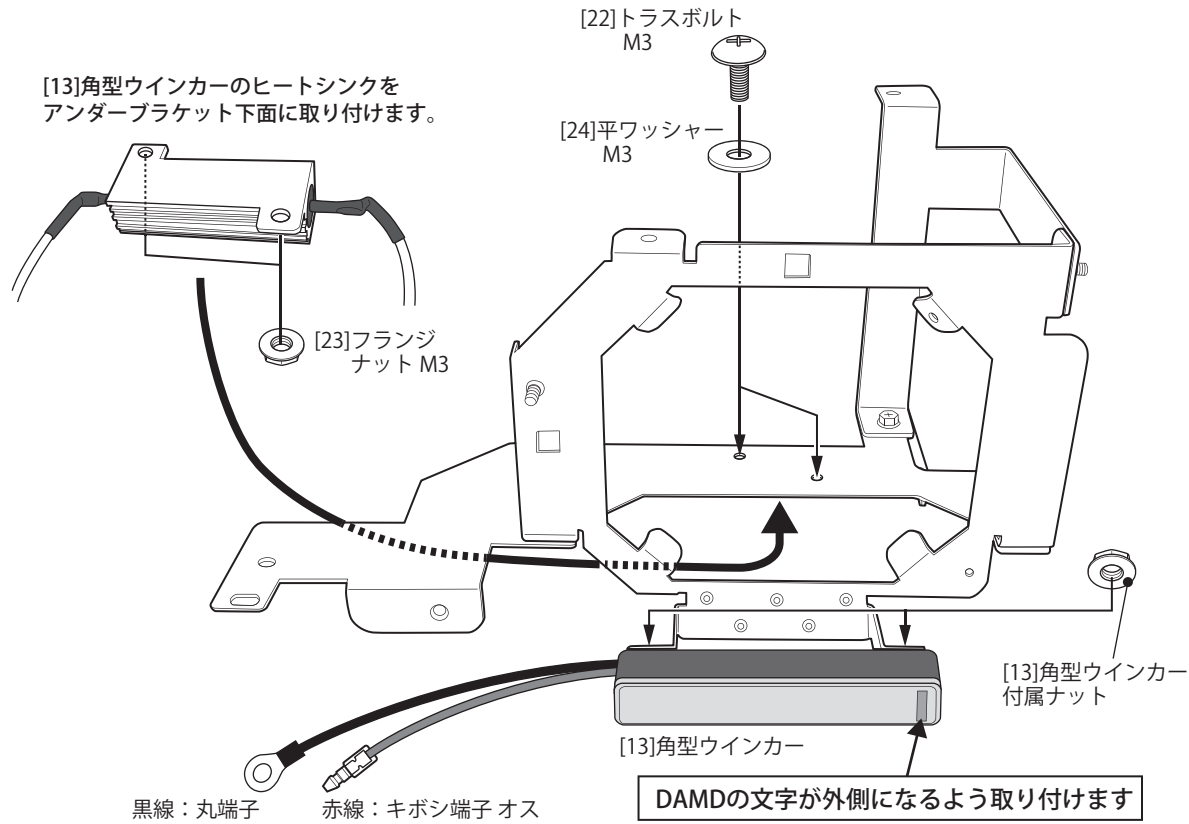

4. 車両にヘッドライトブラケットASSYを取り付けます。
※左右共通作業：図はLH側

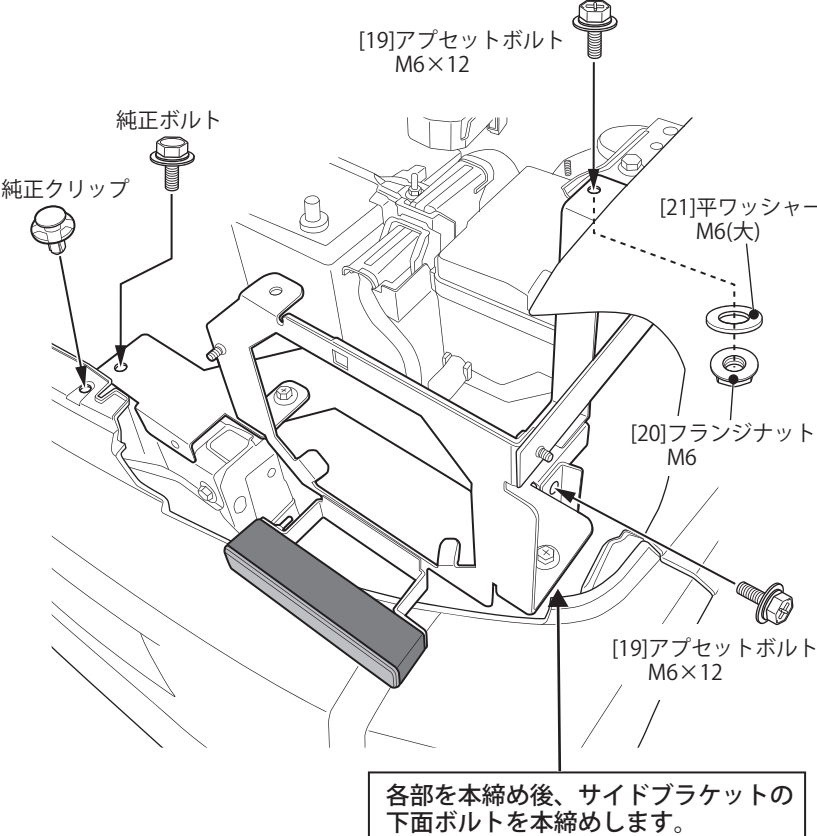

5. ヘッドライトブラケットASSYに防水リレーを取り付けます。

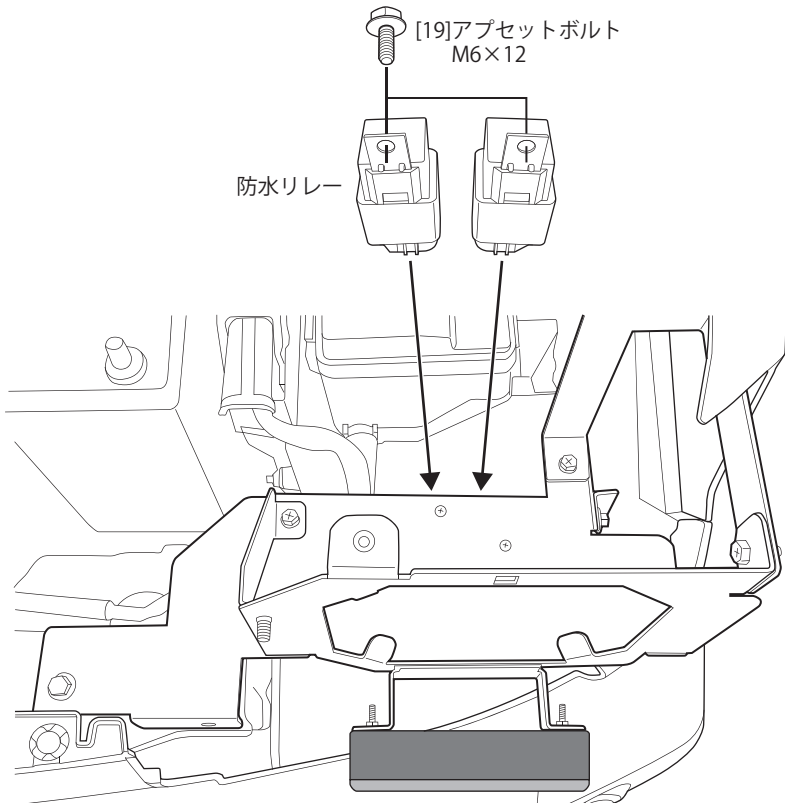

手順8. 下図を参考に、[12]角目ヘッドライトを[25]ヘッドライトハウジングに組み込み、車両に取り付けます。

図8 ※左右共通作業 図は左助手席側

[25]ヘッドライトハウジング L/R

[12] 角目ヘッドライト

光軸調整の溝

文字の天地の向きに注意

黒線に[27]丸端子(スリーブ)を結線します

白線に[26]ギボシ端子オス(スリーブ)を結線します

(以下：ヘッドライト ASSY)

[25]ヘッドライトハウジング 付属のネジ

[25]ヘッドライトハウジング 付属のトップリング

[25]ヘッドライトハウジング 付属のネジ

[25]ヘッドライトハウジング 付属のグロメットを差し込みます

※ねじ頭とワッシャーの間に挟みます

ヘッドライト ASSY をセットして [25]ヘッドライトハウジング 付属の光軸調整ネジを締め込みます。

ヘッドライトハウジング 付属のスプリングを引っ掛けます。

手順9. 下図を参考に、各ハーネスを接続します。

図9 ※左右各ハーネスは[10]結束バンドで束ねてください。

コントローラーハーネスの赤線とウインカーハーネスの赤線を接続します。

コントローラーハーネスの黒線とポジションランプの白線を接続します。

車両側ヘッドライトのコネクタとコントローラーハーネスのコネクタを接続します。

コントローラーハーネスのH4コネクタをヘッドライトに接続します。

各マイナス側の黒線の丸端子をボルトに共締めします。

- ・H4コネクタの黒線
- ・ポジションランプの黒線
- ・ウインカーの黒線

手順10. 下図を参考に、[2]ライトカウルを取り付けて完成です。

図10 ※左右共通作業 図は左助手席側

・始めに[2]ライトカウルを仮合わせします。

[19]アプセットボルト M6×12

[19]アプセットボルト M6×12

光軸調整ネジ

※最後にバッテリーのマイナス端子を繋いで点灯確認(光軸調整)を行ってください。

フロントグリル上面端末のラインを車両フェンダー側に延長してマスキングテープで位置出しした後、ライトカウルを一旦外します。

両面テープの貼り付け面に[5]PACプライマー N-210NTを塗布し、十分乾燥させた後、ライトカウルをセットして、剥離紙を引き抜いて圧着させます。

ラインを合わせます

マスキングテープ

剥離紙 予め2〜3cm程剥がしておきます

車両前方

剥離紙 全て剥がしておきます

[2]ライトカウル

引き抜いて圧着させます

マスキングテープ

各部のクリアランスを確認してから各ボルトを本締めしてください。