

N-BOX / N-BOX JOY [JF5/6] “ANGIE”

取付説明書


DAM D
Styling Effect

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

手順1. 下図を参考に、車両の純正バンパーを取り外します。（サービスマニュアルに従って取り外してください。）※取り外した部品、ボルト類は一部再利用します。

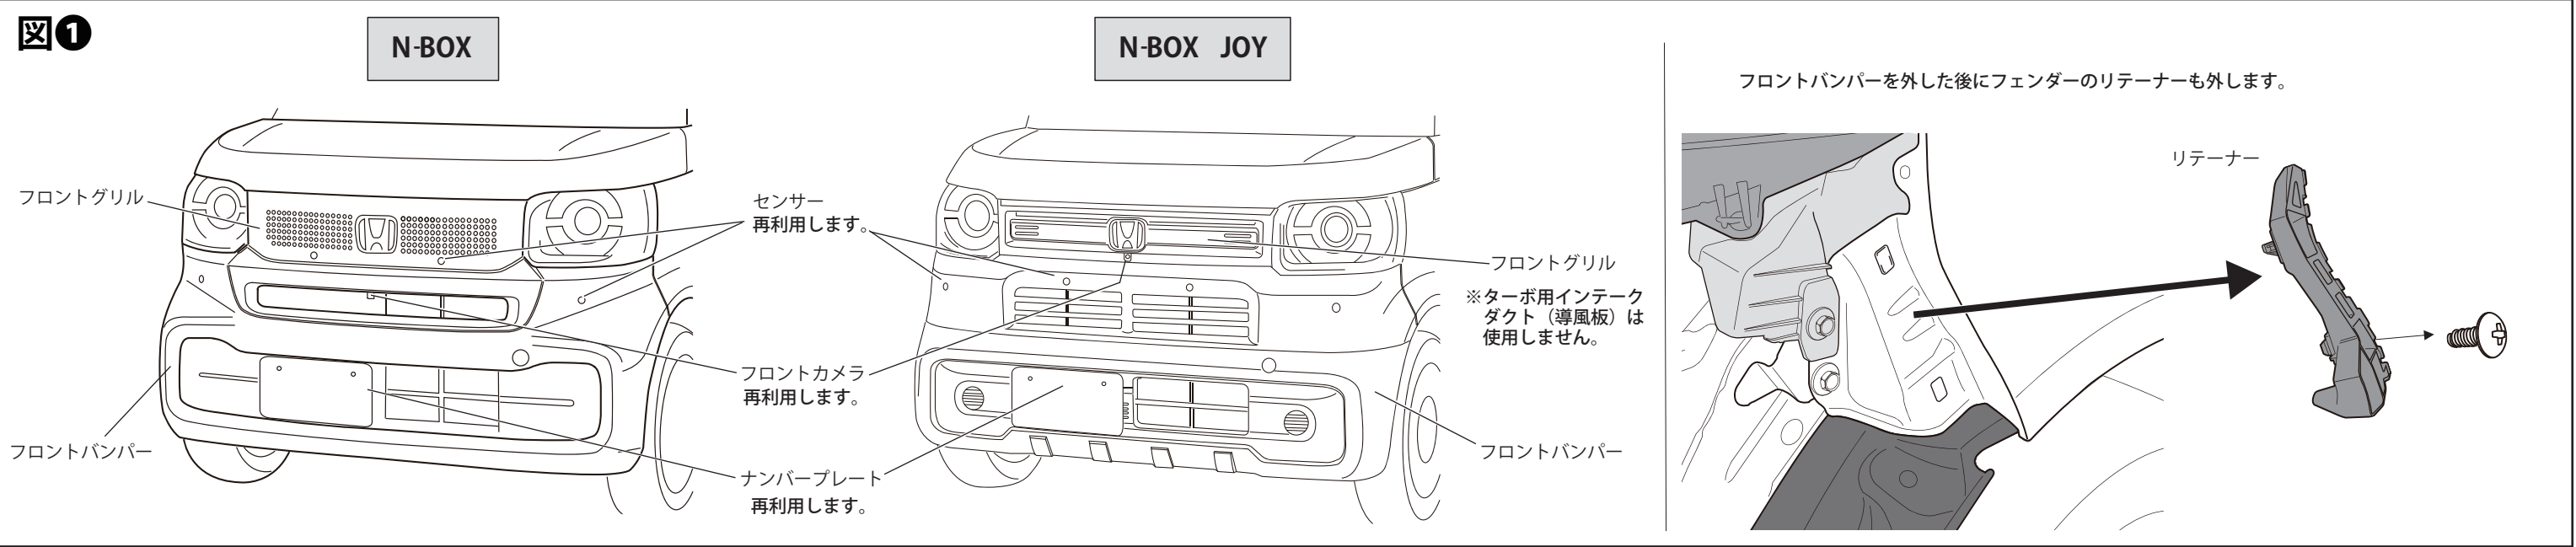

手順2. 下図を参考に、車両に各ブラケットを取り付けます。



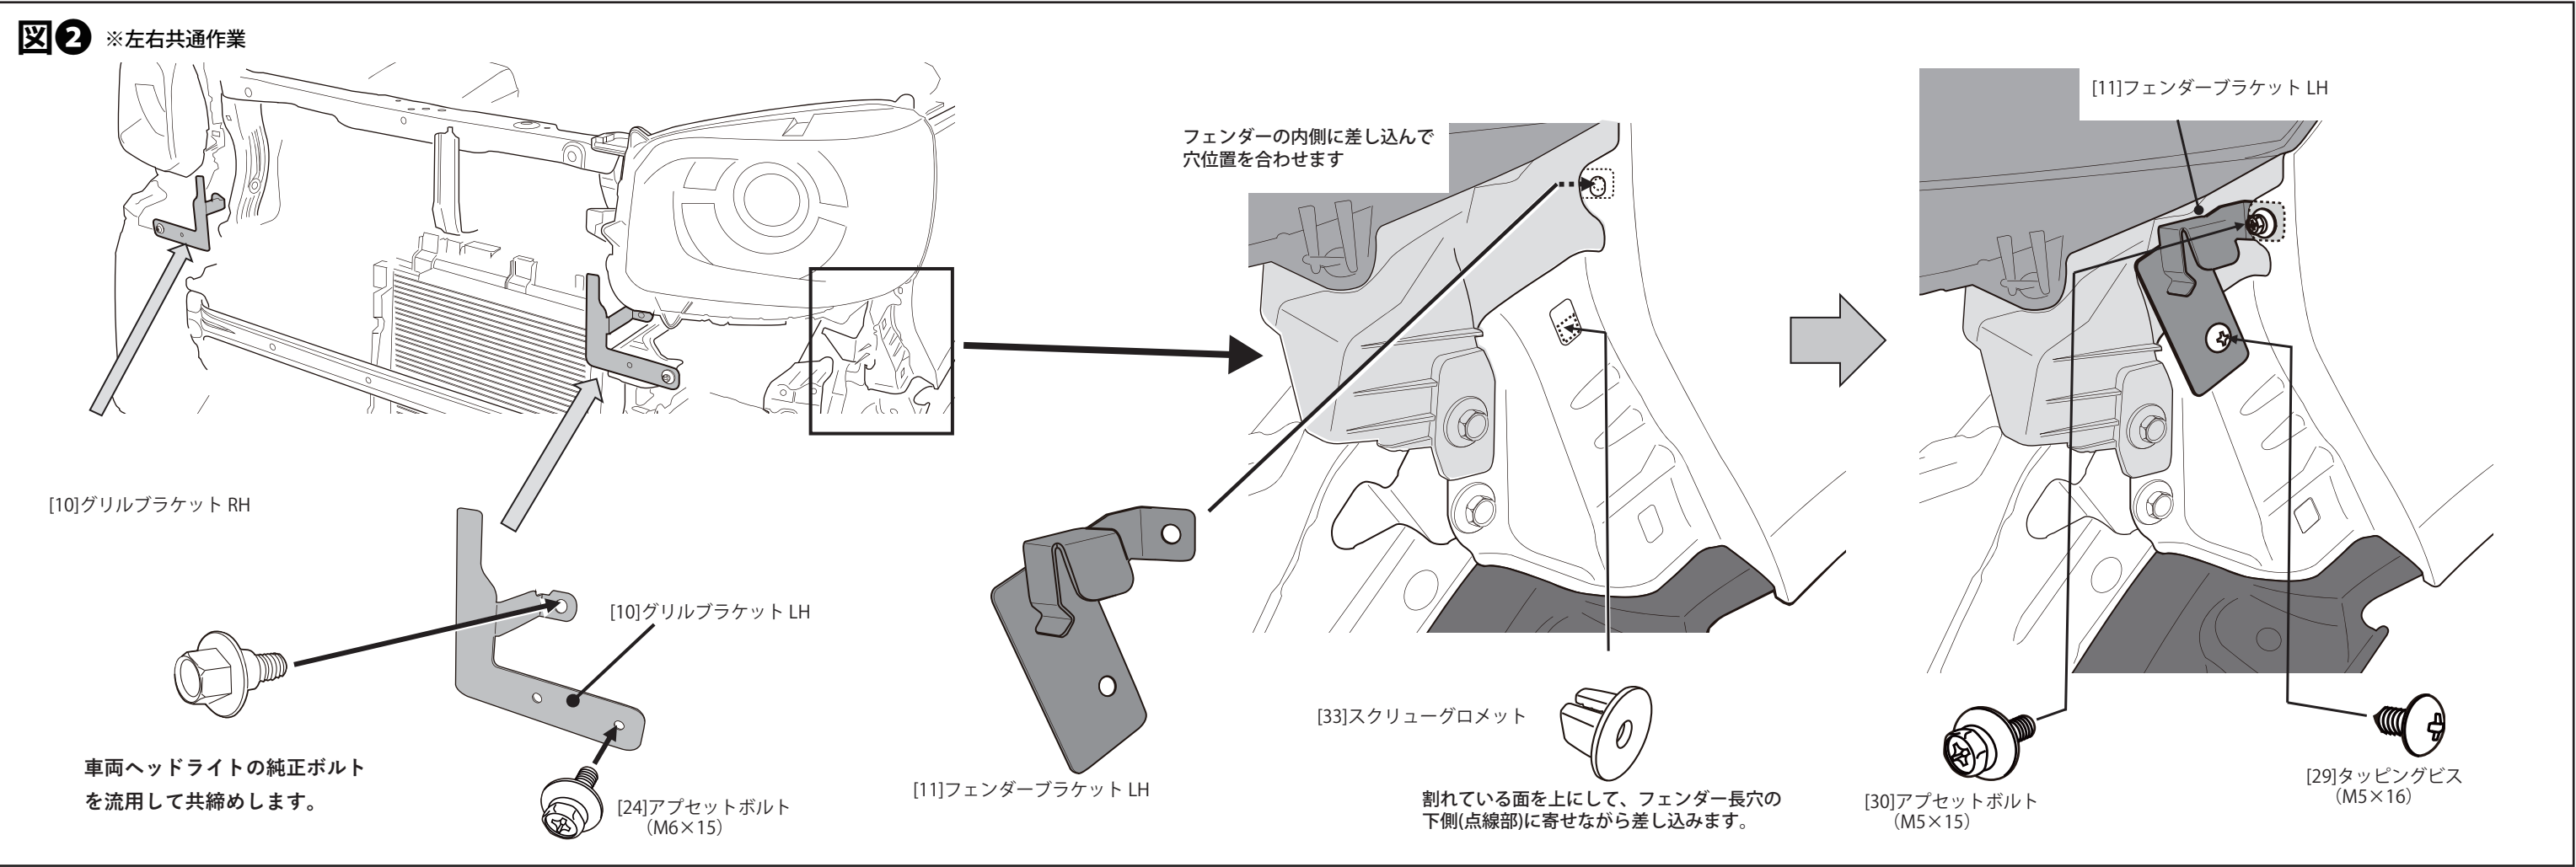


FACE CHANGE KIT



フェイスチェンジキット

手順3. 下図を参考に、バンパーに各部品を取り付けます。


※N-BOX JOYに装着されているターボ用インテークダクト(導風板)は使用しません。

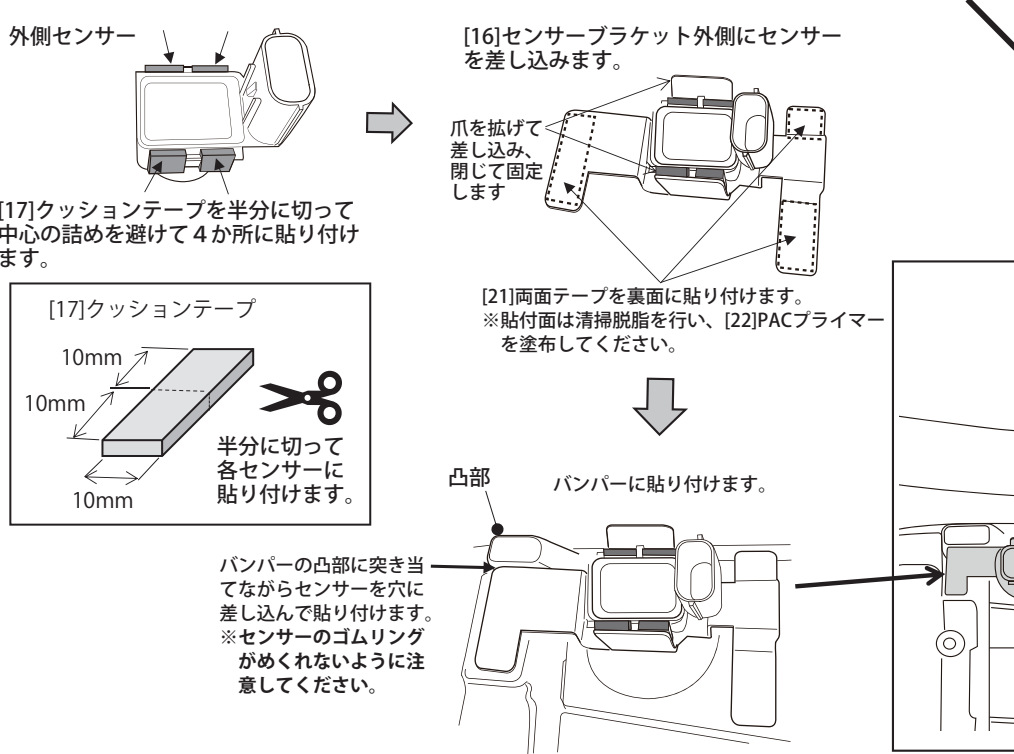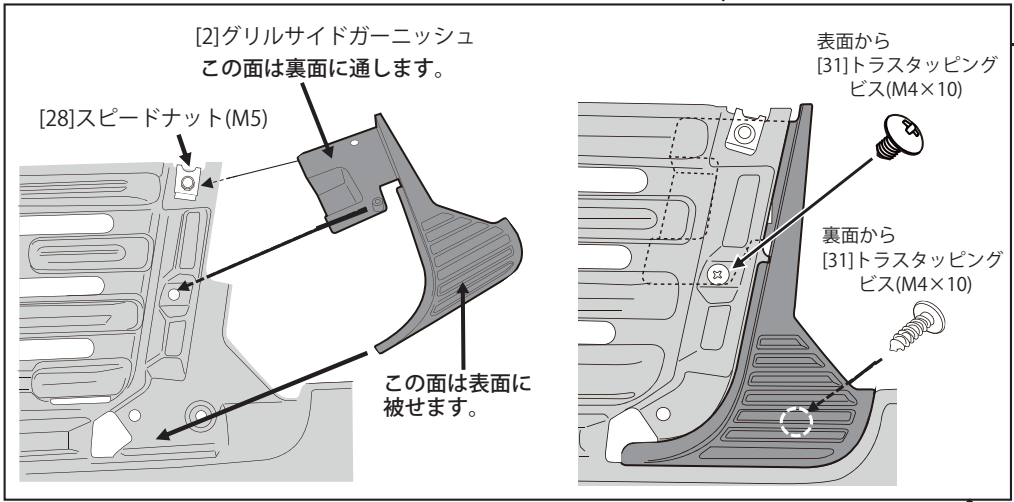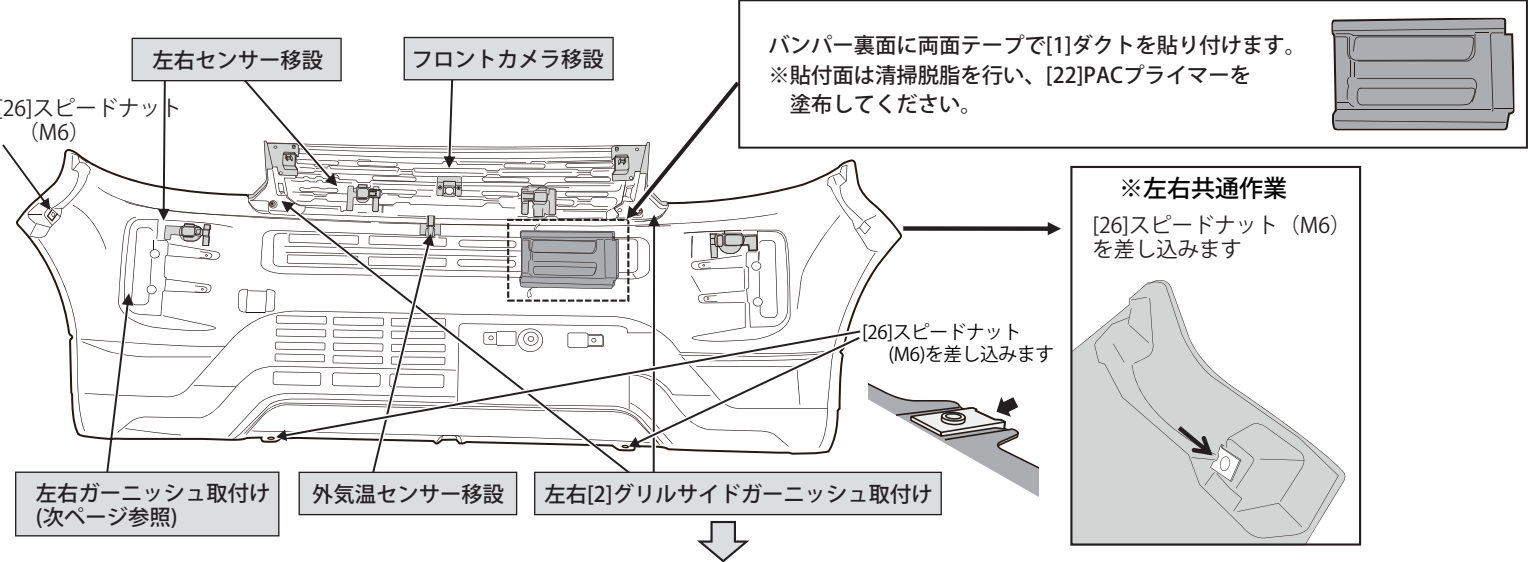


フロントカメラを移設します。 ※非装着車の場合は下図参照

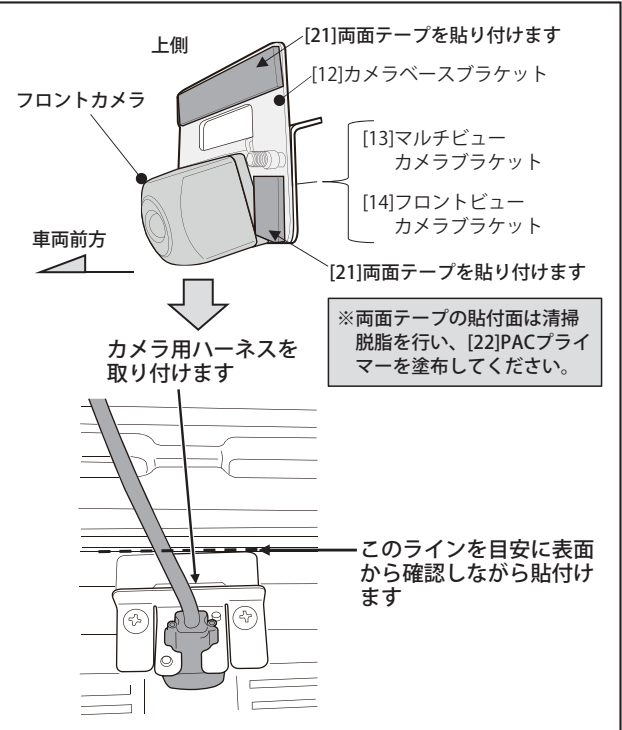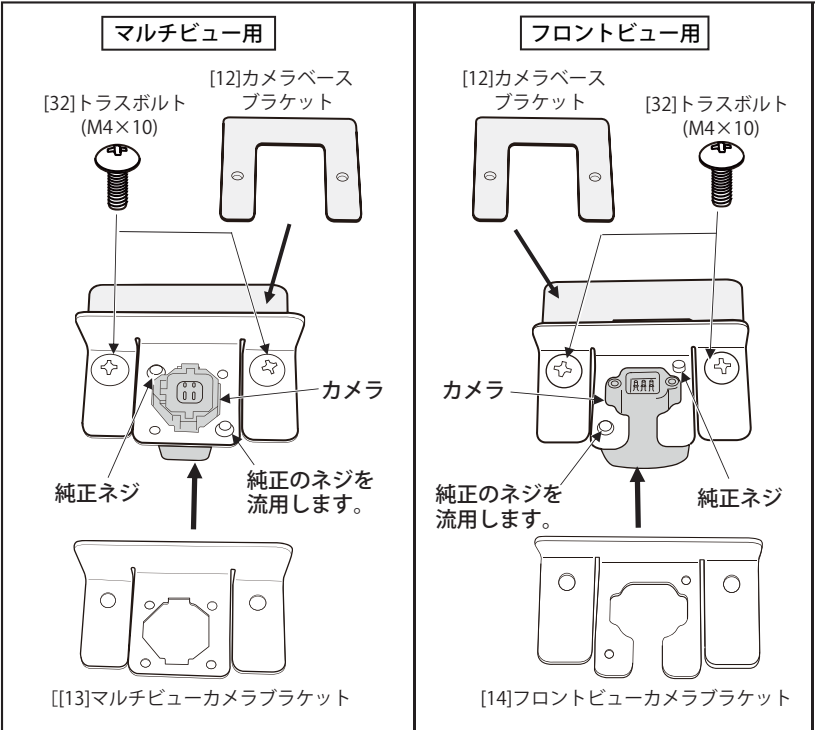

フロントカメラ非装着車の場合

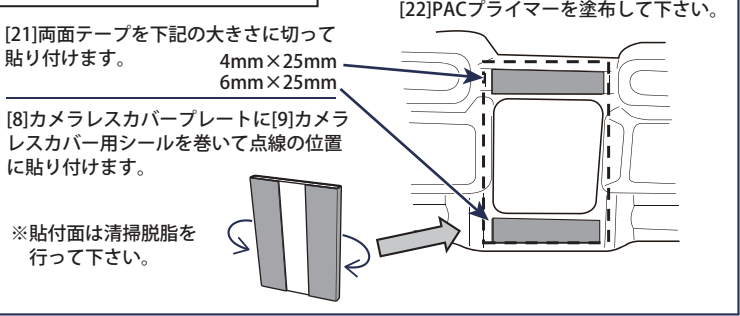

外気温センサーの移設

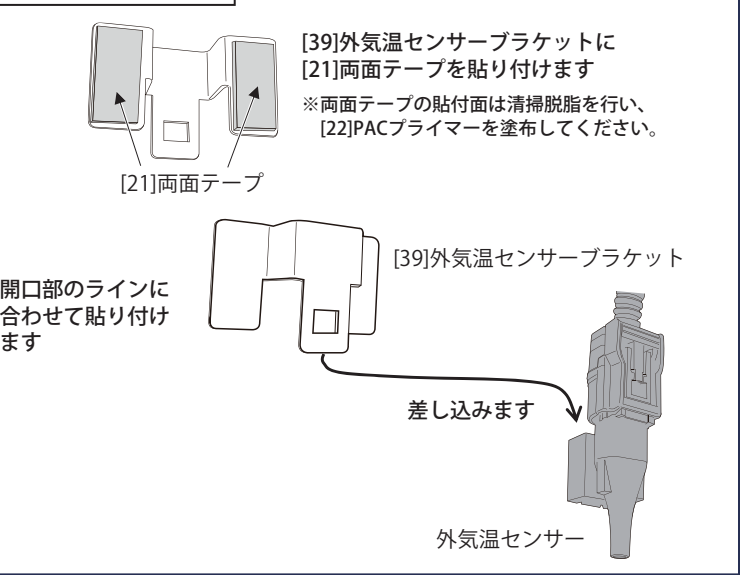

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順4. 下図を参考に、バンパーに各部品を取り付けます。

図4

左右の[3]ダクトに[4]ダクトガーニッシュ(トップ、アンダー)を貼り付けます。
※両面テープの貼付面は清掃脱脂を行い、[22]PACプライマーを塗布してください。

▼ポイントと点線部を合わせて貼り付けます

[3]ダクト

[4]ダクトガーニッシュ(トップ)

LH TOP

裏面に表記があります

LH UNDER

[4]ダクトガーニッシュ(アンダー)

バンパーに両面テープと[31]タッピングビス(M4×10)で取付けます。

両面テープ(ASSY済み)

剥離紙を剥がして貼り付けます

バンパー裏面から

[31]タッピングビス(M4×10)

[27]トラスボルト(M5×15)

N-BOX 純正ハーネスの場合

[27]トラスボルト(M5×15)

[20]結束バンドで束ねます

センサーハーネスカブラー

[19]デュアルロックファスナーを2枚重ねた状態でバンパー側に貼り付けます。

3M Dual

丸形状から1mm隙の位置に貼り付けます

手順6.で車体取付けの際に剥離紙を剥がして車体に圧着させます。

丸形状から1mm隙の位置に貼り付けます

[34]マーカールンプベースに[35]LEDマーカールンプを4ヶ所取り付けます。

両面テープの剥離紙を剥がしてバンパーのグリル上部に取り付けます

配線を通してからパチっとはめ込みます

[35]LEDマーカールンプ

※レンズ面のIPFの文字の向きに注意して取り付けてください。

N-BOX JOY純正ハーネスの場合

※N-BOX JOYの場合、ハーネスの取り回しが異なりますので[40]結束バンドベースと[20]結束バンドを使用してハーネスを固定してください。

*:[40]結束バンドベース貼付け箇所

センサーハーネスカブラー

手順5. 下図を参考に、ハーネスを車両に取り付けます。

図5

ハーネスをフェンダー内部から運転席側に引き込みます。

インナーフェンダーを取り外して作業します。

[運転席側フェンダー内部]

ハーネス

運転席内通し穴

φ3穴あけ

ギボシ端子オス

スリーブ

[36]プチルテープで隙間を埋めます

車両に付いているグロメットを一旦外し、φ3の穴をあけてハーネスを通し[36]ギボシ端子オス(スリーブ)を結線します。
[37]ヒューズコネクタに結線して配線の位置が決まったら、[36]プチルテープでグロメットを固定します。

[36]LEDマーカールンプハーネスを車両のフレームに沿わせて[20]結束バンドで固定します。

ヘッドライトの裏側を通してフェンダー内部に引き込みます

ヘッドライトRH側

車両アース

丸端子

丸端子を車両のマイナスアースに共締めします

[20]結束バンドで[36]LEDマーカールンプハーネスを車両の穴や純正ハーネスに固定します。

運転席内にあるヒューズボックスからアクセサリ用のヒューズ(図示の位置)を抜いて、[37]ヒューズコネクタに差し込んでヒューズボックスに戻します。

車両純正ヒューズ 5 A

純正ヒューズ 5A

付属ヒューズ 3A

※必ずこの並びで差し込みます

接続

車両ヒューズボックス(運転席の前右下にあります)

[37]ヒューズコネクタ

フェンダーから引き込んだ[36]LEDマーカールンプハーネスに接続します



FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順6. 下図を参考に、バンパーを車両に取り付けます。取り付け時にセンサーハーネスとフロントカメラハーネスのカプラーを接続してください。また、アクセサリランプハーネスも接続して、点灯、動作確認を行ってください。


図6 グリル上面のボルト、クリップを固定した後にフェンダーを勘合させ、最後にバンパー下面のクリップを固定します。

印：ギボシ同士を接続してバンパー内に収めます。

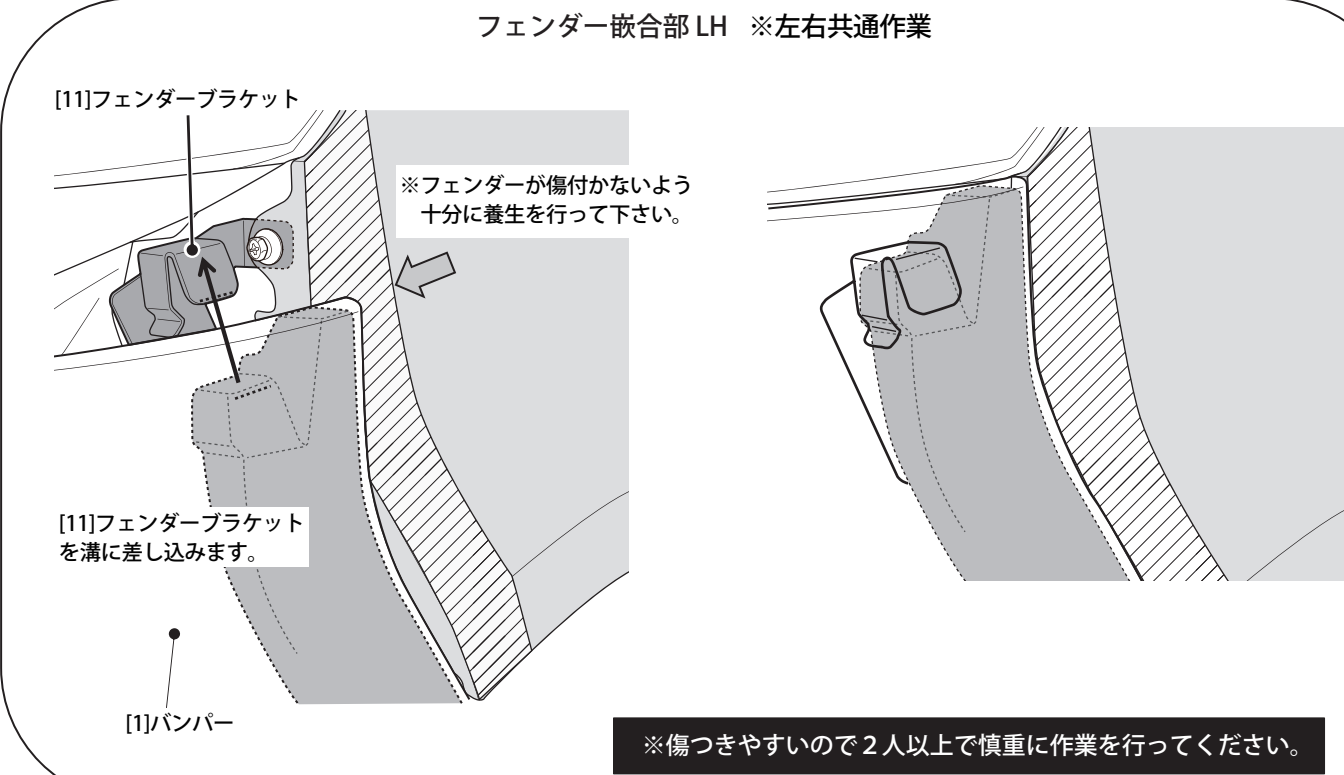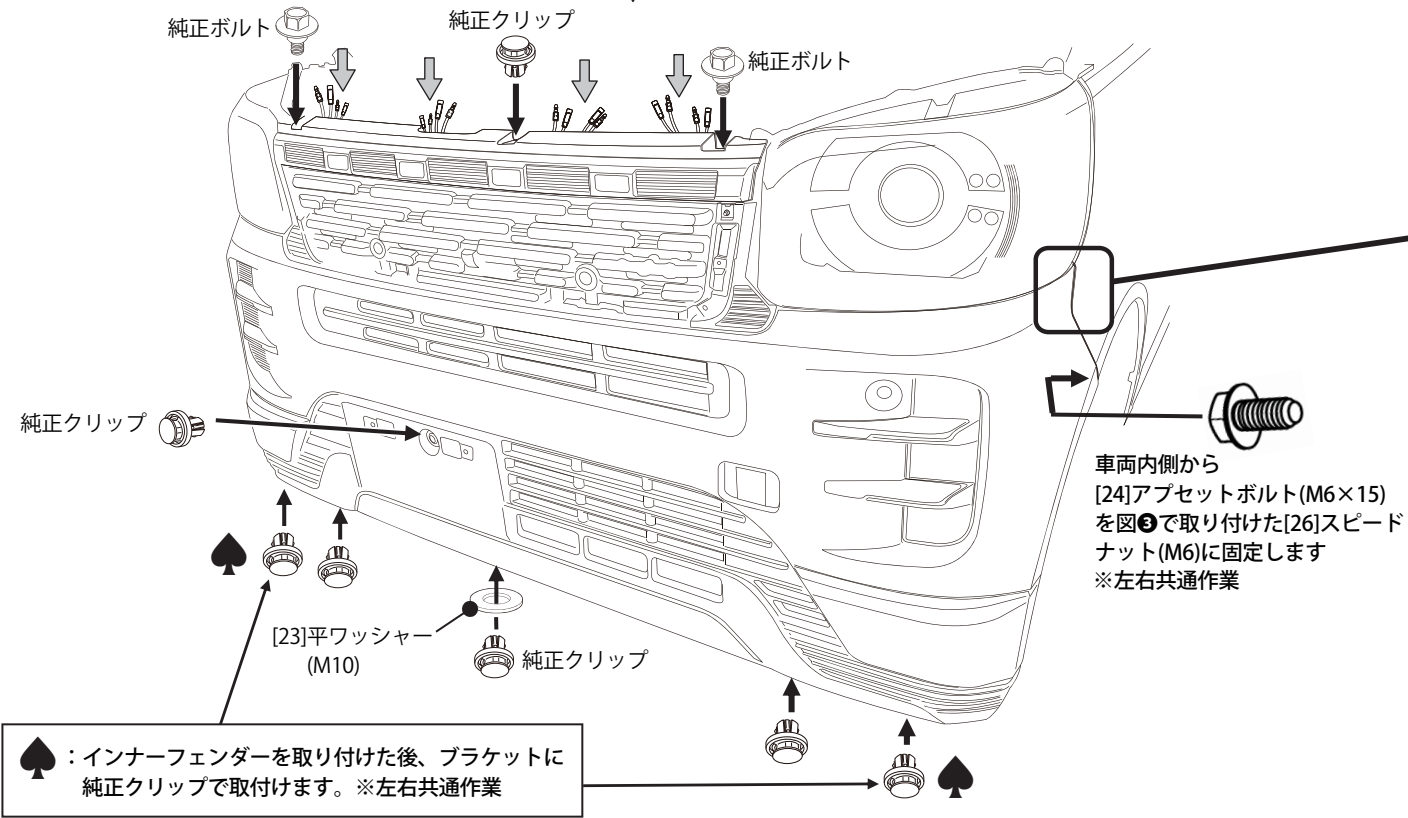

ガーニッシュ等の取り付け：バンパーを取り付けた後、各ガーニッシュ等を貼り付けます。


※両面テープの貼付面は清掃脱脂を行い、
[22]PACプライマーを塗布してください。

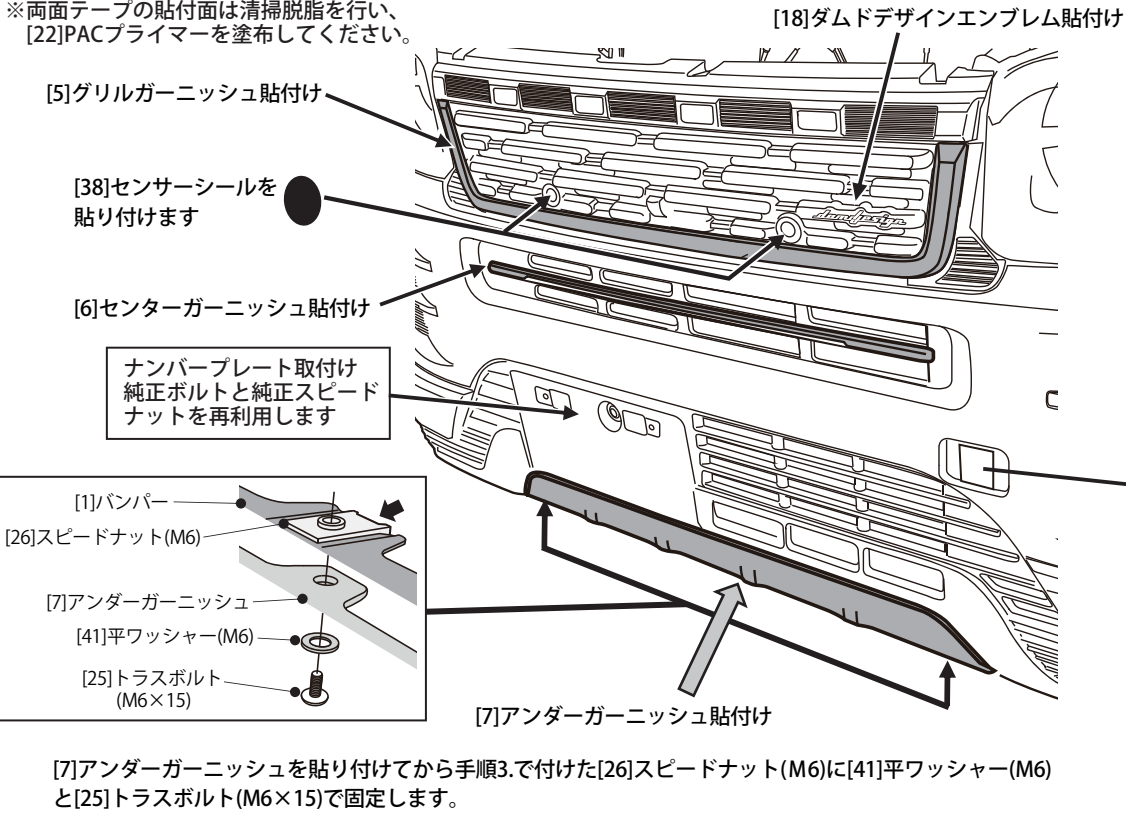

牽引フック部

バンパーに[19]デュアルロックファスナー2枚をバンパーに貼り付けてから牽引フックカバーを貼り付けます。


[19]デュアルロックファスナー

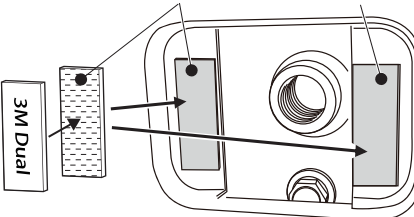

切り欠きが下側

※両面テープの貼付面は清掃脱脂を行い、[22] PACプライマーを塗布してください。

インナーフェンダーをカットして車両に戻します。図は右側です。左側も同様に作業します。
初めに点線部でカットします

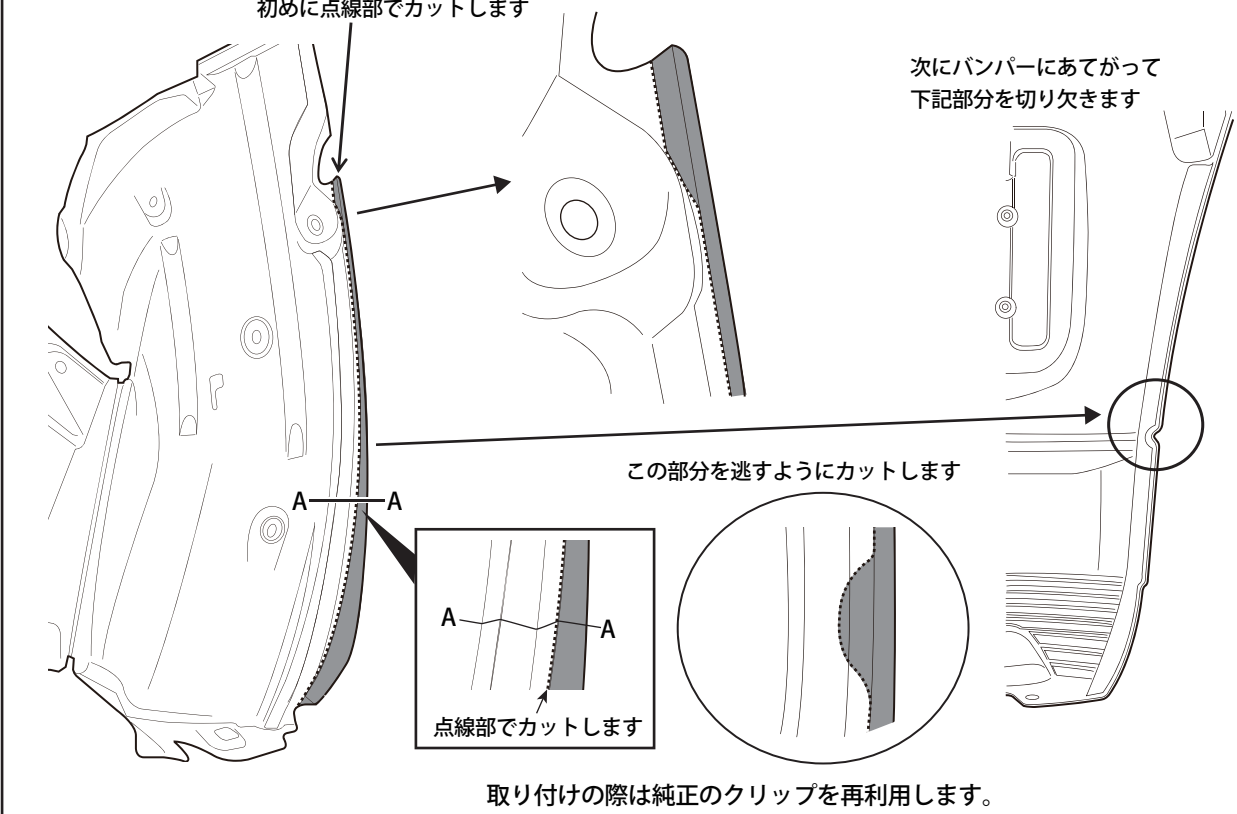

次にバンパーにあてがって
下記部分を切り欠きます

この部分を逃すようにカットします

取り付けの際は純正のクリップを再利用します。