

# N-VAN [HBD-JJ1・2]

構成部品表

**DAMD**  
Styling Effect

## CLASSICAL TAILLAMP

## クラシックテールランプ


[A] ハーネス



[B] LEDバルブ  
(赤色発光ダブル球)




[C] テールランプ本体  
(左右)

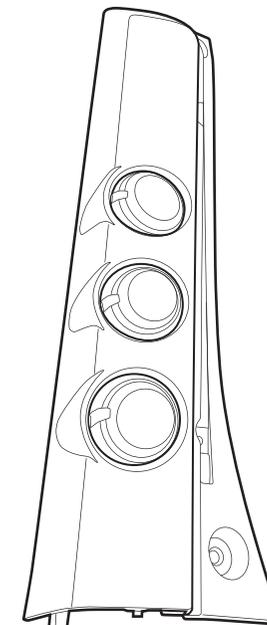


[D] タッピングネジ  
(M4×16)



[E] リフレクター

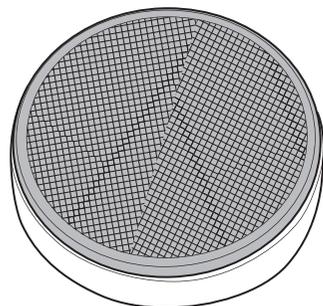

[F] 保護ラバーバンド

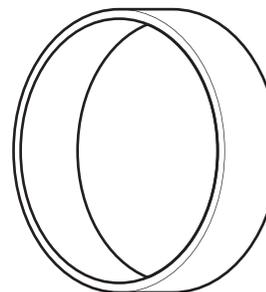

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	ハーネス	2	E-519	D	タッピングネジ(M4×16)	4	A-001
B	LEDバルブ(赤色発光ダブル球)	2	E-518	E	リフレクター	2	E-334
C	テールランプ本体(左右)	1セット	—	F	保護ラバーバンド	2	E-335

**DAMD Inc.**

株式会社 ダムド  
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599  
<http://www.damd.co.jp>





### CLASSICAL TAILLAMP

### クラシック テールランプ

取付手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① 純正コンビネーションランプを外し、ランプのソケット、カプラーを抜きます。外した純正ボルトは再利用します。図①
  - ② [A]ハーネスに[B]LEDバルブをさしこみ、車両のテールランプ用カプラーと接続します。図②
  - ③ [C]テールランプ本体のカバー部を[D]タッピンネジM4x16でベース部に固定します。図④
  - ④ 手順①で外した純正コンビネーションランプから樹脂クリップと下部の黒いパーツを外し、[C]テールランプ本体に移設します。図①&③
  - ⑤ [C]テールランプ本体に手順②バルブソケットを差し込み、手順①で外した純正ボルトを使用して車両に取り付けます。図③&④
  - ⑥ 図示の位置を参考に[E]リフレクターを貼り付け、[F]保護ラバーバンドを被せます。図④
- ※[E]リフレクター貼付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行ってください。

※図は左側です。右側も同様の手順にて作業します。

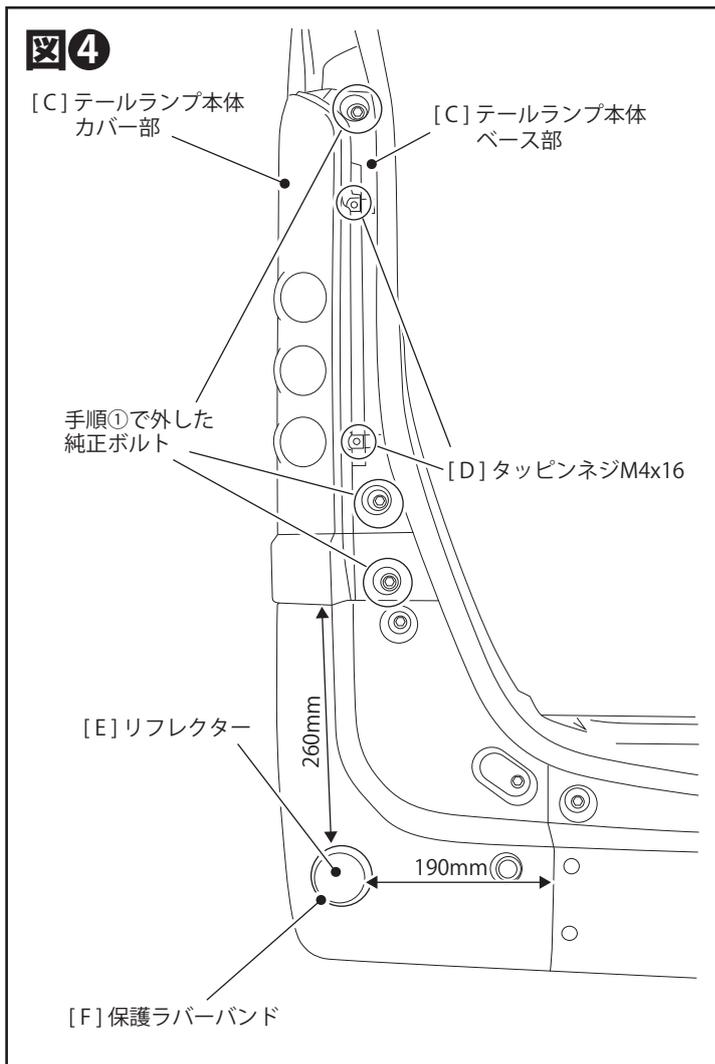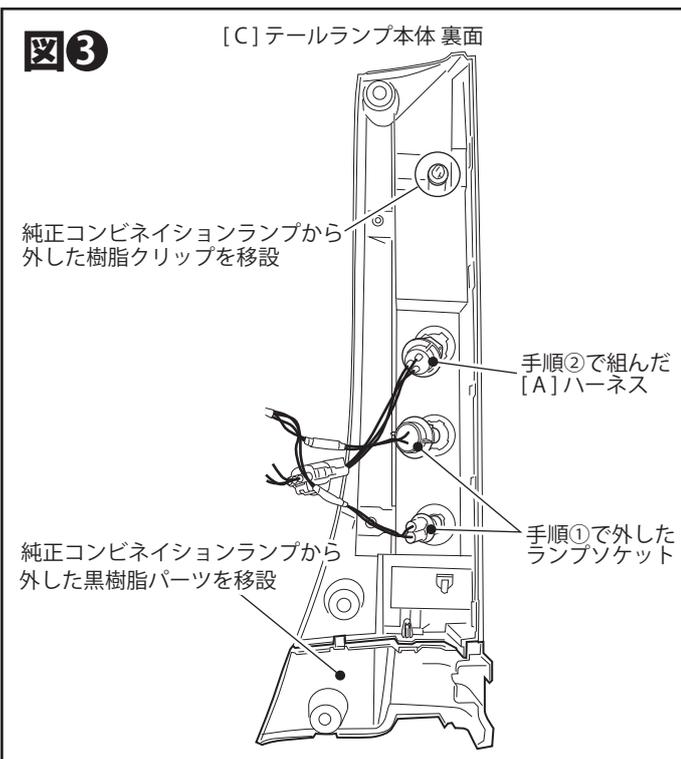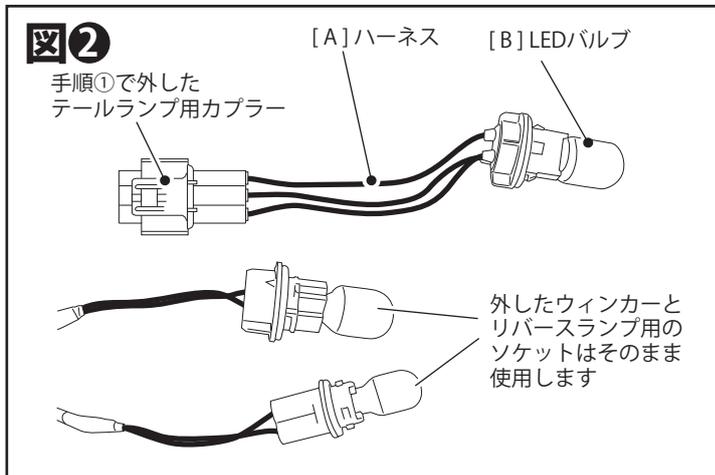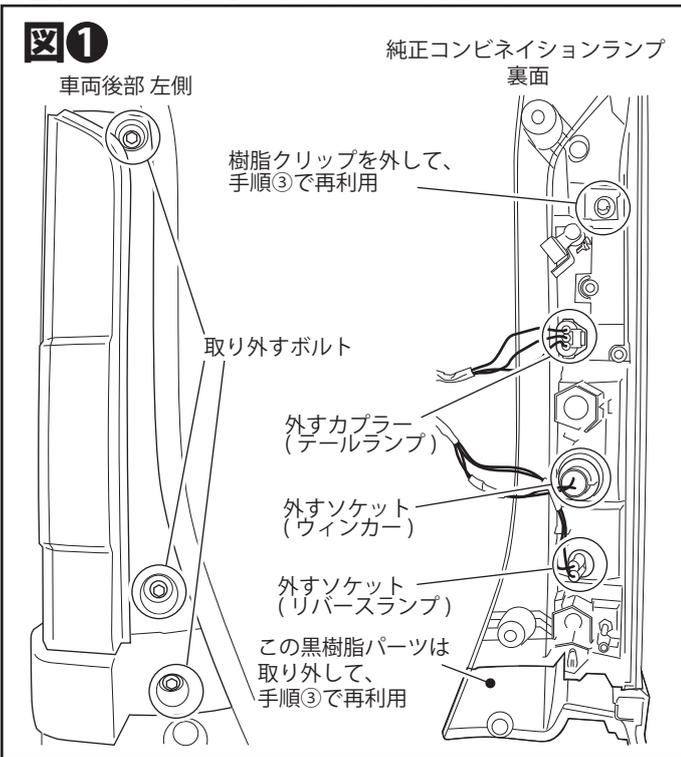

構成部品

A	ハーネス	2	D	タッピンネジ M4X16	4
B	LEDバルブ (赤色発光ダブル球)	2	E	リフレクター	2
C	テールランプ本体 (左右)	1 set	F	保護ラバーバンド	2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド  
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
<http://www.damd.co.jp>