

N-BOX CUSTOM [JF5/6] "RODNEY"

取付説明書

DAMM
Styling Effect

フェイスチェンジキット


FACE CHANGE KIT

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■


手順1. 下図を参考に、車両の純正バンパーを取り外します。(サービスマニュアルに従って取り外してください。) ※取り外した部品、ボルト類は一部再利用します。

図1


N-BOX CUSTOM

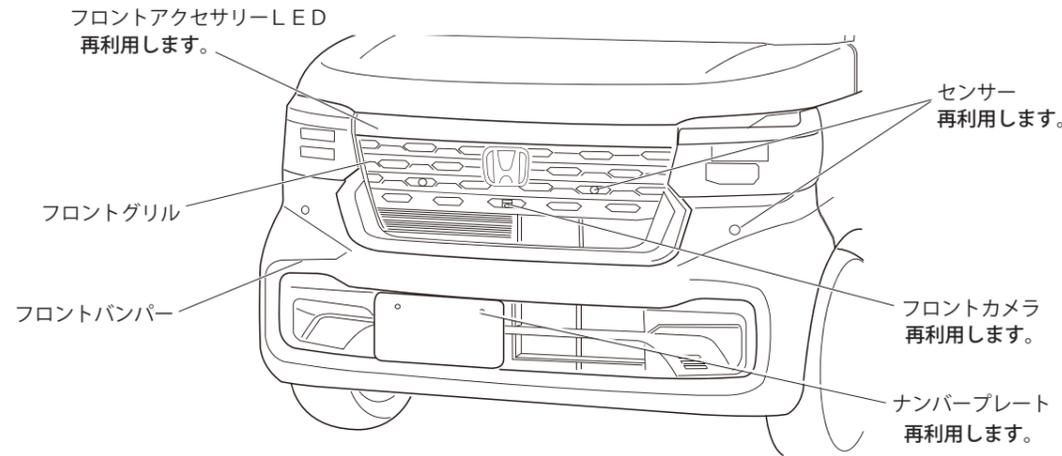

グリル裏の導風板は再利用します。

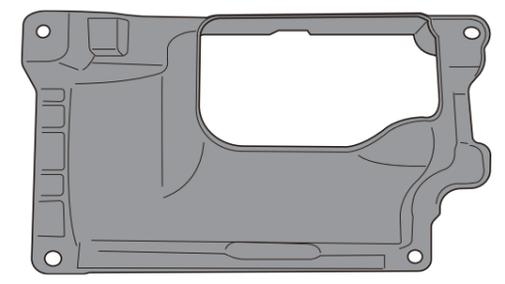


フロントバンパーを外した後にフェンダーのリテーナーも外します。

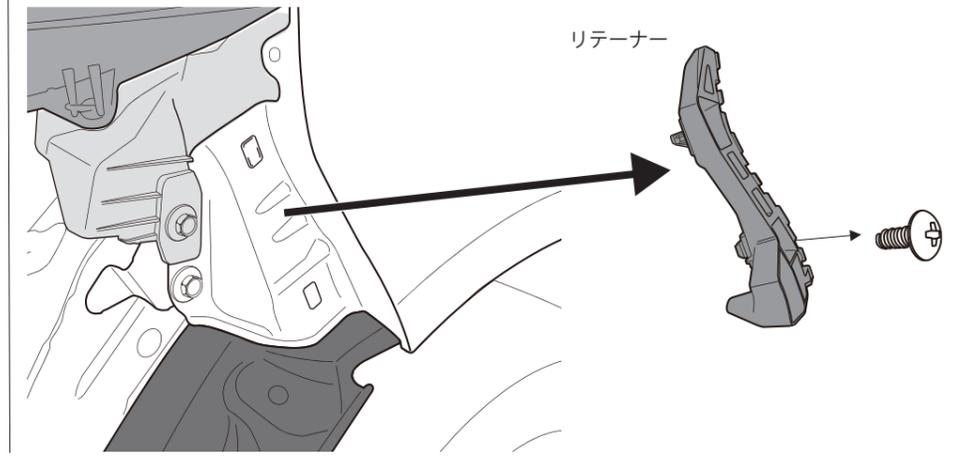

手順2. 下図を参考に、車両に各ブラケットを取り付けます。

図2

※左右共通作業

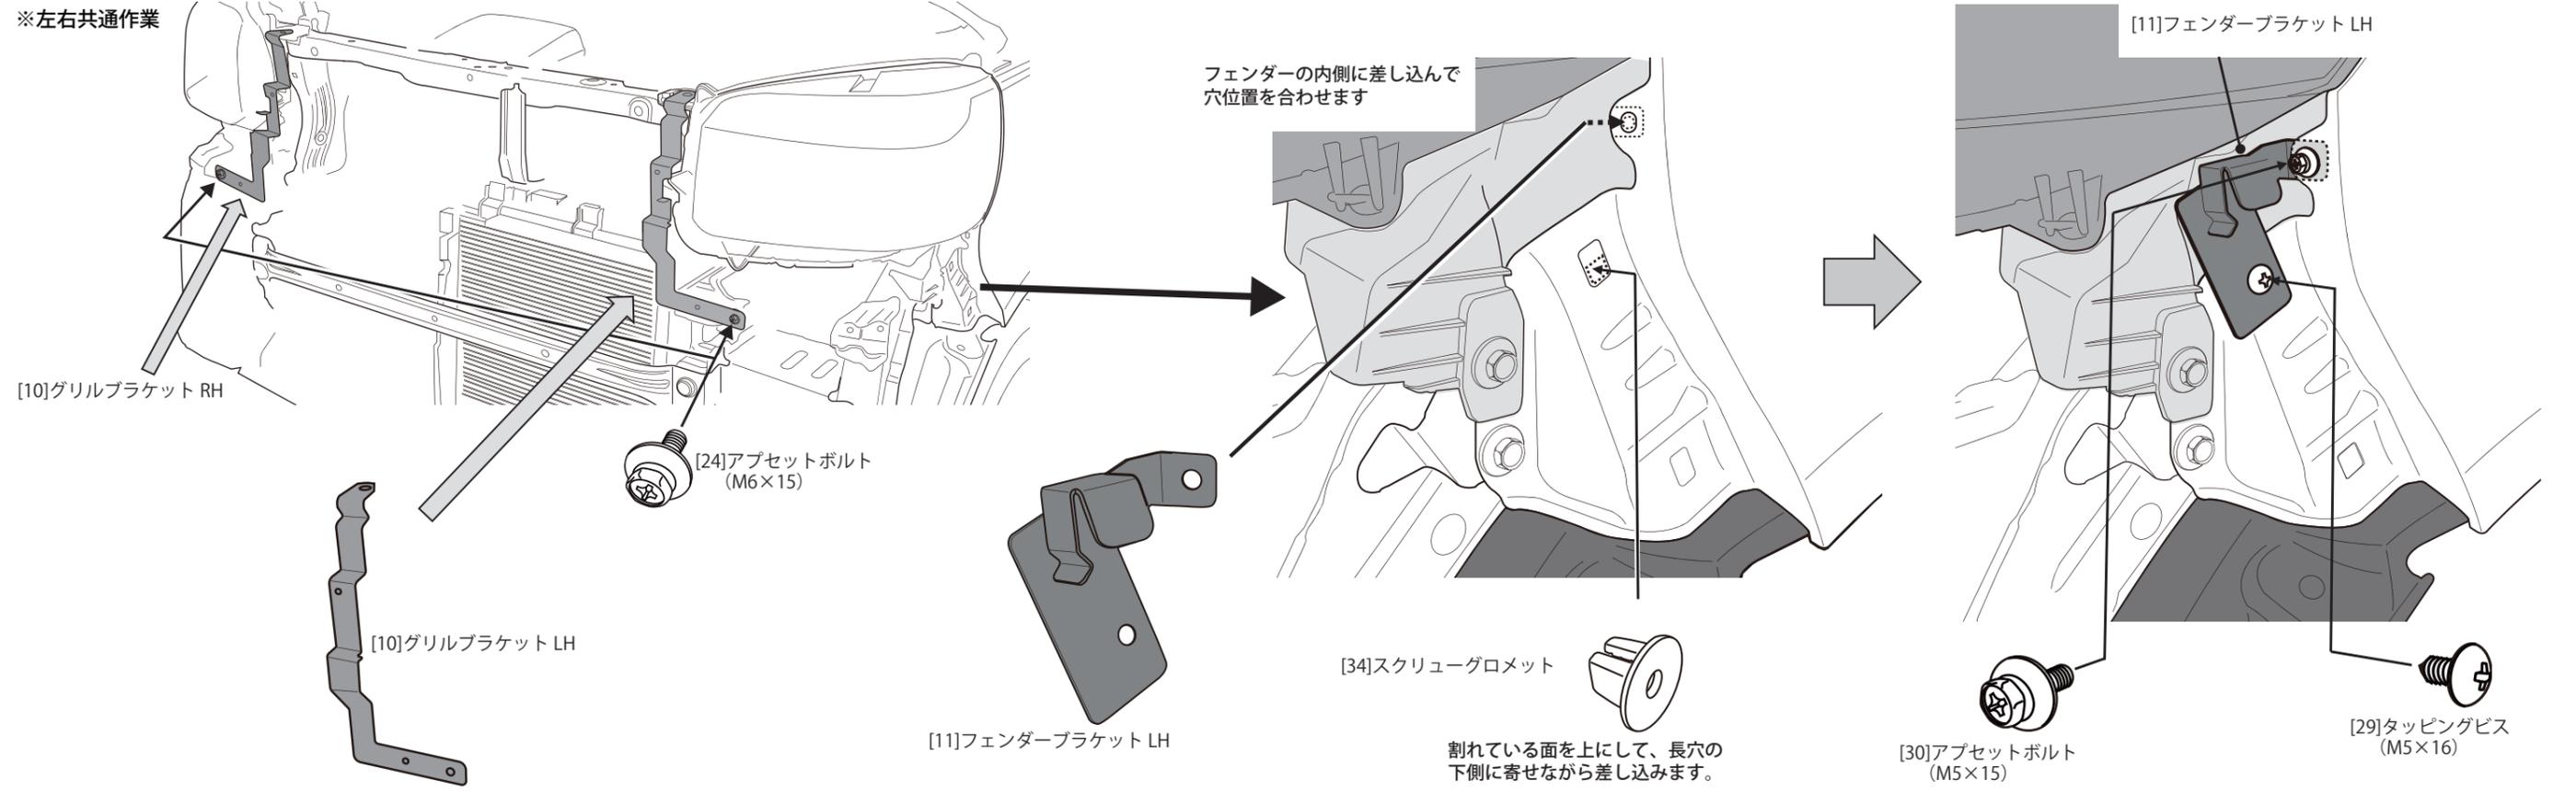


FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

手順3. 下図を参考に、バンパーに各部品を取り付けます。


図3

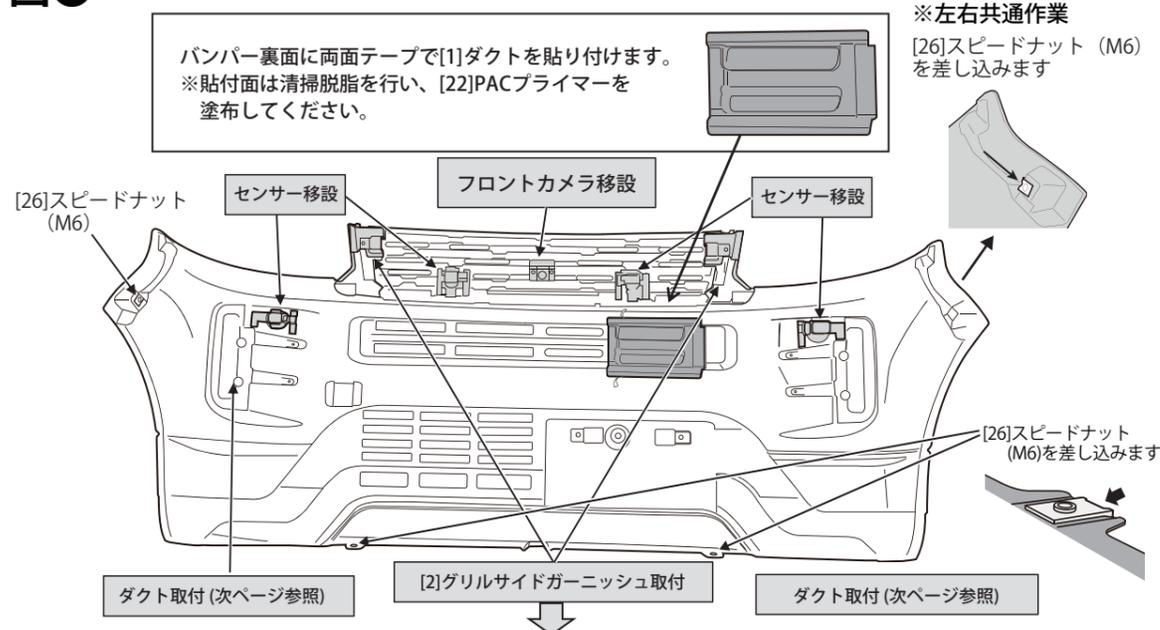



フロントカメラを移設します。

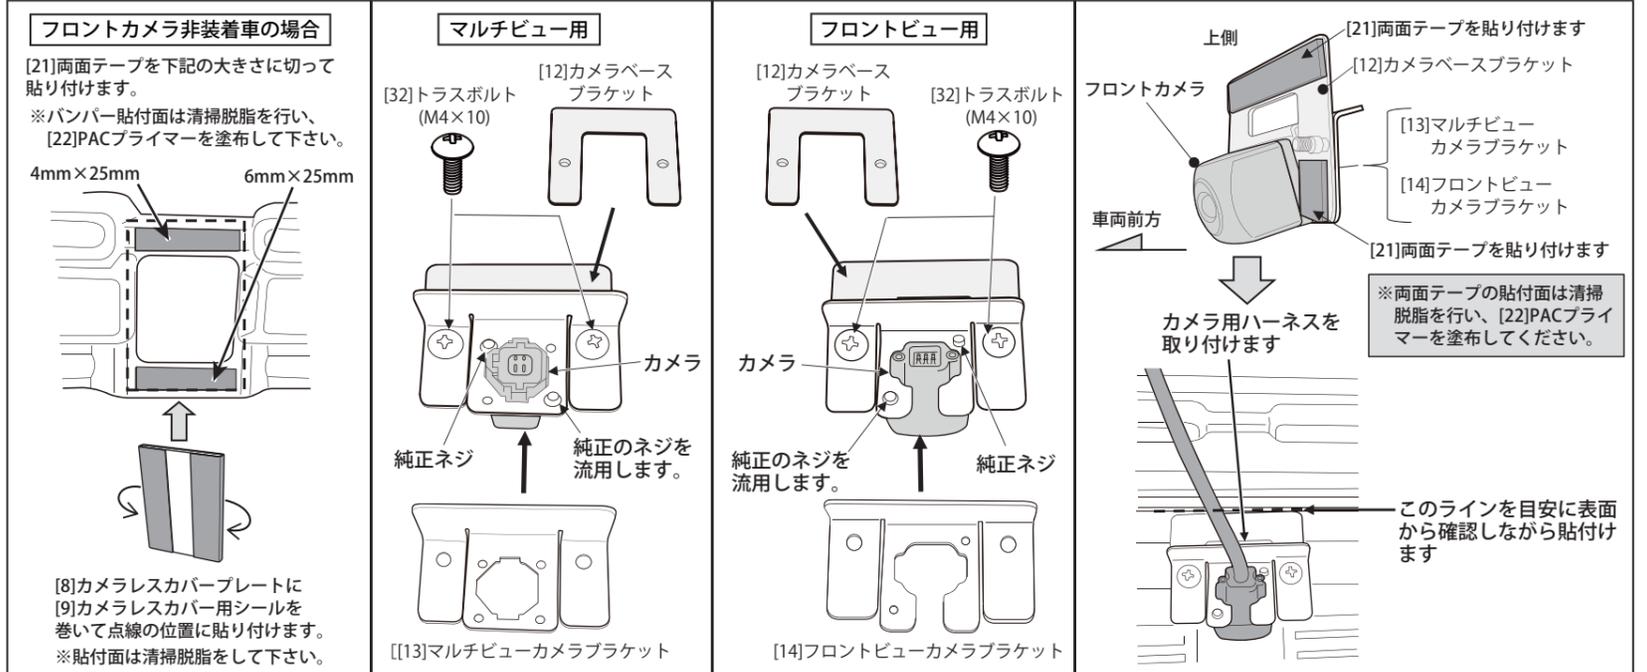

内側センサー移設

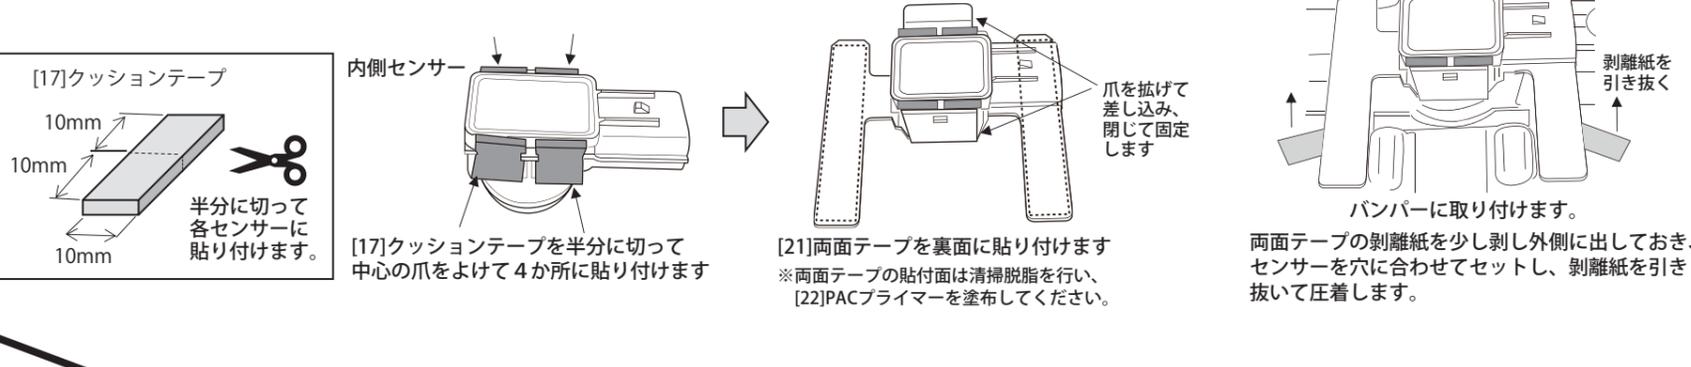

外側センサー移設

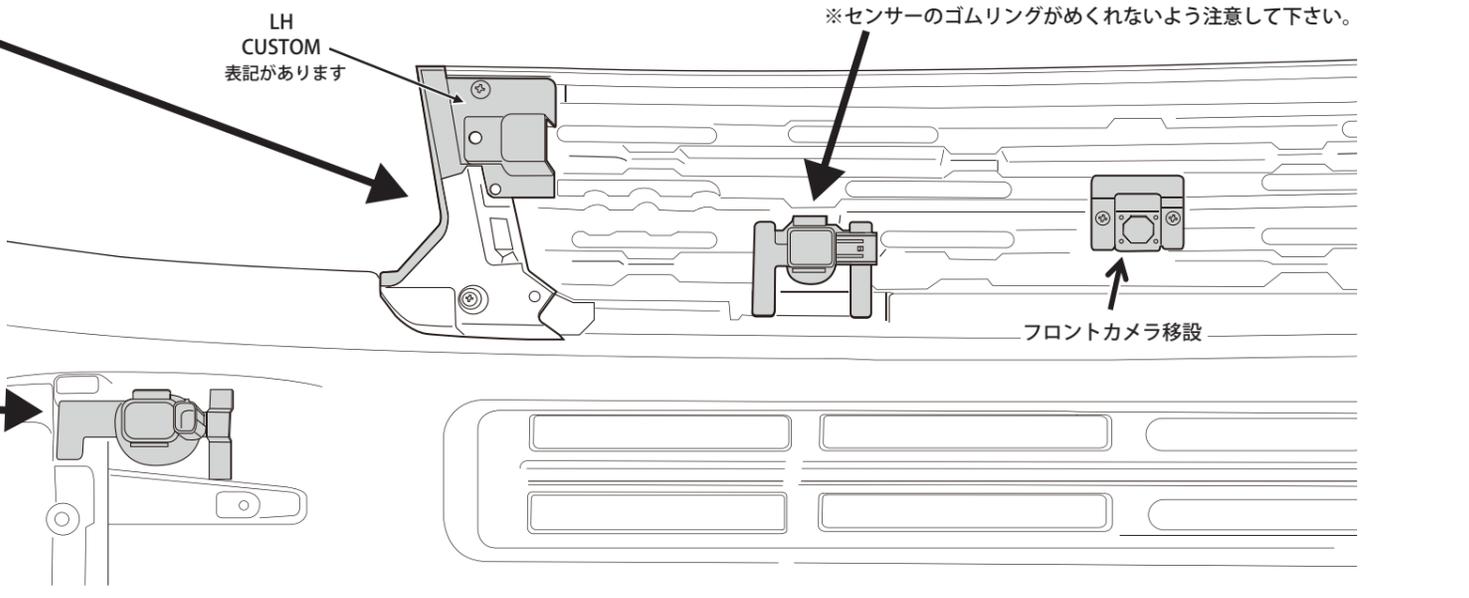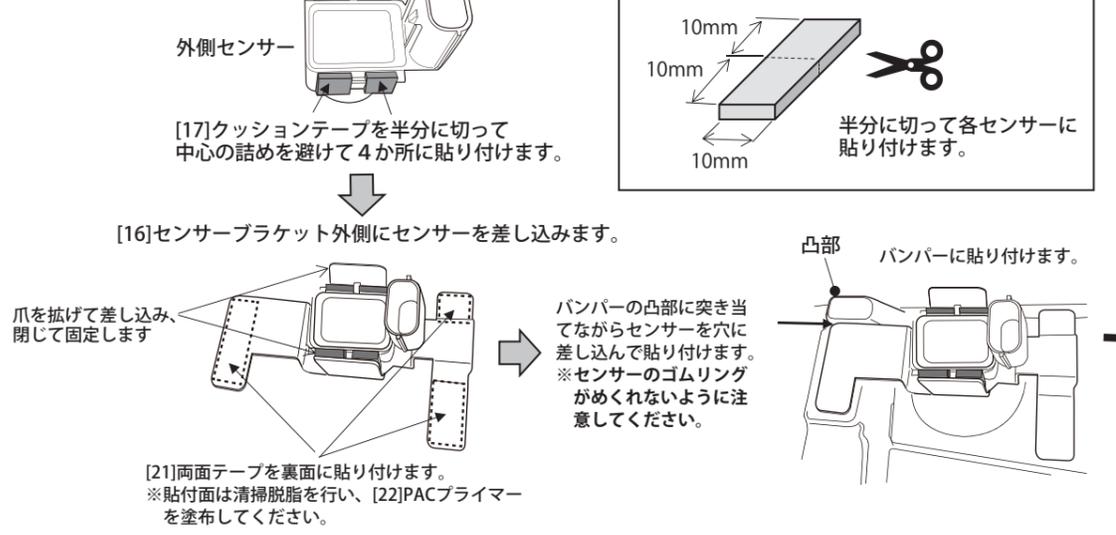

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

手順4. 下図を参考に、バンパーに各部品を取り付けます。

図4

左右の[3]ダクトに[4]ダクトガーニッシュ(トップ、アンダー)を貼り付けます。
※両面テープの貼付面は清掃脱脂を行い、[22]PACプライマーを塗布してください。

▽ポイントと点線部を合わせて貼り付けます

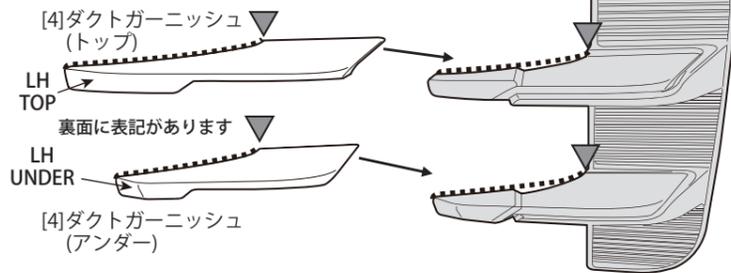


バンパーに両面テープと[31]タッピングビス(M4×10)で取付けます。


両面テープ (ASSY済み)
剥離紙を剥がして貼り付けます

[31]タッピングビス (M4×10)

純正フロントアクセサリLEDに[1]グリルインナーを取り付けて純正ハーネスを移設します。

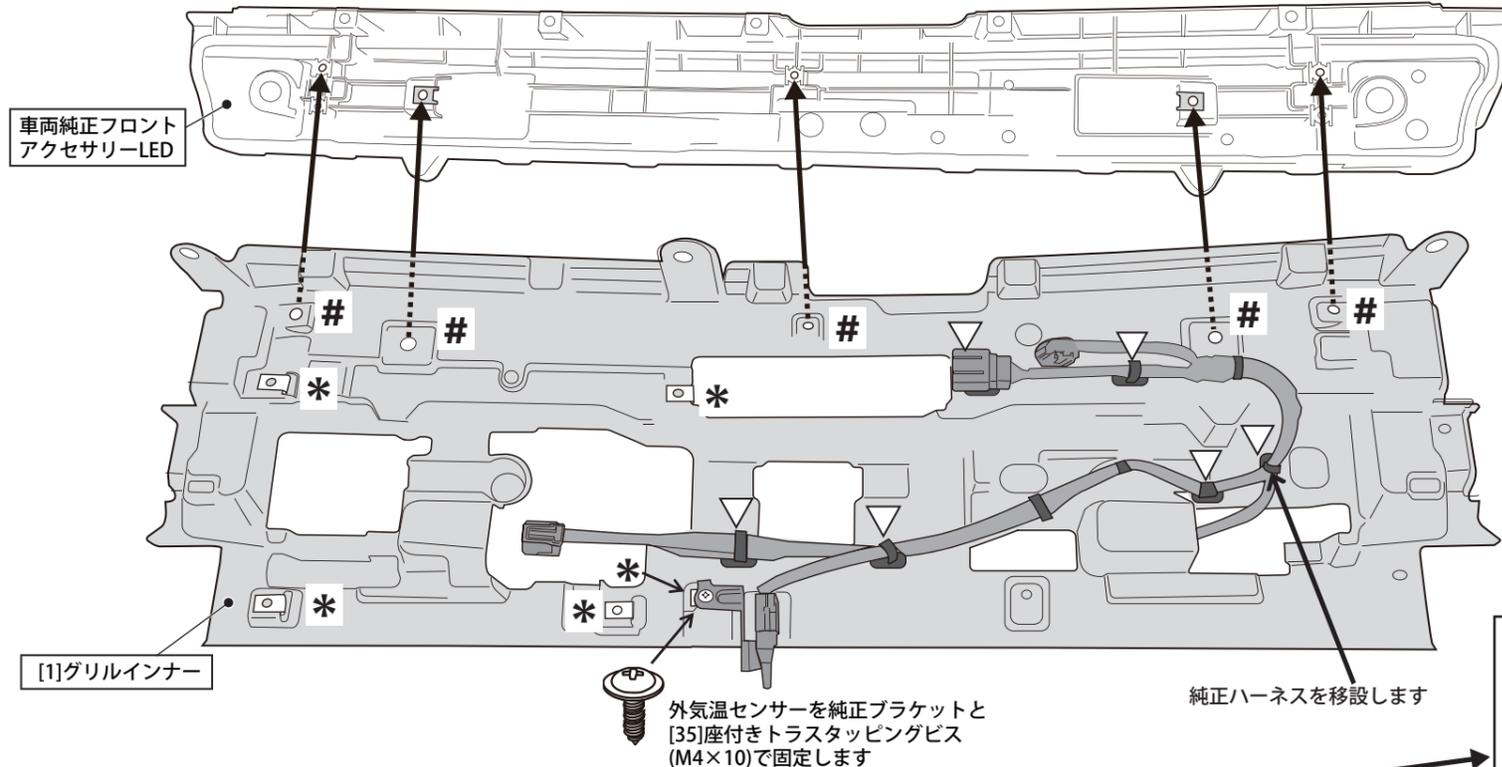


: 純正タッピングビスを再利用します




▽ : 純正の止めクリップを利用して固定します

* : [33]タッピング用スピードナット(M4)

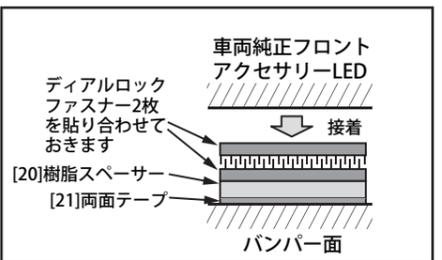


[28]スピードナット(M5)

純正バンパーから外した導風板を純正ネジを使用して[33]タッピングビス用スピードナット(M4)に取り付けます。

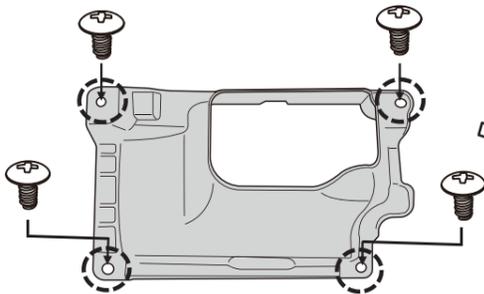

[1]バンパーに[1]グリルインナーを取り付けます。

[1]グリルインナー ASSY

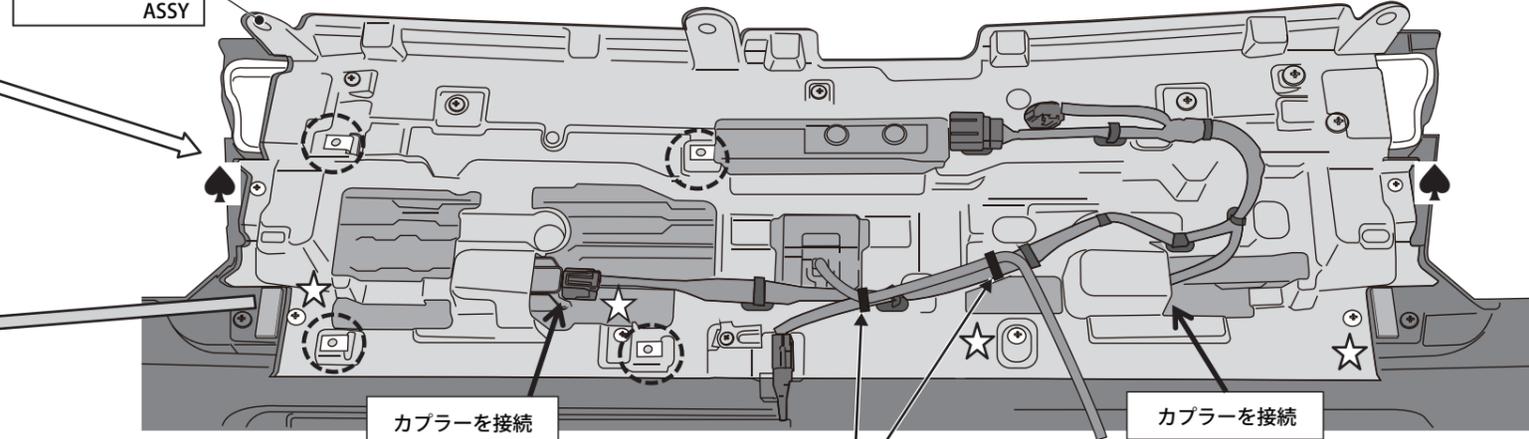

♠ : [35]座付きトラスタッピングビス (M4×16)




☆ : [27]トラスボルト (M5×15)

丸形状から1mm隙の位置に貼り付けます

[1]グリルインナー取付後に[19]デュアルロックファスナーを2枚重ねた状態でバンパー側に貼り付けます。

手順6.で車体取付けの際に剥離紙を剥がして車体に圧着させます。

丸形状から1mm隙の位置に貼り付けます

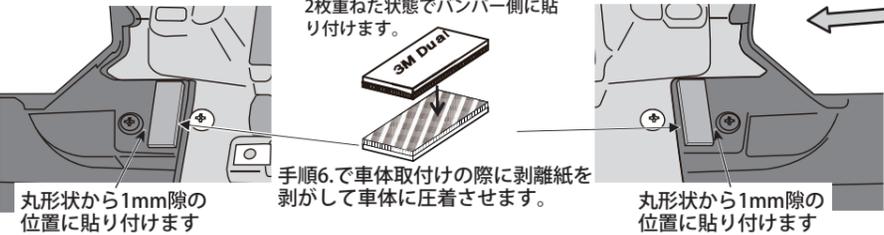

カプラーを接続

カプラーを接続

カメラ用ハーネスを[37]結束バンドでハーネス固定します

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順5. 下図を参考に、バンパーを車両に取り付けます。取り付け時にセンサーハーネスとフロントカメラハーネスのカプラーを接続してください。また、アクセサリランプハーネスも接続して、点灯、動作確認を行ってください。

図5 グリル上面のボルト、クリップを固定した後にフェンダーを吻合させ、最後にバンパー下面のクリップを固定します。

