N-BOX CUSTOM UF5/61 "RODNEY"

取付説明書




SIDE SHILL GARNISH

サイドシルガーニッシュ

取付手順 ■取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください■ ※[5]PACプライマーはフェンダー/ドアパネルガーニッシュ同梱のものを使用します。

- 手順1. 下図を参考に、[6]サイドシルガーニッシュに[7]DAMDデザインエンブレムを貼り付けます。※貼り付け面は予め清掃脱脂を行ってください。
- **手順2.** 下図を参考に、[6]サイドシルガーニッシュを車両に仮合わせして周囲にマスキングテープを貼り、両面テープ貼り付け面に[5]PACプライマーを塗布してください。 ※貼り付け面は予め清掃脱脂を行ってください。※PACプライマーは塗装面にはみ出すと変色の可能性がある為、注意して塗布してください。
- 手順3. 下図を参考に、[6]サイドシルガーニッシュを車両に貼り付けます。

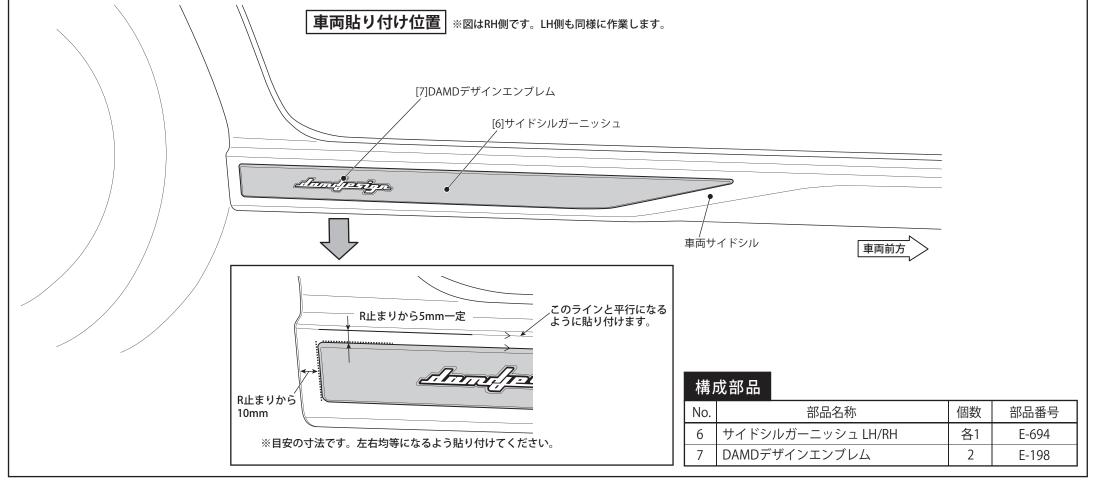

DAMD Inc.

株式会社 ダムド 〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266 http://www.damd.co.jp