

WR-V [DG5] "REVERB"

取付説明書

DAMM
Styling Effect

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

手順1. 下図を参考に、車両の純正バンパー、フェンダー及びヘッドライト、センサー類を取り外します。(サービスマニュアルに従って取り外してください。) ※取り外した部品、ボルト類は一部再利用します。

図1 ※左右共通作業


- ヘッドライト 再利用しません
- フロントバンパー 再利用しません
- フォグランプ 再利用します
- センサー 再利用します
- ナンバープレート 再利用します
- フロントカメラ 再利用します

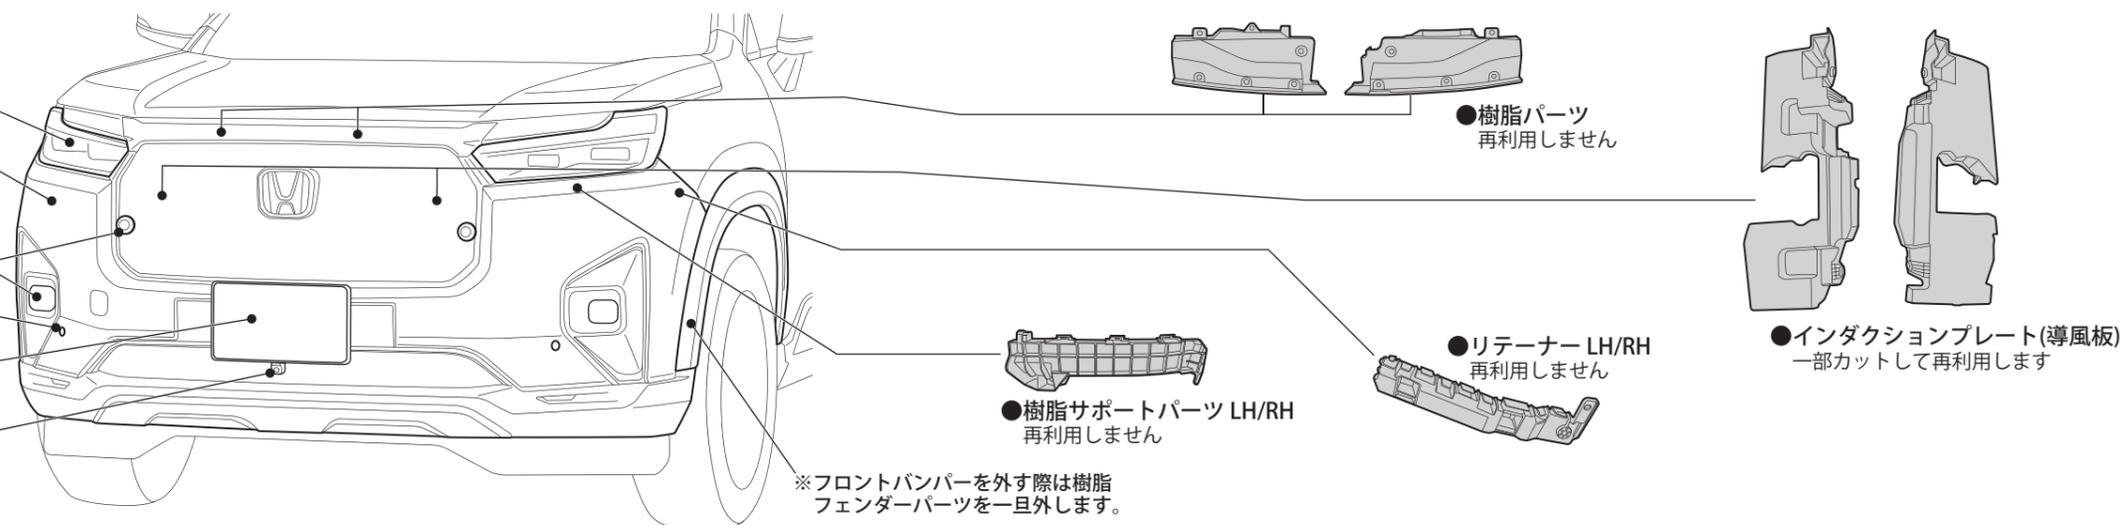


手順2. 下図を参考に、[1]ボンネットカバーを取り付けます。

図2 ※作業は2名以上で行うことを推奨します。


- ①はじめに[1]ボンネットカバーを車両ボンネットに仮合わせします。
- ②次に各両面テープの剥離紙を2~3cm程剥がして外側に出し、マスキングテープで止めておきます。
- ③ボンネットブラケットも仮付けし、両面テープ貼り付け位置と取付位置を確認して一旦外し、(ボンネットブラケットも一旦外します)両面テープ貼り付け面を清掃脱脂して[18]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させます。

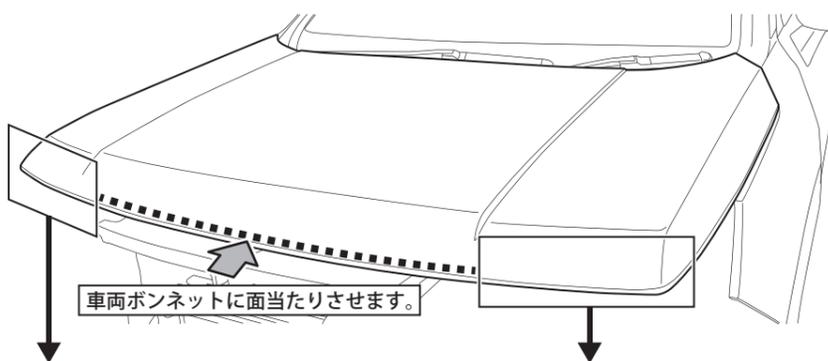

②次に各両面テープの剥離紙を2~3cm程剥がして外側に出し、マスキングテープで止めておきます。


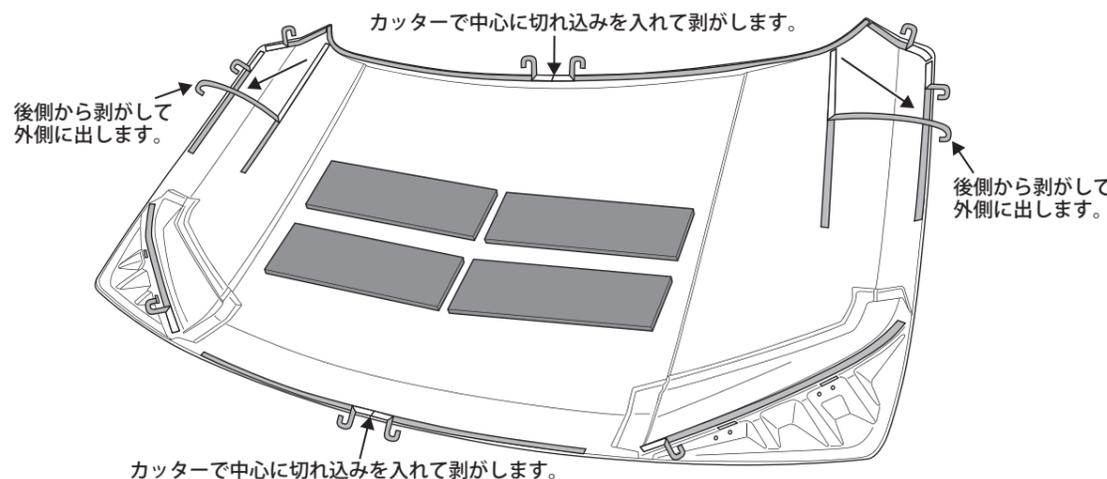


※ボンネットカバーを載せる前に車両ボンネットに梱包材のミラーマットを挟んでおく作業がスムーズになります。

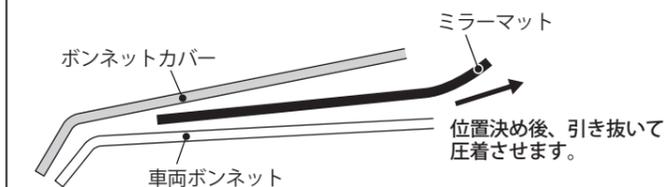

③ボンネットカバーを車両ボンネットの仮合わせした位置に載せてからボンネットブラケットを仮締めして、両面テープの剥離紙を引き抜いて圧着させます。最後にボンネットブラケットのボルトを本締めしてください。


左右共通作業

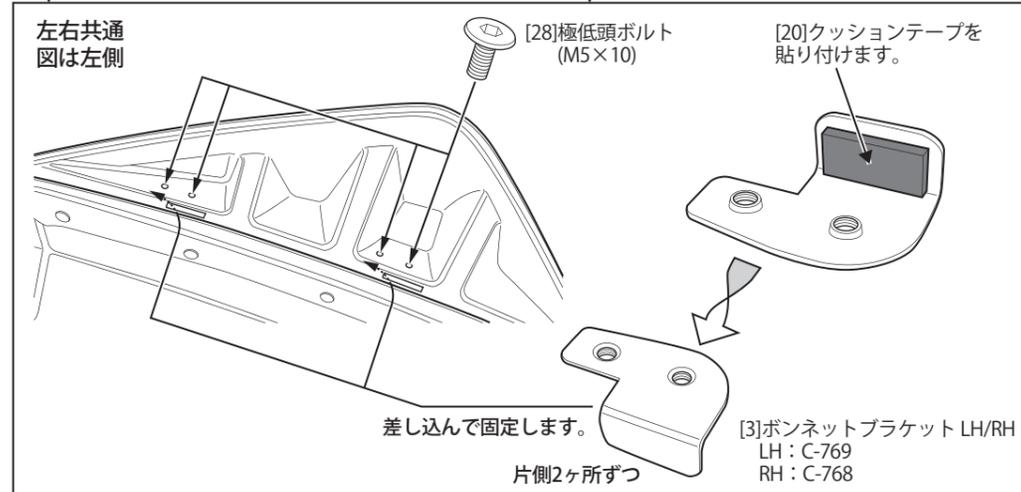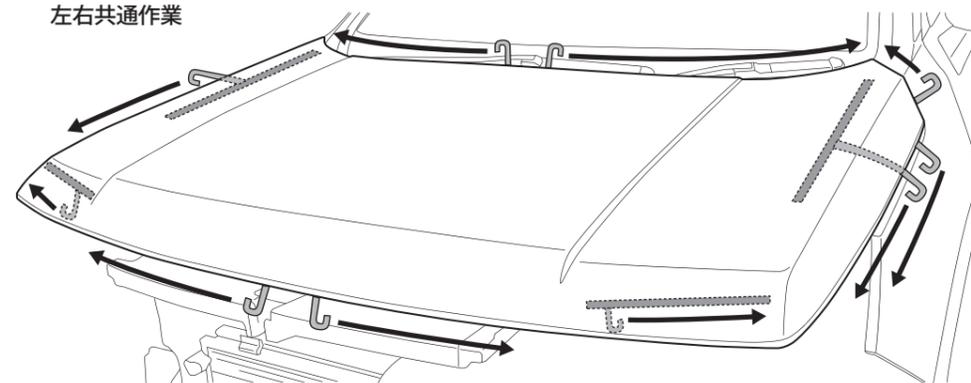


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット



手順3. 下図を参考に、手順1.で外したインダクションプレート(導風板)をカットして車両に戻します。(図3参照)

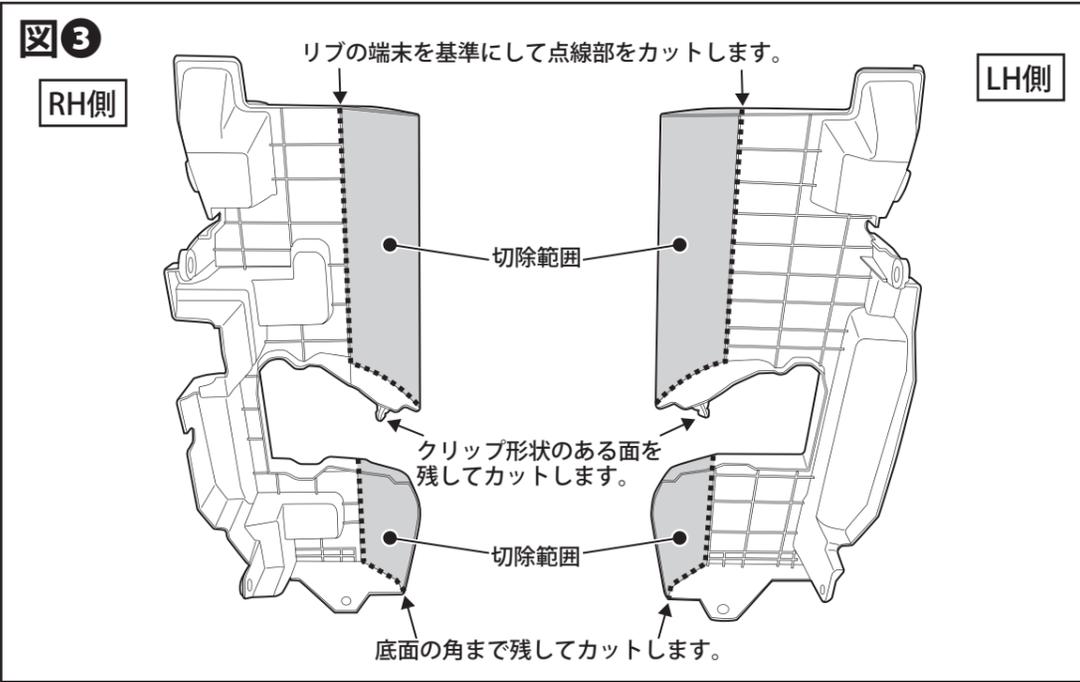

手順4. 下図を参考に、[14]角目ヘッドライトを[13]ヘッドライトハウジングに取り付け、さらに[4]ヘッドライトブラケットに組み付けます。(以下ヘッドライトASSY)

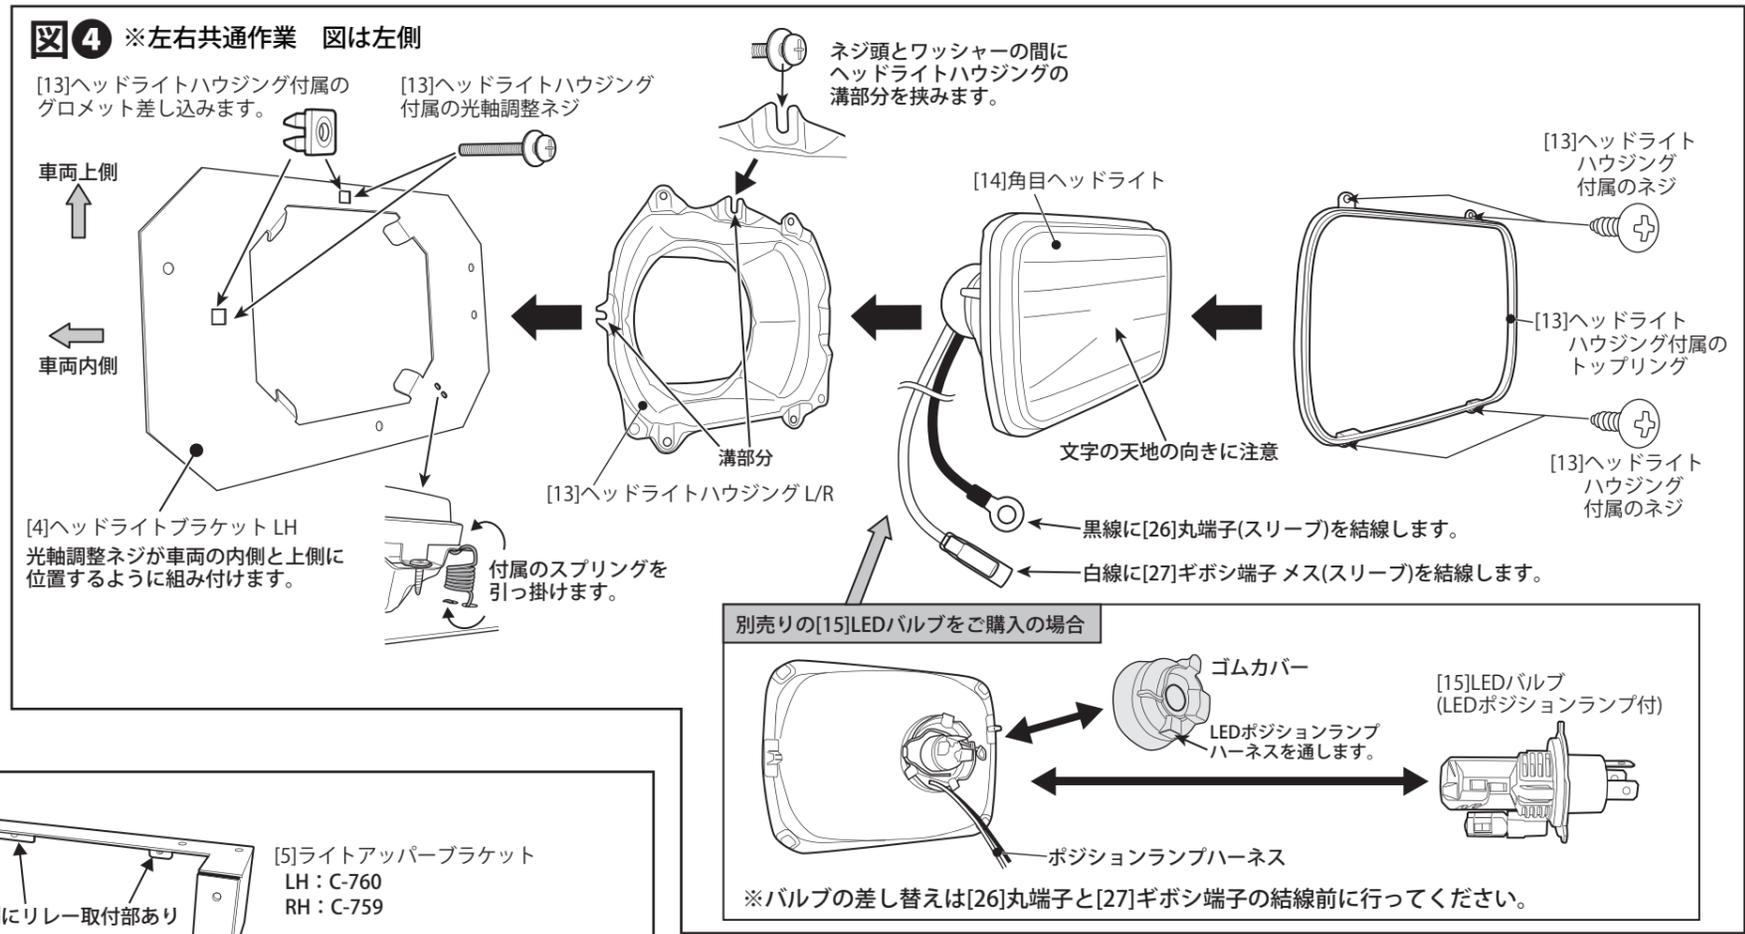

手順5. 下図を参考に、各ブラケットを車両に組み付けてからヘッドライトASSYを取り付けます。

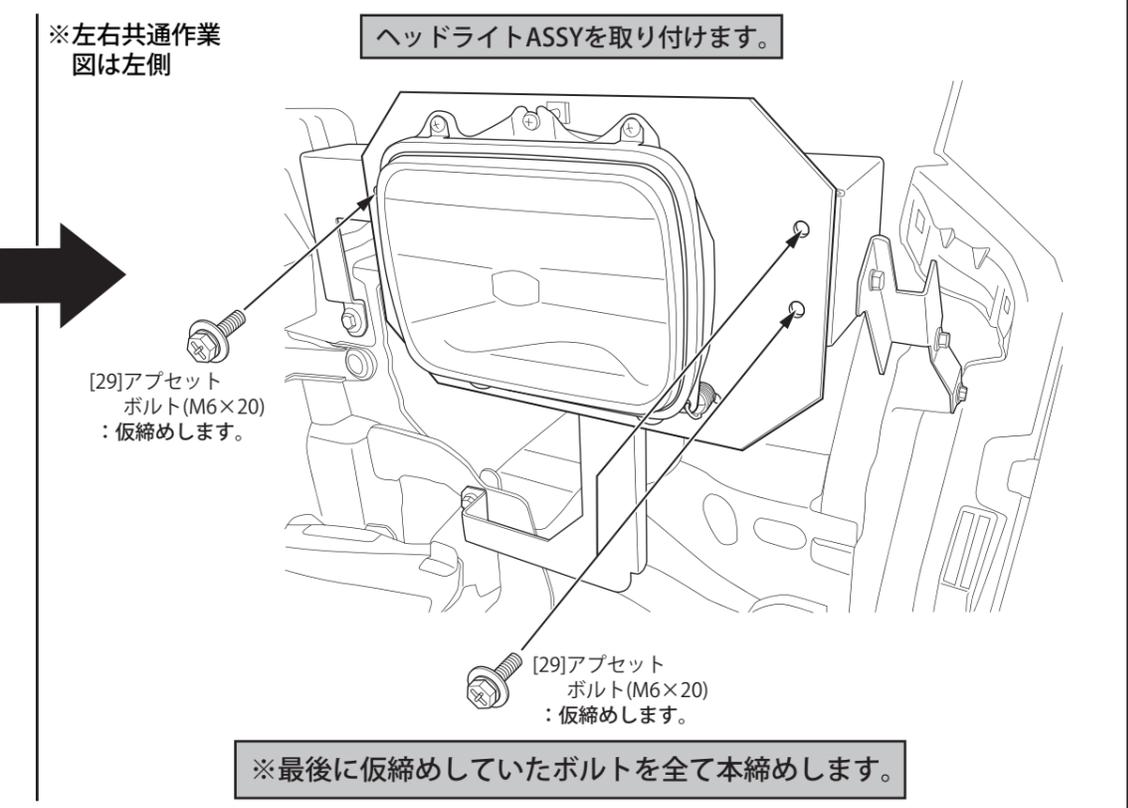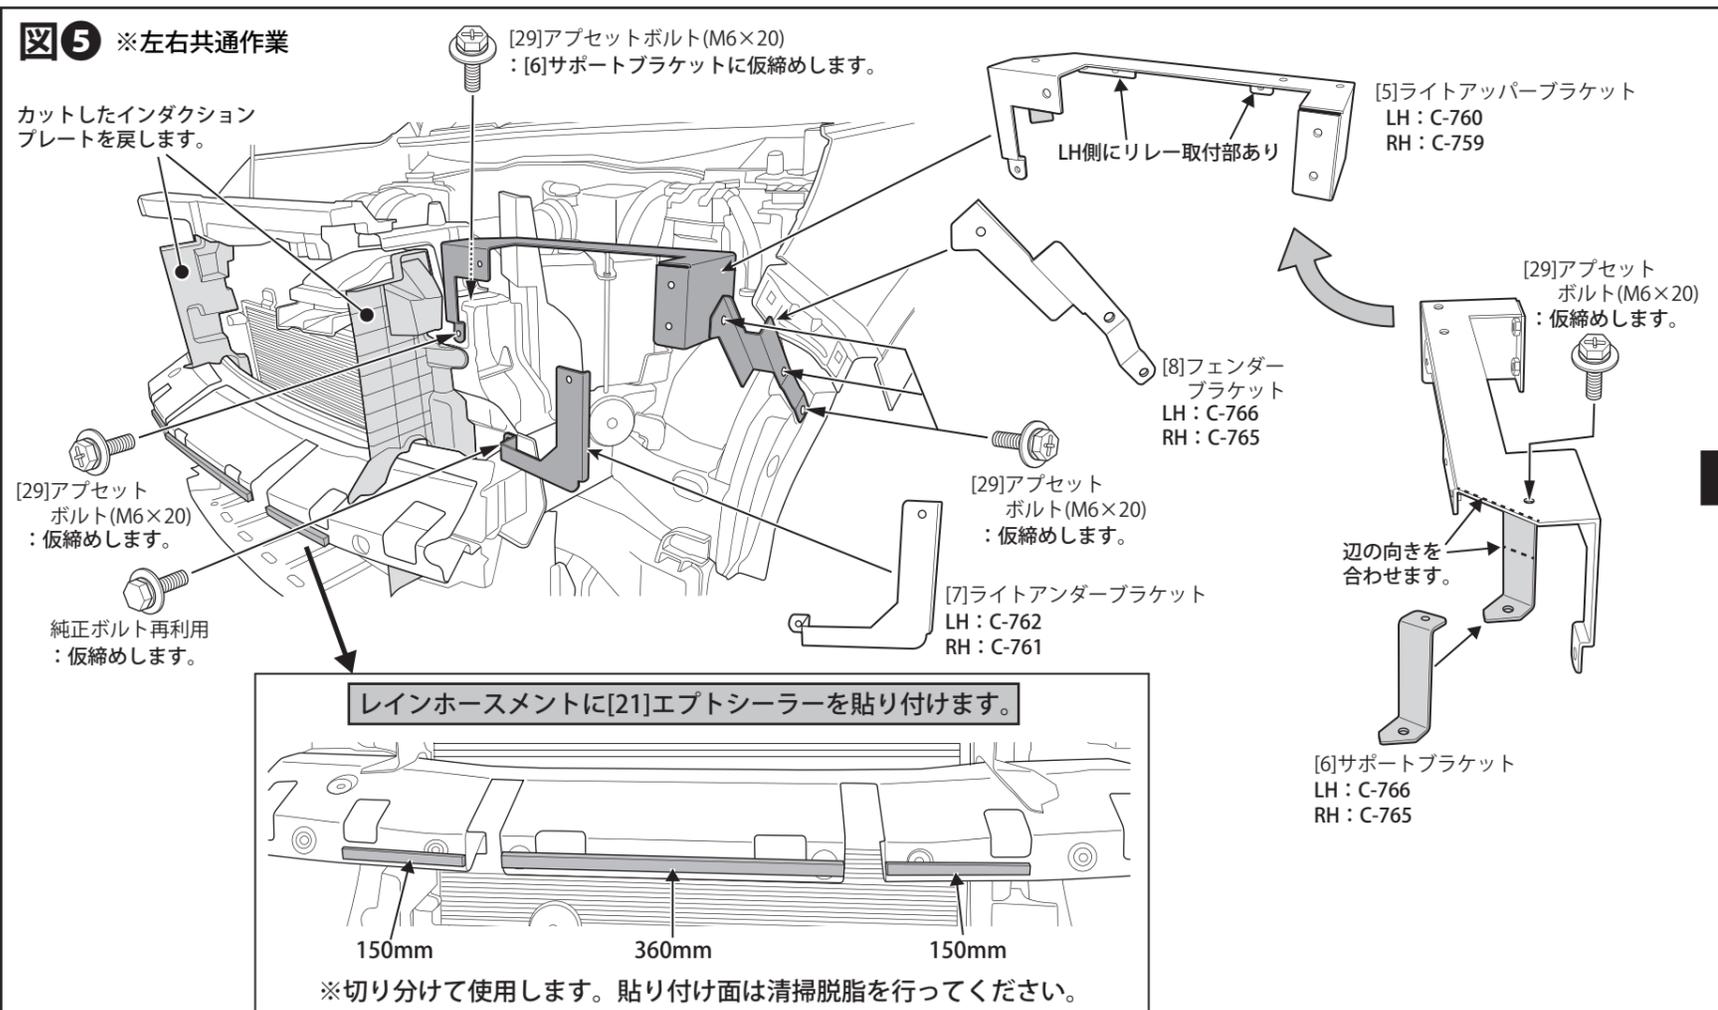


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順6. 下図を参考に、[34][35][36]各ハーネスを取り付けます。


図6 下図を参考に[34]リレーハーネスの運転席側に繋ぐハーネスを助手席側から引き回します。
※ハーネスが弛まない様、[24]結束バンドで任意の場所に固定してください。

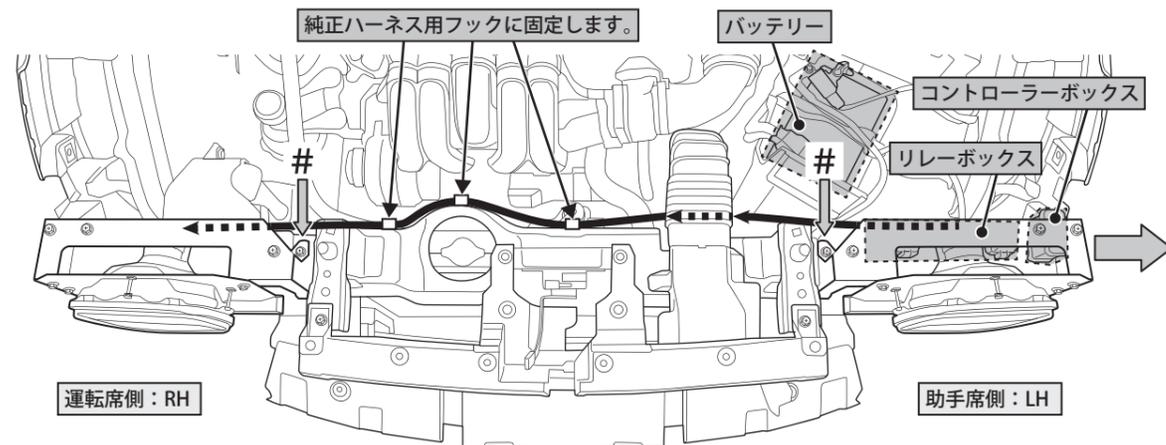


: ヘッドライトとポジションランプのアース線(丸端子)を車両フレーム立ち面の純正ボルトに共締めします。

助手席側：LH



コントローラーボックスに[20]クッションテープを2枚重ねて貼り付けます。

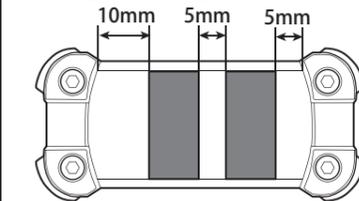

2枚重ねます。

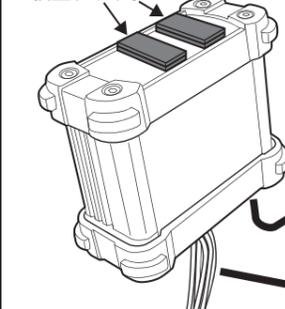

[29]アプセットボルト(M6×20)

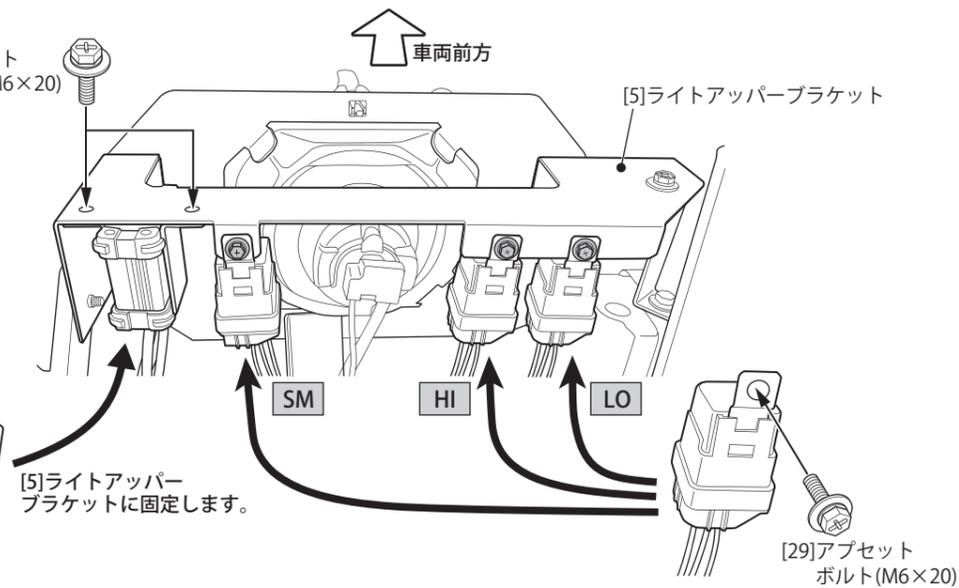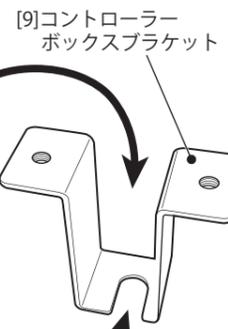


配線図：各ハーネスを繋ぎます。

丸端子のハーネスを通すために切り欠きます。

作業時はマイナス端子を外してください。




車両純正ヘッドライトカプラー

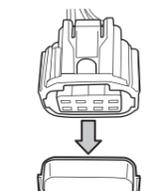

手順8.のバンパー取付時に接続します。


純正フォグランプカプラー

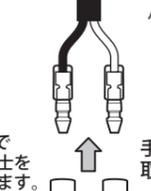

手順8.で黒線同士を接続します。




[16]角型ウインカー

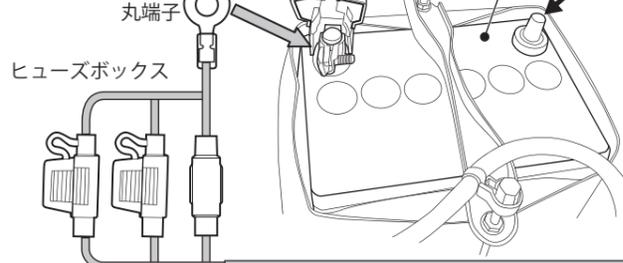


: 車両フレームに共締めします。

この区間を助手席側から運転席側に引き回します。(左上図参照)


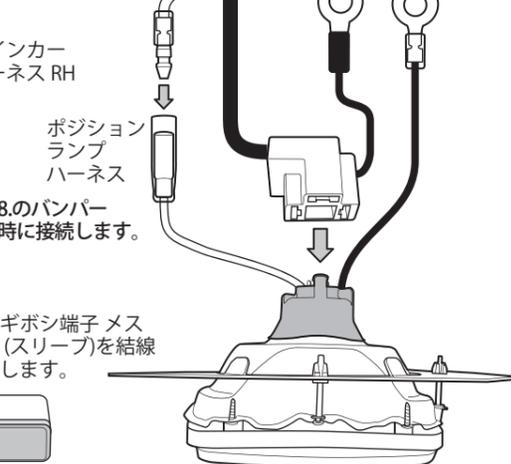


ヘッドライトASSY RH

純正カメラ ナンバープレート下端に付いています。

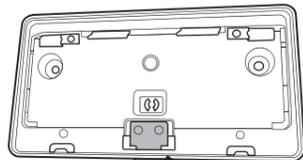

: 車両フレームに共締めします。

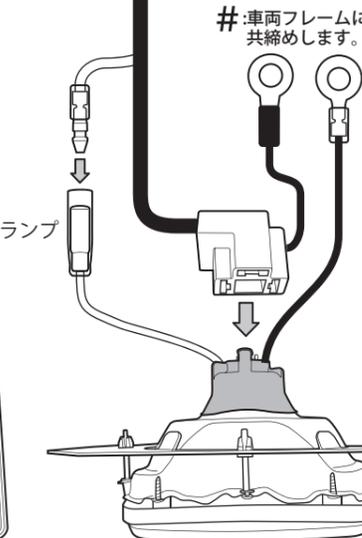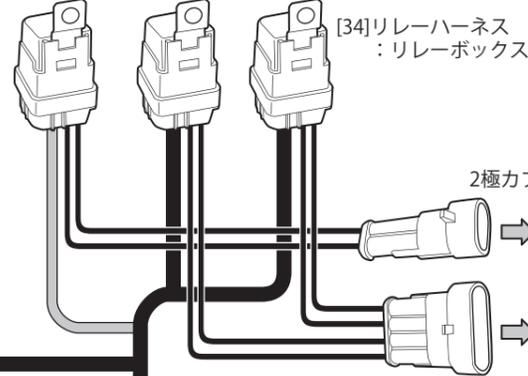

ヘッドライトASSY LH

手順8.のバンパー取付時に接続します。


純正フォグランプカプラー



[16]角型ウインカー


[35]コントローラーハーネス：コントローラーボックス

車両純正ヘッドライトカプラー

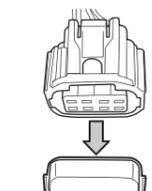


手順8.のバンパー取付時に接続します。

純正フォグランプカプラー

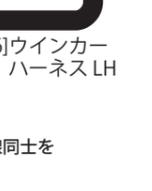

純正カメラカプラー

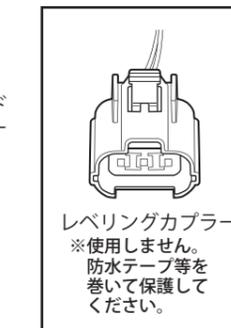

手順8.のバンパー取付時に接続します。

純正フォグランプカプラー



純正カメラカプラー

手順8.のバンパー取付時に接続します。

車両側純正カメラカプラー



純正カメラカプラー

FACE CHANGE KIT



フェイスチェンジキット

手順7. 下図を参考に、車両に[2]バンパーに各パーツを取り付けます。

図7


※左右共通作業 図は左側

[2]フロントバンパーの両サイドに[21]エプトシーラーを貼り付けます。
※貼り付け面は清掃脱脂してください。

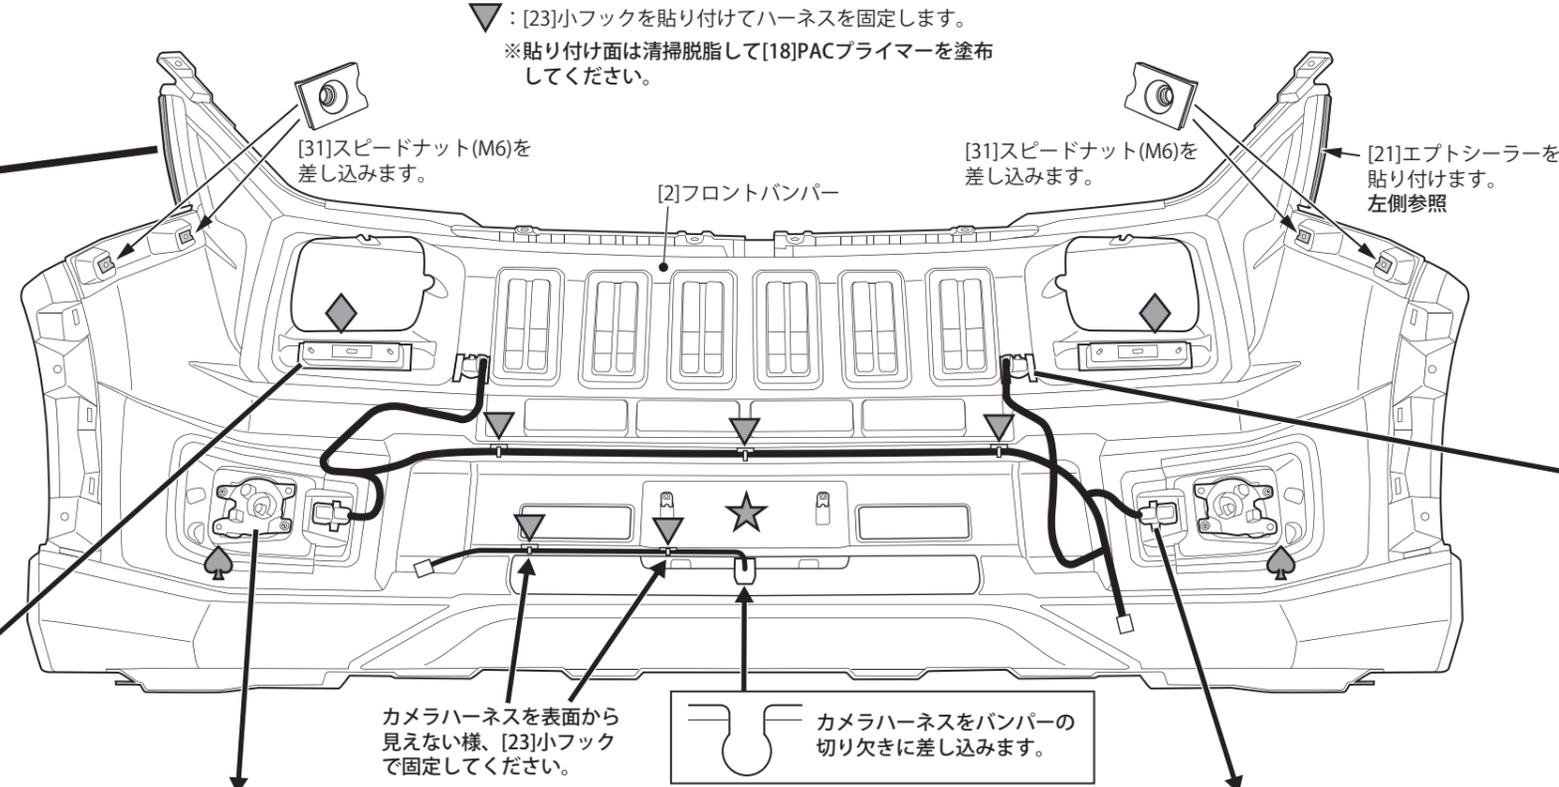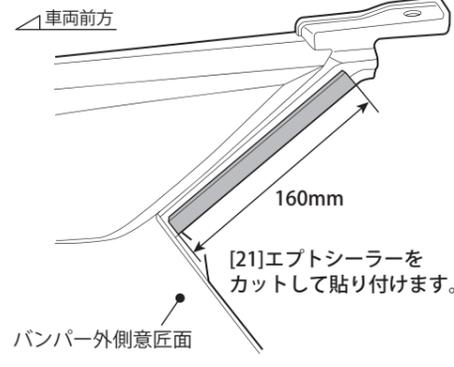


▽: [23]小フックを貼り付けてハーネスを固定します。
※貼り付け面は清掃脱脂して[18]PACプライマーを塗布してください。

純正センサーを[11]センサーブラケット上側 LH/RHに取り付け後、バンパーに貼り付けます。
※左右共通作業 図は右側

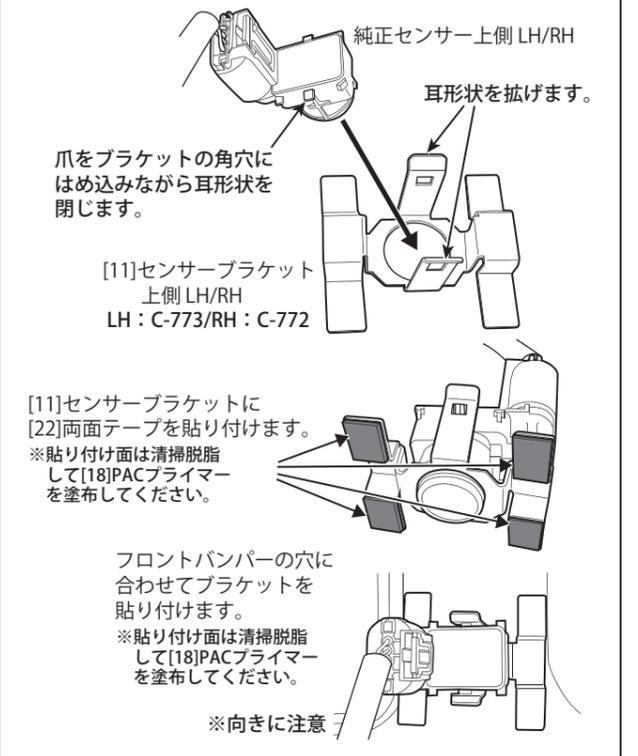


◆: ウィンカー取り付け

[10]ウィンカーブラケットに[22]両面テープを貼り付け、[16]角型ウィンカーを固定して[2]バンパーに貼り付けます。

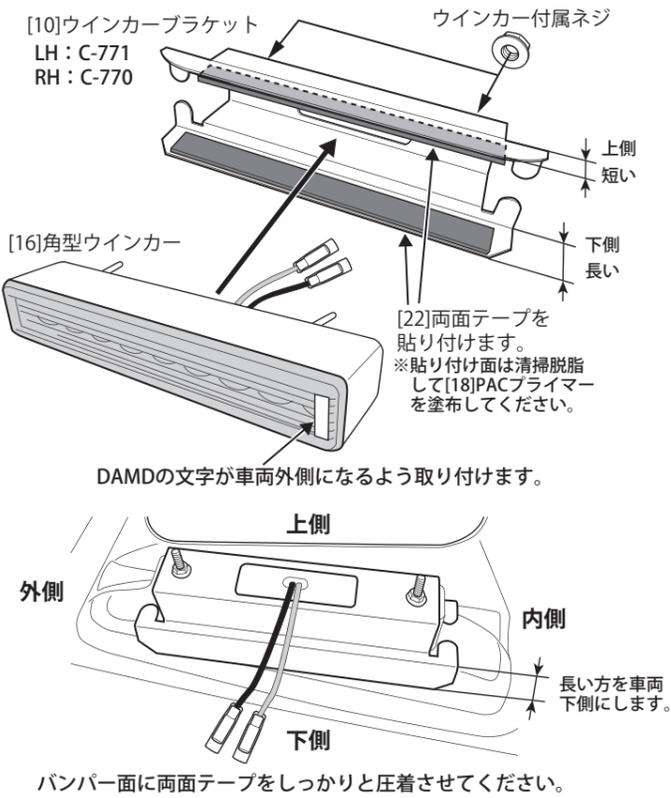


♠: フォグランプ取り付け ※左右共通作業 図は左側

[2]バンパー裏の取付面に[32]スピードナット(M5)を差し込み、純正フォグランプを移設します。

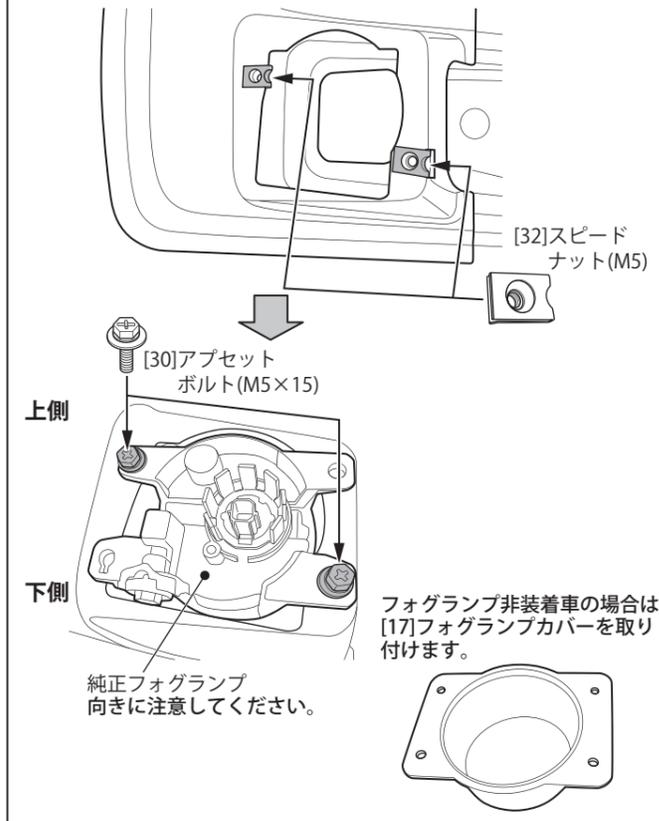

純正センサーを[12]センサーブラケット下側 LH/RHに取り付け後、バンパーの貼り付けます。
※左右共通作業 図は右側

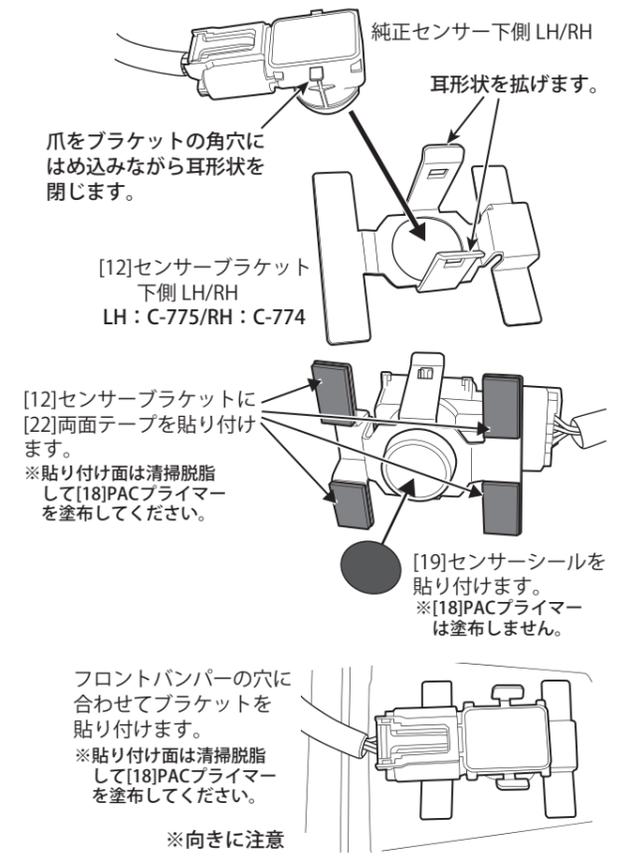

★: ナンバープレートの移設 カメラ付きの場合、一緒に移設してください。

