

Rear Under Skirt [center piece]

リアアンダースカート [センターピース]

プライマー (N200 PAC, K500PAC) ⚠ 取扱注意










- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

■ ご注意 ■ この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。塗装取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なってください。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。


1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行なってください。
2. サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
3. 両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂材で清掃してください。また両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります)
4. 両面テープ モール等の再使用はしないでください。特に気温の低い日、雨等の湿気が多い日に取り付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼り付けてください。
5. プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なってください。
6. 電装品が関係する商品の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なってください。

リアアンダースカート・センターピース (以下センターピースと表記) 取り付け手順

- 1 車体バンパー下の純正樹脂クリップ (2箇所) をはずします。(A図参照)
*はずした樹脂クリップは保管してください。センターピース組付け後、再利用します。
- 2 センターピースを取り付け・塗装する前に必ず車両に仮合わせを行なって下さい。
- 3 センターピース、及び純正バンパーの両面テープ、クッションテープ貼り付け部分をホワイトガソリン等で必ず脱脂し、センターピース側にはPACプライマーN200「I」で、車体バンパー側はPACプライマーK500「J」で処理を行なって下さい。
- 4 センターピースにスピードナット「A」をB図を参考に取り付けます (左右合計2箇所) (必ず穴位置を合わせて下さい)
- 5 穴位置ゲージ「D」を点線でハサミ等で切り取って下さい、穴も切抜きます。
- 6 穴位置ゲージ「D」の穴をスピードナットの穴に合わせ、マスキングテープ等で仮止めします。(C図参照)
- 7 センターピースを車両に仮合わせをし、マスキングテープ等で固定して下さい。
- 8 センターピース下面の穴位置にマジックペン等でマーキングします (2箇所)
次にD図を参考に穴位置ゲージ「D」をマスキングテープ等で車両側に貼り付け穴位置ゲージを車両側に残してセンターピースを取り外します。
- 9 車両に残った穴位置ゲージ「D」の穴と、マーキングした位置をを基準にして、ドリルで純正バンパーに8mmの穴を開けます。
- 10 センターピースに両面テープ「C」、ゴムモール「B」を貼り付けます。(E, F, G図参照)
両面テープ剥離紙の端を2~3cm剥がし、剥離フィルムをセンターピース外側にマスキングテープ等で仮止めします。(両面テープは車両センターより外側に向かう方向で貼り付けます)
- 11 車両にセンターピースを宛がい、純正バンパー裏面よりF図を参考にトラスねじ「E」、ワッシャー「F」を差し込み、仮締めします。
- 12 センターピース下面からトラスねじ「G」、純正バンパー裏側からフランジナット「H」を仮締めします。
- 13 両面テープ「C」の剥離紙を車両外側方向に引き抜き、両面テープ「C」部をセンターピースの上から強く押し付け、圧着します。
- 14 トラスねじ「E」、トラスねじ「G」を本締めします。
- 15 はずした純正バンパー下部の樹脂クリップを元に戻します。

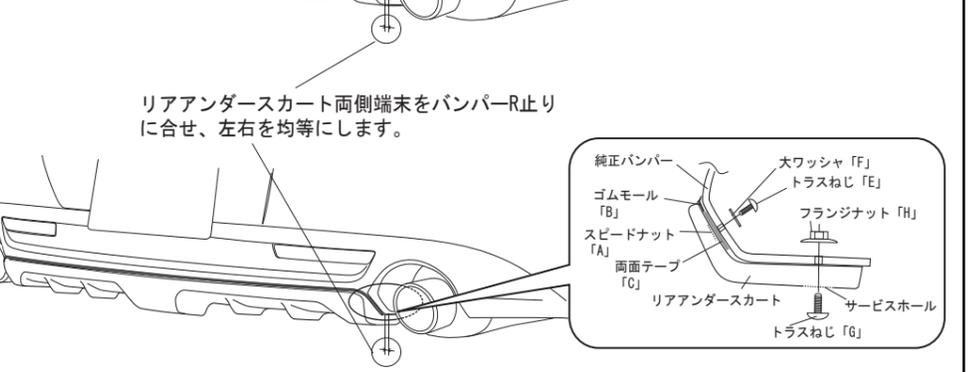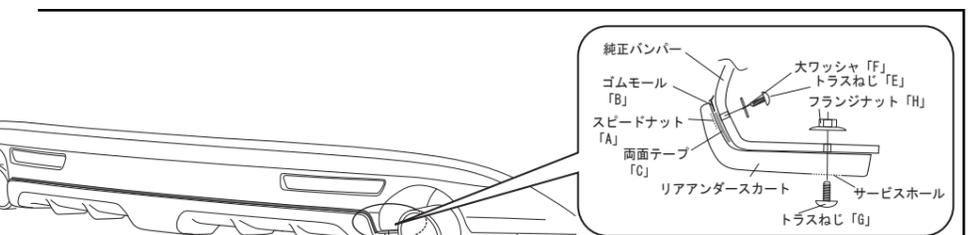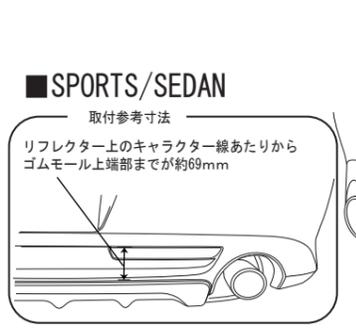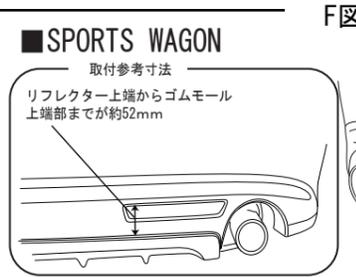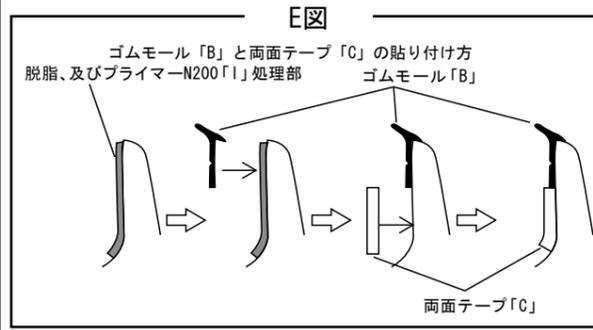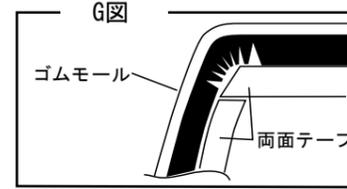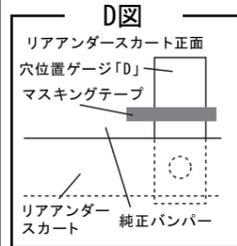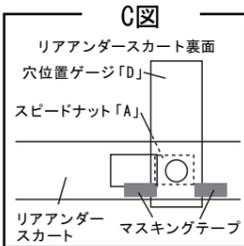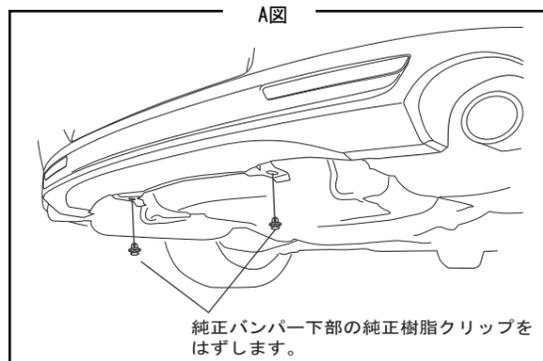

リアアンダースカート両側端末をバンパーR止りに合せ、左右を均等にします。

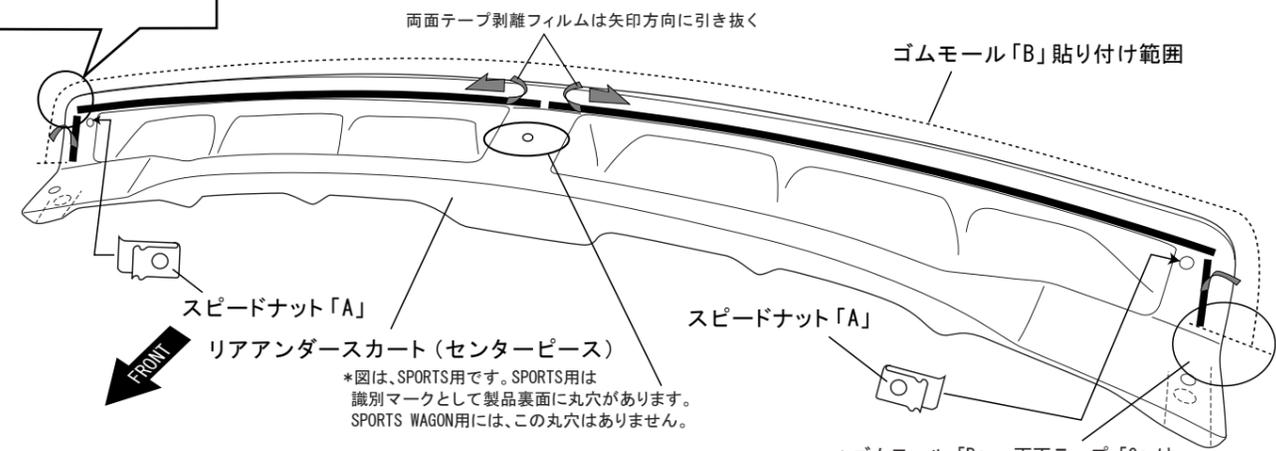

部品構成表

A	スピードナット	M5	2	D	穴位置ゲージ	1	G	トラスねじ	M6×15	2	J	PACプライマー	K500	1
B	ゴムモール (ブラック)		1	E	トラスねじ	M5×15	2	H	フランジナット	M6	2			
C	両面テープ	t2.0 幅10mm	1	F	大ワッシャー		2	I	PACプライマー	N200	1			