

STYLING EFFECT ROADSTER (ND)

取付説明書

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行う前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。 ●必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なって下さい。塗装後のクレーム等は対応出来ません。
- 本製品を取り付ける部分は汚れや埃を取り除いて下さい。 ●作業は2名以上の複数名で行なうことをお勧めします。 ●両面テープ等の接着部分は必ず脱脂作業をし、付属のプライマーを塗布して下さい。
- プライマーの効果を発揮させる為、塗布後に常温で10分程度放置し乾燥させて下さい。 ●両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要があれば両面テープ及び被接着面をドライヤーなどで温めてから施工して下さい。
- ボディコートされている車両は接着効果が十分に発揮出来ない場合があります。接着部分のボディコートを剥離することをお勧めします。
- 両面テープの接着時は圧着を十分に行なって下さい。(目安5kg f/m)。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。




プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させて下さい。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。
- はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

TRUNK SPOILER

トランクスポイラー

1. トランクスポイラー (3ピース) と車体側リアトランク・リアフェンダーの両面テープ貼付面を脱脂剤などで入念に脱脂してください。
2. トランクスポイラーの両面テープ貼付面と車体側両面テープ接着面にPACプライマー〈A〉を塗布し、10分以上乾燥させてください。
※プライマー塗布の際、はみ出した箇所が変色する場合がありますので、両面テープ貼付面・接着面以外に塗布しないようにマスキングを行なってください。
3. 両面テープ貼付図の要領でトランクスポイラーに両面テープ〈B〉を貼付けます。また、下図の要領で両面テープの剥離紙の端を5cmほど剥がし、テープ面に戻らないようマスキングテープなどで外側に固定しておくことをお勧めします。
4. 車体とのバランス・トランクスポイラー各ピースの繋がりや隙間を確認しながら、マスキングテープ等でトランクスポイラーを車体に仮固定します。
5. 仮固定した位置がズレないように注意しながら、車体中央部より外側に向かって両面テープの剥離紙を引き抜きながら圧着します。
6. 接着面の浮きが無いことや、接着強度を確認して取付完了です。

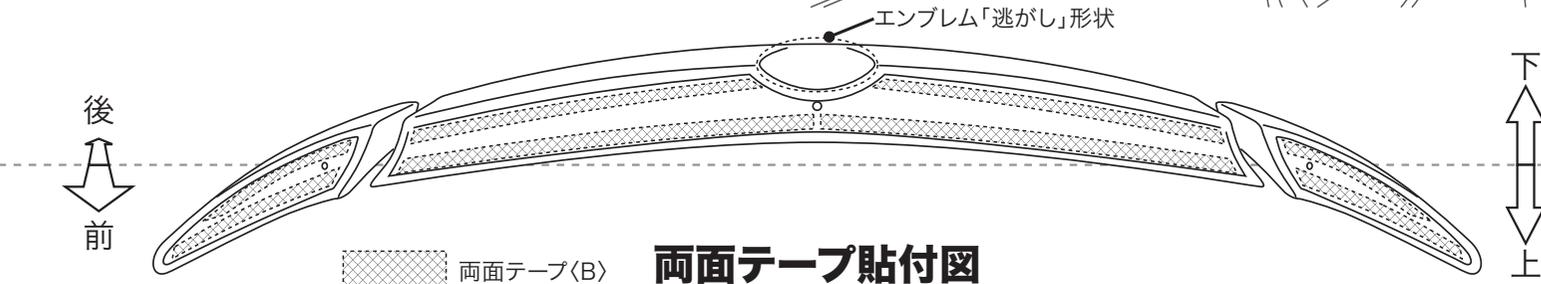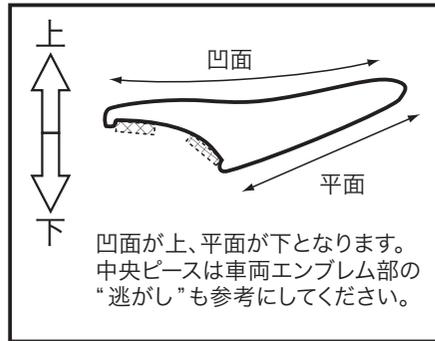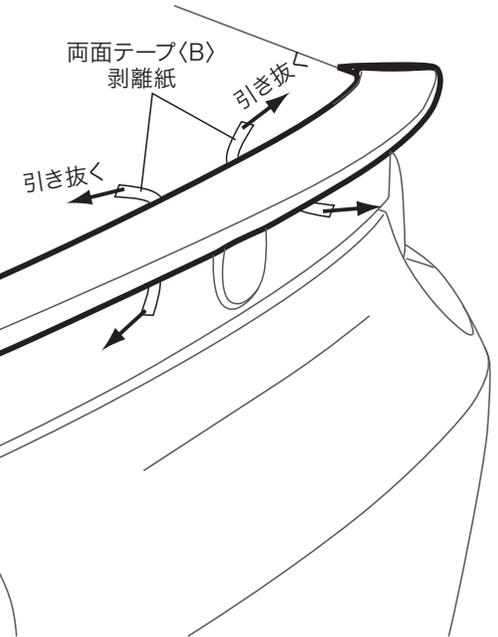

両面テープ貼付図

構成部品

	トランクスポイラー 本体 (3分割)	1セット
A	PACプライマー N200	1
B	両面テープ t1.2 6m	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>