LANCER EVOLUTION VII

取付説明書 **Attachment description**


Styling Effect

サイドエクステンション Side Extension

本図はRHを示す(LHも同様に取付けて下さい)

This figure express right-hand side.

(Attach left-hand side similarly.)

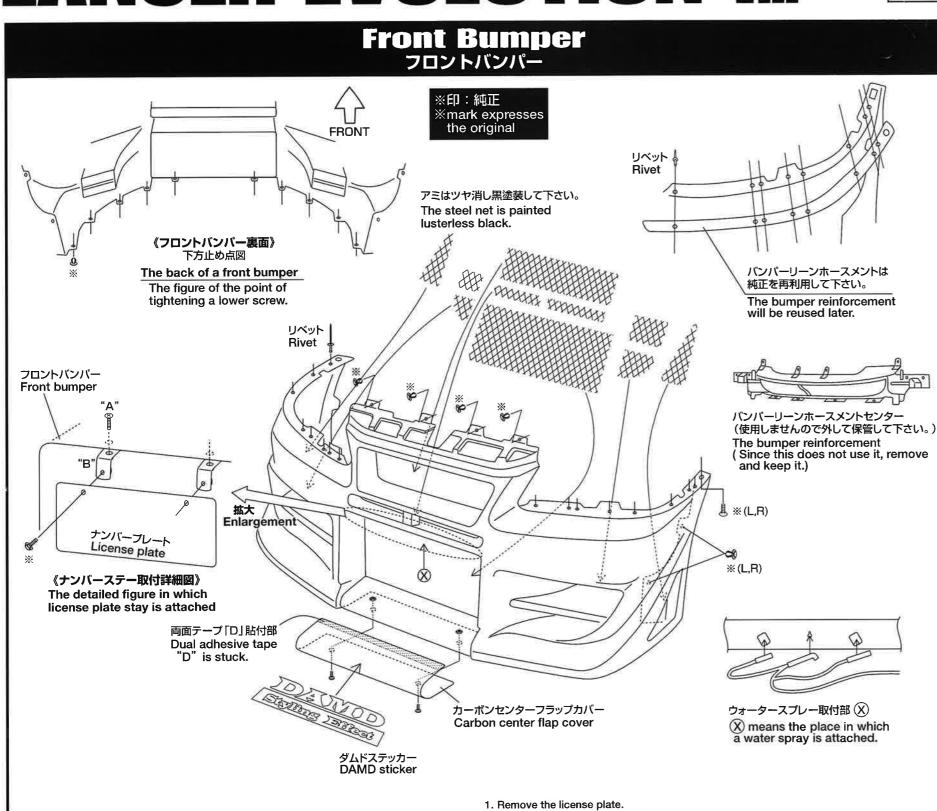

1. ナンバープレートを外します。

2. 純正バンパーをリーンホースメントごと外します。(ボルト、クリップ等は再使用します。)

5. 付属のナンバープレートステーを取付けます。(取付け位置は任意で決めて下さい。)

6. フロントバンパーを車両に戻し、純正ボルト、クリップ、付属のねじ類でしっかり固定します。

3. 純正バンパーから各リーンホースメントを外し、フロントバンパーに付け替え、 付属のリベットで固定します。(リーンホースメントセンターは使用しません。)

4. ウォータースプレーノズル、クリップ、ホースASSYを付け替えます。

- 2. Remove the genuine bumper from the reinforcement. (Will be refusing the original bolts and clips)
- 3. Remove all reinforcement from the genuine bumper and the place them on the front bumper, using the enclosed parts.
- 4. Replace the water spray nozzle, clip, hose assembly.
- 5. Place the attached license plate stay. (Set the position of the stay accordingly)
- 6. Using the original bolts, clip and attached screws, firmly place the front bumper to the car.

Side Extension サイドエクステンション - CAUTION! ■■ 両面テープ貼付け箇所(ホワイトガソリン等で十分に脱脂した後、両面テープを貼付け確実に固定して下さい。) (Stick a double adhesive tape and fix certainly, after fully degreasing with white gasoline.) Dual adhesive tape "D" is stuck. FRONT

Rear Bumper Extension

リアバンパーエクステンション - CAUTION! ■■■■■■ 両面テープ貼付け箇所(ホワイトガソリン等で十分に脱脂した後、両面テープを貼付け確実に固定して下さい。) (Stick a double adhesive tape and fix certainly, after fully degreasing with white gasoline. Dual adhesive tape "D" is

The measurement of

the receiving hole is ϕ 3.5

下穴径 ϕ 3.5

純正バンパーとリアバンパー エクステンションの端末を 合わせて下さい。 Arrange the end of Bumper and Rear Bumper Extension.

the original

- . 純正バンパーの下に「リアバンバーエクステンション」 の端末と 純正バンパーの端末を合わせ、車体に当てがい、穴位置を車体側に
- マーキングします。 2. マーキングした穴位置にゅ6.5の穴を開け、トラスねじ「A」と フランジナット「E」で取付けます。
- 1. Mark the position of the hole onto the body of the car. This can be done by adjusting the edge of the genuine bumper and the edge of the bottom portion the Rear Bumper Extension.

リアバンパーエクステンション

Rear Bumper Extension

"A"

2. Make a \$\phi 6.5\$ hole on the marked portion. Using the Truss screw "A and the flange nut "E" firmly attach the bumper.

ATTACHED PARTS フロントバンパー

П	A	トラスねじ M6×20	Truss screw 1910×20		
П	В	ナンバーステー	License plate stay	2	
П	D	両面テープ tO.8	Dual adhesive tape t0.8mm	[m	
		リベット	Rivet	18	
П	Ħ.	イドエクステンション	Side Extension		
	С	座付なベタッピンねじ 4×16(下穴径 ø3.5)	Tapping screw with washer 4×16(The measurement of the receiving hole is∞8.5)	4	
П	D	両面テープ t0.8	Dual adhesive tape t0.8mm	6m	
ш	111	Rear Rumner Extension			

		パハノハーエンスノンション	Tical Bumper Extern	Hear Bumper Exterioren	
		トラスねじ M6×20	Truss screw M6×20	10	
	E	フランジナット M6	Flange nut for M6 screw	10	
	D	両面テープ tO.8	Dual adhesive tape t0.8mm	2m	

T242-0001

神奈川県大和市下鶴間45-2

TFL 046-271-5599 FAX 046-272-2266