

STYLING EFFECT LEGACY (BM/BR) Applied D~

取付説明書

DAMD
Styling Effect

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- 必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なって下さい。塗装後のクレーム等是对応出来ません。
- 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らの場所に停めて作業を行なって下さい。
- サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させて下さい。
- 両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂剤で清掃して下さい。また両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車や高速走行は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります。)
- 両面テープ、モールの再使用はしないで下さい。また両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要があれば両面テープ及び被接着面をドライヤーなどで温めてから施工して下さい。
- プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なって下さい。
- 作業は2名以上の複数名で行なうことをお奨めします。
- ボディコートされている車両は接着効果が十分に発揮出来ない場合があります。接着部分のボディコートを剥離することをお奨めします。
- 両面テープの接着時は圧着を十分に行なって下さい。(目安 5kgf/m²)

プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意


- 塗布後は10分以上乾燥させて下さい。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。
- はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

Carbon Grille Garnish

カーボングリルガーニッシュ

■ カーボングリルガーニッシュの取付 ■

1. 図1、図2を参考に、両面テープ貼付箇所を入念に脱脂してプライマー[A]を塗布します。
2. プライマーを十分に乾燥させた後、図2の要領で純正グリル側に両面テープ[B]を貼付けます。
3. 両面テープ[B]の剥離紙を剥がして、全体のバランスやクリアランスを確認・調整しながらカーボングリルガーニッシュを車体に取り付けます。
4. 十分に圧着させたら取付完了です。

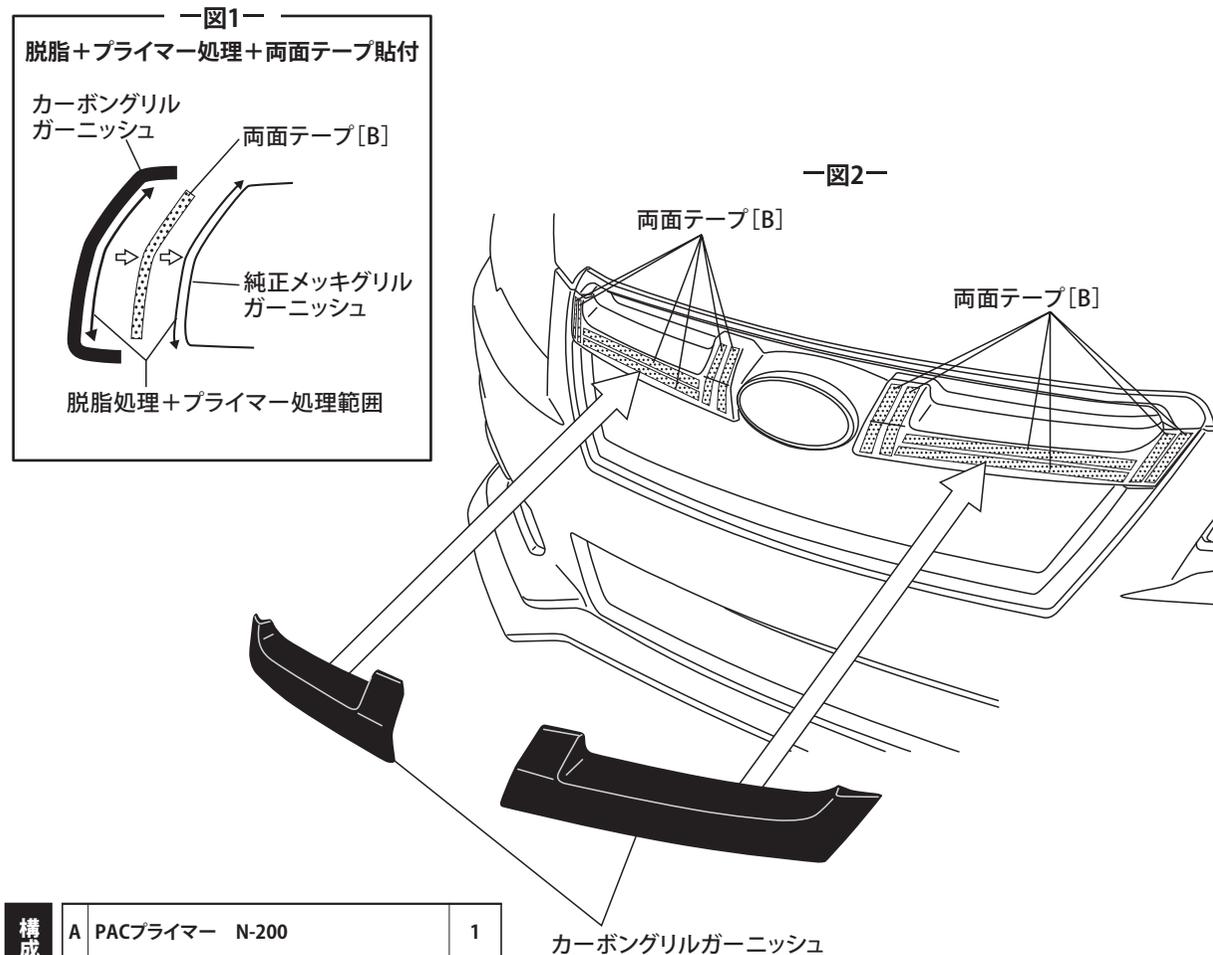

構成部品	品名	数量
A	PACプライマー N-200	1
B	両面テープ t0.8	1


カーボングリルガーニッシュ

Front Under Spoiler

フロントアンダースポイラー

■ フロントアンダースポイラーの取付 ■

1. 図1を参考に、ゴムモール[A]と両面テープ[B]を本製品に貼付けます。
※テープ類貼付部位(車体側/製品側)を入念に脱脂した後、製品側にプライマー処理を行なってください。十分に乾燥させた後、モール・テープ類を貼付けてください。
2. 純正バンパー下面のクリップ(9箇所)を取外し、本製品をバンパーにあてがいます。タイヤハウス側のタッピングビス[C]の穴位置をマーキングします。
3. 本製品を取外し手順2でマーキングした穴位置にφ3の下穴を開けます。
4. 本製品の両面テープ剥離紙の端から3cm程度を剥がして、製品外側にマスキングテープ等で仮止めておきます。
5. 図2の図3寸法を目安に本製品を車体にセットして、手順2で取り外した純正クリップ9箇所を車体に戻し、タイヤハウス側のタッピングビス[C]固定します。
6. 製品外側に仮止めた両面テープ剥離紙を剥がし、十分に圧着させたら取付完了です。

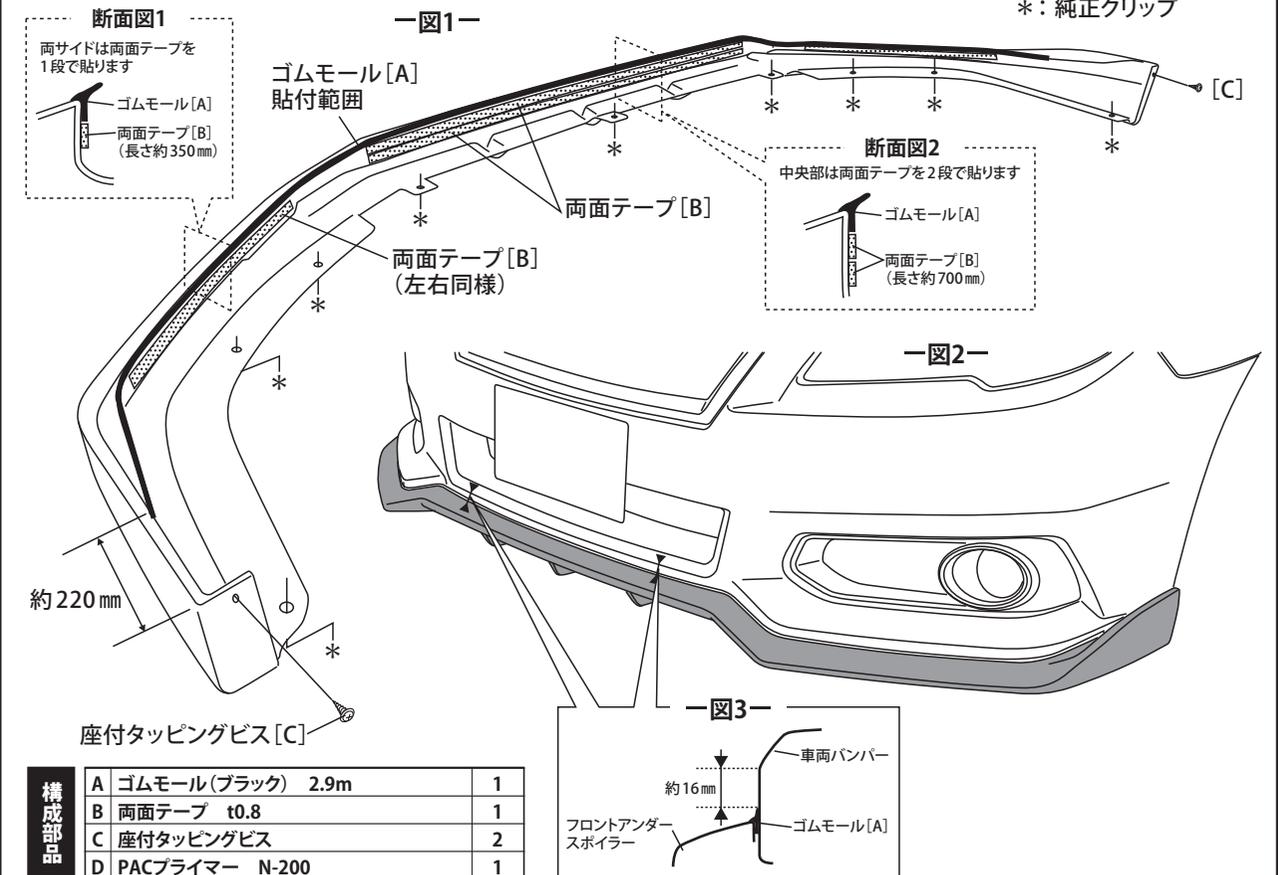

構成部品	品名	数量
A	ゴムモール(ブラック) 2.9m	1
B	両面テープ t0.8	1
C	座付タッピングビス	2
D	PACプライマー N-200	1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>