


JIMNY [JB64] “JIMNY the ROOTS”&“little:B”

構成部品表

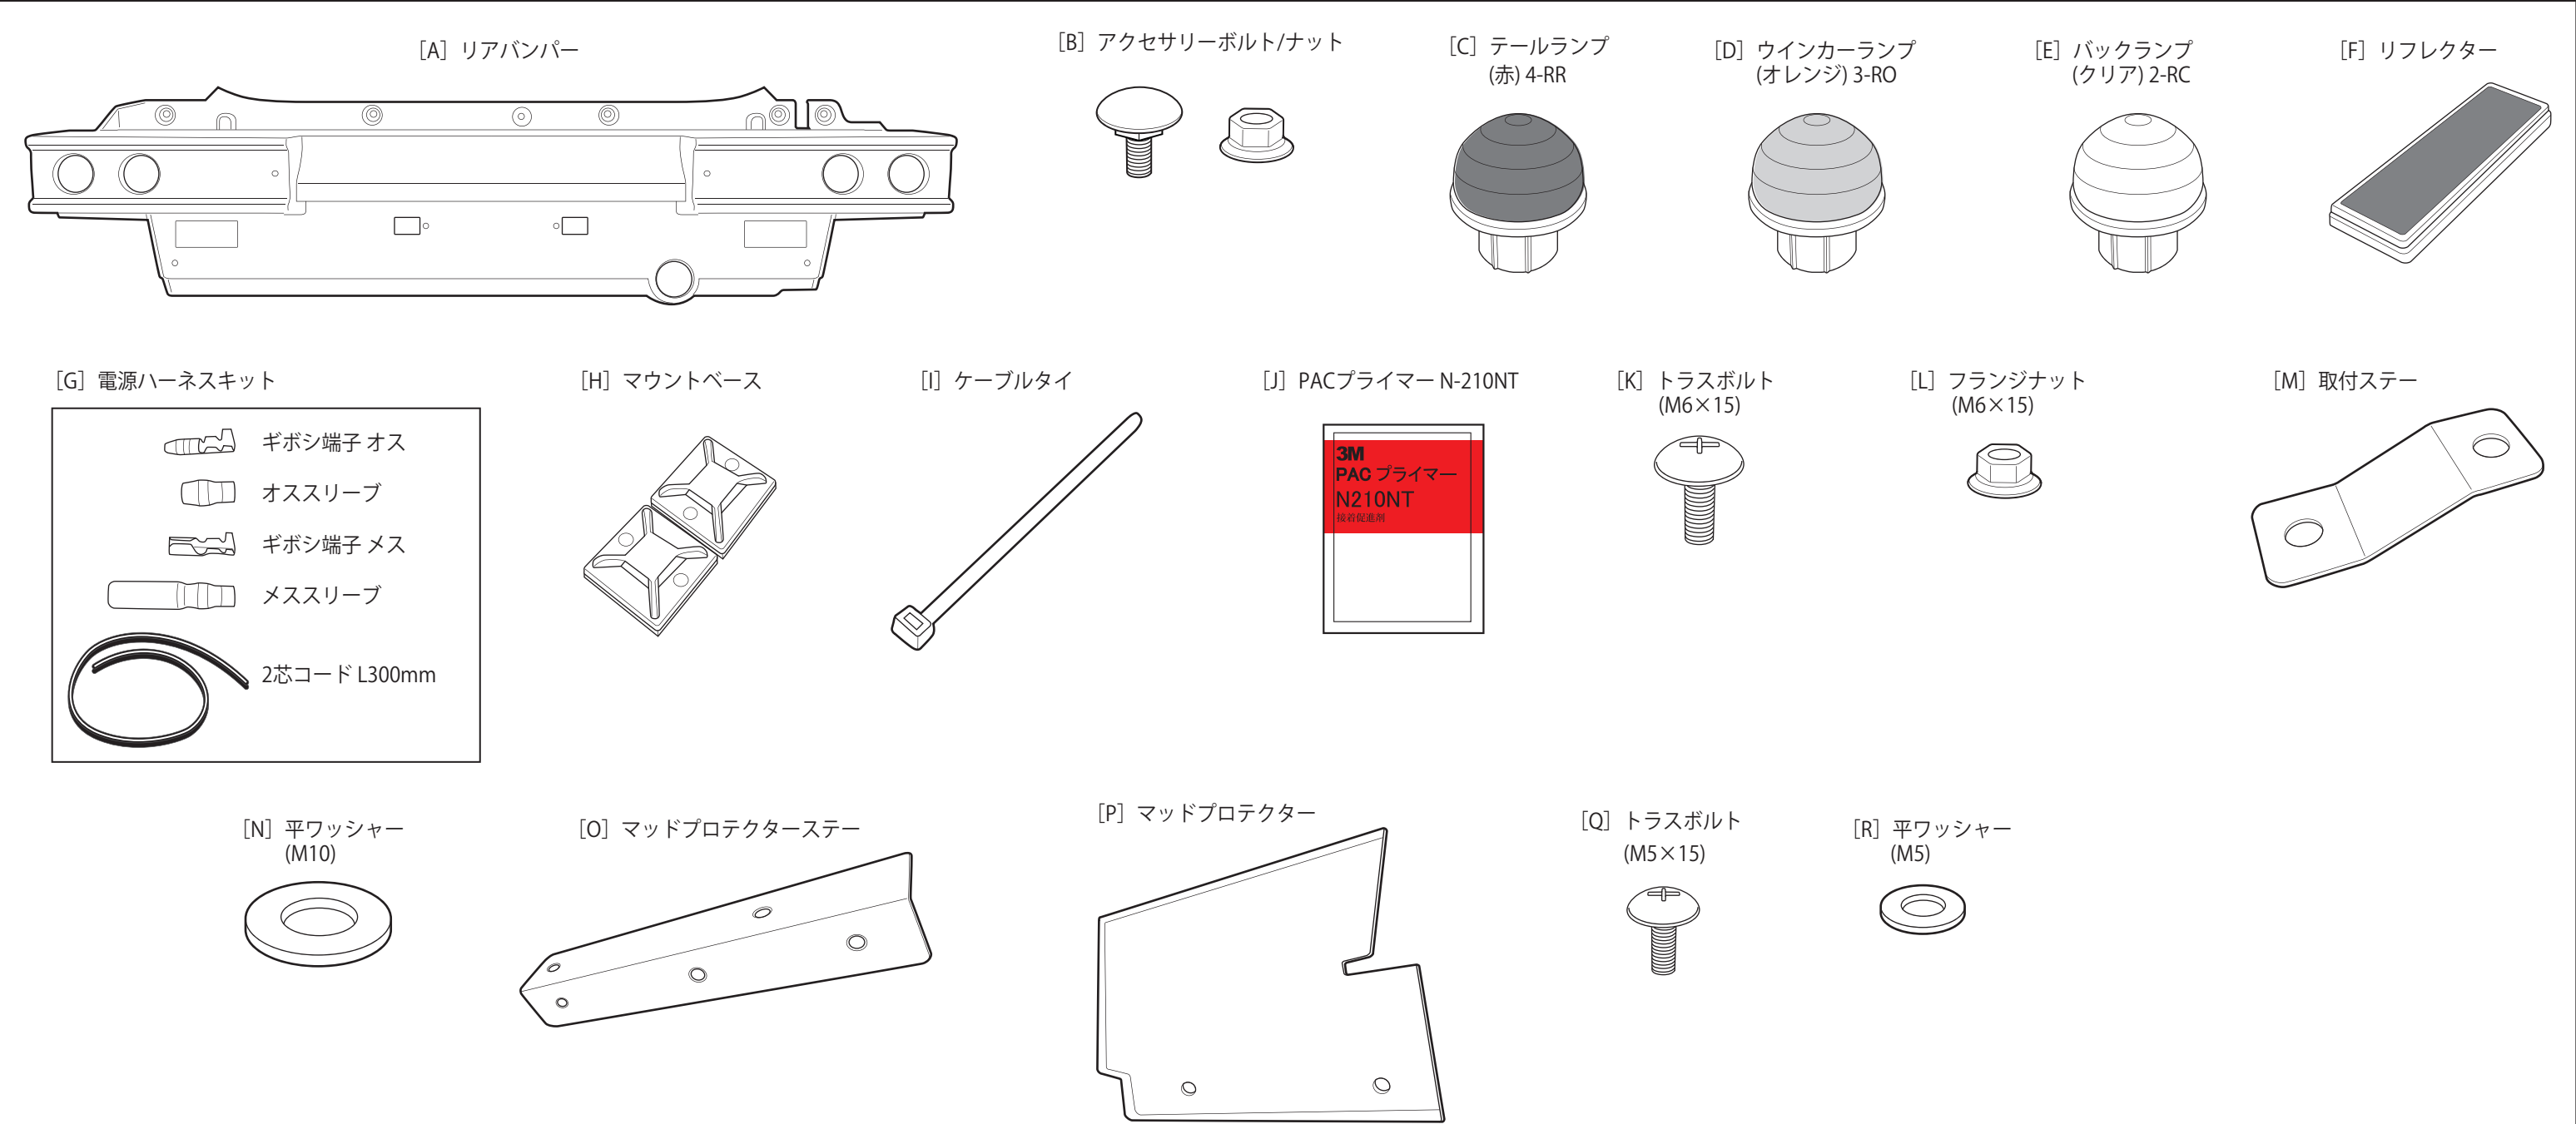

REAR BUMPERリアバンパー



No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
A	バンパー本体	1	—	H	マウントベース	2	E-331	O	マッドプロテクターステー L/R	各1	C-392/393
B	アクセサリボルト/ナット	7セット	A-118	I	ケーブルタイ	2	E-039	P	マッドプロテクター	2	E-551
C	テールランプ(赤) 4-RR	2	E-329	J	PACプライマー N-210NT	1	E-701	Q	トラスボルト(M5×15)	8	A-041
D	ウィンカーランプ(オレンジ) 3-RO	2	E-328	K	トラスボルト(M6×15)	2	A-084	R	平ワッシャー(M5)	8	B-064
E	バックランプ(クリア) 2-RC	1	E-327	L	フランジナット(M6)	2	B-039				
F	リフレクター	2	E-381	M	取付ステー	2	C-391				
G	電源ハーネスキット	1	E-225/E-623	N	平ワッシャー(M10)	6	B-036				

JIMNY [JB64] “JIMNY the ROOTS”&“little : B”

取付説明書

DAMID
Styling Effect

REAR BUMPER

リアバンパー

作業手順 ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■

- ① テールランプハーネスと車体側のハーネスを繋ぐコネクターを抜き、↑で示す純正クリップ、ボルトを外し、リアバンパーを車体から取り外します。(図①)
※外した純正ボルト、クリップ、パーツ類は再使用します。
- ② 〇印部のボルト、スクリューを抜いてリアコンビランプの蓋を外し、テールランプハーネスをベースの樹脂パーツと共に取り出します。
テールランプハーネスからコネクターボックスを外します。(図②)
- ③ [A]バンパー本体 〇印部に[B]アクセサリボルトを取り付けます。(図③)
- ④ [C]テールランプ(赤)、[D]ウィンカーランプ(オレンジ)、[E]バックランプ(クリア)を付属のビスで固定し、[F]リフレクターは裏面の両面テープで貼り付けます。
また、純正バンパーからナンバープレート固定用のスピードナットを移設します。(図③)
- ⑤ 手順②で外したテールランプハーネスの運転席側のバックランプ用電源コードを[G]電源ハーネスキットを使用して延長します。
また、助手席側のバックランプソケットからはバルブを抜き、ソケット部を市販のビニルテープで巻くなどして防水します。(図④)
- ⑥ 手順⑤で加工したハーネスを[A]バンパー本体に取付けて、それぞれのランプソケットを差し込みます。(図⑤)
- ⑦ [H]マウントベースを[A]バンパー本体に貼り、テールランプハーネスの遊びを[I]ケーブルタイで止めます。
[O]マッドプロテクターステーを固定します。(図⑤、⑥)
※[H]マウントベース張付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行って、[J]PACプライマーN-210NTを塗布し、十分に乾燥させて下さい。
- ⑧ [K]トラスボルトM6x15、[L]フランジナットM6、[M]取付ステー、[N]平ワッシャーM10及び手順①で外した純正ボルト(↑、⇄、⇄部)、純正クリップ(↓部)を使い、[A]バンパー本体を車体に取り付けます。(図⑦)
- ⑨ [P]マッドプロテクターを固定します。(図⑦)
- ⑩ 手順①で外した車体側のハーネスのコネクターを差し込み、ナンバープレートを取り付けます。(図⑦)

