

JIMNY SIERRA [JB74] “little Δ” (デルタ)

2024年4月26日


構成部品表

DAMD
Styling Effect


FRONT GRILLE

フロントグリル


[1] フロントグリル

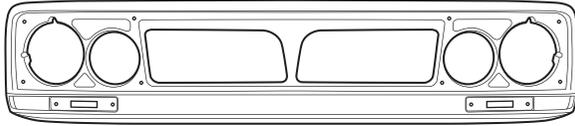

[2] メッキグリル



[3] 角型ウインカー

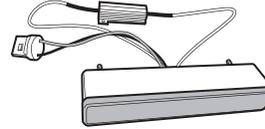


[4] トラスボルト (M6×15)




[5] スピードナット (M6)




[6] ヘッドライト9112

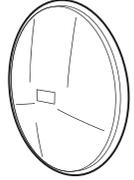


[7] ヘッドライトハウジング L/R

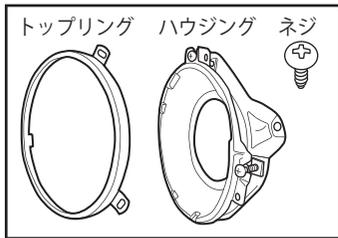


[8] ヘッドライト
ブラケット L/R

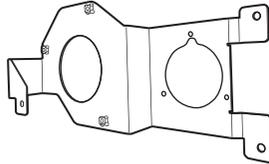


[9] ヘッドライトハーネス
(LED車用)

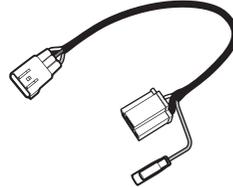

[10] ヘッドライト/
ポジション

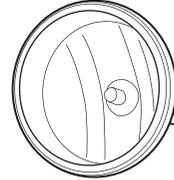


[11] ポジション用ハーネス




[12] ポジション分岐
ハーネス(ハロゲン車用)




[13] ヘッドライトアンダー
ブラケット L/R

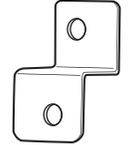

[14] タイラップ L150mm



[15] エプトシーラー
(t=3×10×1500mm)

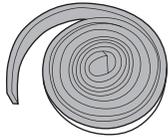

[16] PACプライマー N-200




[17] 極低頭ボルト
(M5×8)



[18] フランジナット
(M5)




[19] LEDバルブ(ヘッドライト用)



[20] 十字穴付トラスネジ
(M4×10)




[21] アプセットボルト
(M6×15)



[22] デルタエンブレム



[23] ポジション用ソケット

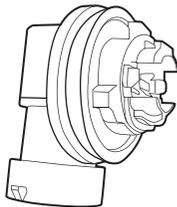

[24] ポジション用LEDバルブ T10



No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
1	フロントグリル	1	—	13	ヘッドライトアンダーブラケット L/R	各1	L:C-633/R:C-634
2	メッキグリル	1	E-583	14	タイラップ L150mm	6	E-444
3	角型ウインカー	2	E-315	15	エプトシーラー(t=3×10×1500mm)	1	E-577
4	トラスボルト(M6×15)	2	A-084	16	PACプライマー N-200	1	E-085
5	スピードナット(M6)	2	B-021	17	極低頭ボルト(M5×8)	8	A-117
6	ヘッドライト9112	2	E-252	18	フランジナット(M5)	8	B-029
7	ヘッドライトハウジング L/R	各1	E-412	19	LEDバルブ(ヘッドライト用)	2	E-585
8	ヘッドライトブラケット L/R	各1	L:C-639/R:C-640	20	十字穴付トラスネジ(M4×10)	6	A-106
9	ヘッドライトハーネス(LED車用)	2	E-574	21	アプセットボルト(M6×15)	6	A-180
10	ヘッドライト/ポジション	2	E-579	22	デルタエンブレム	1	E-602
11	ポジション用ハーネス	2	E-581	23	ポジション用ソケット	2	E-580
12	ポジション分岐ハーネス(ハロゲン車用)	2	E-584	24	ポジション用LEDバルブ T10	2	E-587

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599
http://www.damd.co.jp

JIMNY SIERRA [JB74] “little Δ” (デルタ)

取付説明書

DAMD
Styling Effect

FRONT GRILLE

フロントグリル

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

※先にフロントバンパーの方から取り付けてください。

手順1. 図①を参考に、純正グリルを取り外します。

図① ボンネット内の純正黒クリップ2か所を外し、グリル下面奥のロックを解除します。
☆印部のクリップが外れるよう純正グリルを前方に引っ張りながら車両から取り外します。

純正樹脂ステー(黒)
純正グリルから取り外し再利用
(反対側も同様)

ボンネット内拡大

☆印: 純正樹脂クリップ(白色)

取り外す黒クリップ

ウインカー裏側からソケットを外します

プラスドライバーで90度回すと
ロックが外れます

※純正樹脂ステー(黒)、純正黒クリップ、純正白クリップおよび純正ウインカーソケット/ハーネスは再利用します。

手順2. 図②を参考に、手順1.で外した部品を[1]フロントグリルに移設します。また、[3]角型ウインカーも取り付けます。

図②

フロントグリル取り付け部

純正樹脂ステー(黒)

[4]トラスボルト (M6×15)

[5]スピードナット (M6)
※下から差し込みます

☆印部分

純正樹脂クリップ(白色)

フロントグリルクリップ取付部

点線部に[15]エプトシーラーを貼り付けます
※貼り付け面は清掃脱脂を必ず行ってください

段の上に貼り付けます
長い分は切ります

エプトシーラーの中心付近に20mm程度の水抜き用の隙間を空けます。

DAMD DIELECTORO HD0002

[3]角型ウインカー

車両前方 ↑

刻印が内側に来るよう固定します

付属ナット

付属ナット

ヒートシンクとプラグを
穴から後側に通しておきます

手順3. 図③を参考に、[1]フロントグリルに[17]極低頭ボルト(M5×8)と[18]フランジナット(M5)を取り付けます。

※意匠面が傷付かないよう、[12]極低頭ボルト(M5×8)をレンチで固定しながら[18]フランジナット(M5)側を回して固定します。

図③

[1]フロントグリル

印部 ※ダミーボルトになります

バンパー表側から
[17]極低頭ボルト (M5×8)

バンパー裏側から
[18]フランジナット (M5)
※左右共通作業

手順4. 図④を参考に、純正ヘッドライトを外します。

図④ ヘッドライト後方のカプラー類を外し、純正ボルト3か所を緩めて取り外します。ボルトは再使用します。 ※左右共通作業

LED車用
ヘッドライトカプラー

ハロゲン車用
ヘッドライト・ポジションカプラー

ウインカーバルブ、ソケット

レベリングカプラー
※使用しません。
防水テープ等で保護してください。

バルブ球を抜いてソケットを再使用します
※バルブ球は再使用しません

純正ボルト


純正ボルト

FRONT GRILLE

フロントグリル

手順5. 図5を参考に、[7]ヘッドライトハウジングに[6]ヘッドライト/9112を固定します。また、[6]ヘッドライト/9112内蔵のハロゲンバルブを[19]LEDバルブと差し替えてください。



図5 ※図は助手席側です。両側とも光軸調整ネジが上側と外側に位置するよう組み付けます。

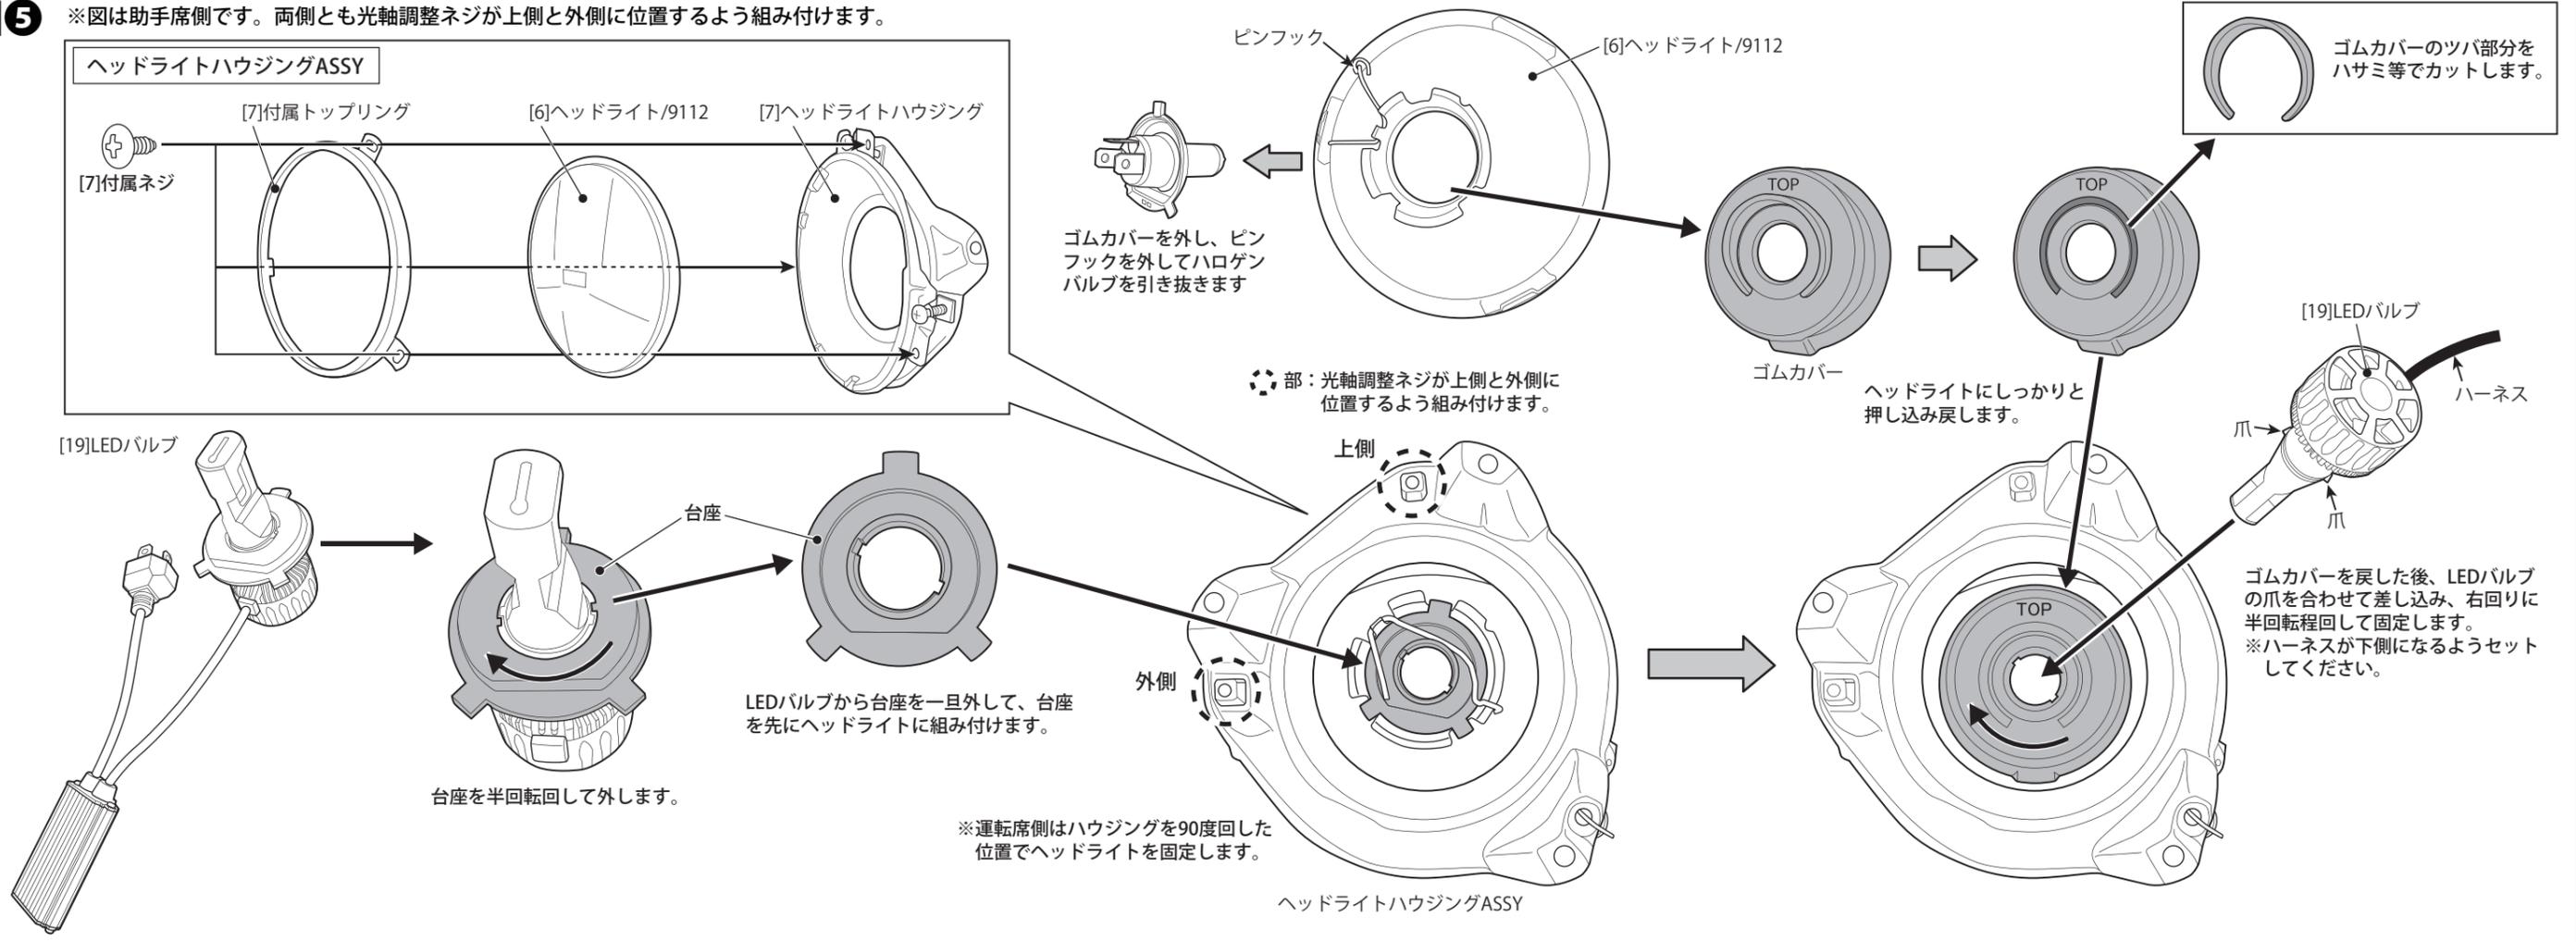

手順6. 図6を参考に、ヘッドライトのLEDハーネスに[9]ヘッドライトハーネスLED用をヘッドライトに接続します。また、ギボシ端子メスを[11]ポジション用ハーネスのギボシ端子オスに接続します。

元の車両がハロゲン車の場合は、手順8.で車両純正3極カプラーを直接ヘッドライトに接続します。また、車両純正ポジションのプラス線に[12]ポジション分岐ハーネスを割り込み結線します。

図6

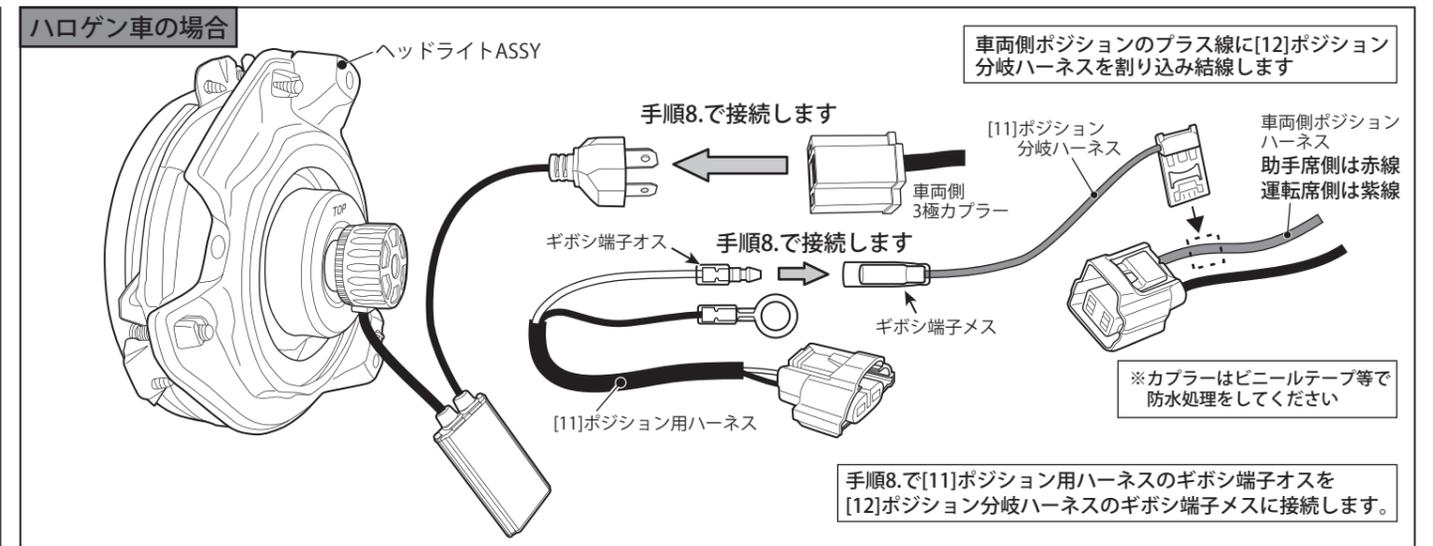
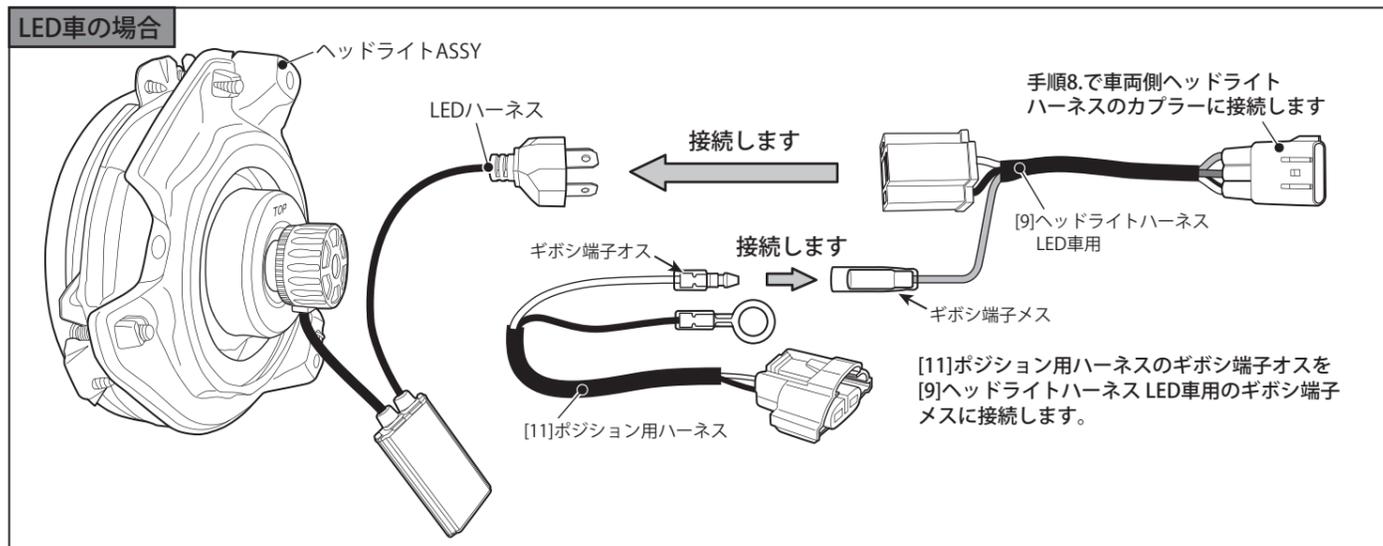


FRONT GRILLE

フロントグリル


手順7. 図7を参考に、[8]ヘッドライトブラケットに[10]ヘッドライト/ポジションを取り付けてから車両に固定し、ヘッドライトASSYを[8]ヘッドライトブラケットに取り付けます。

図7 ※左右共通作業

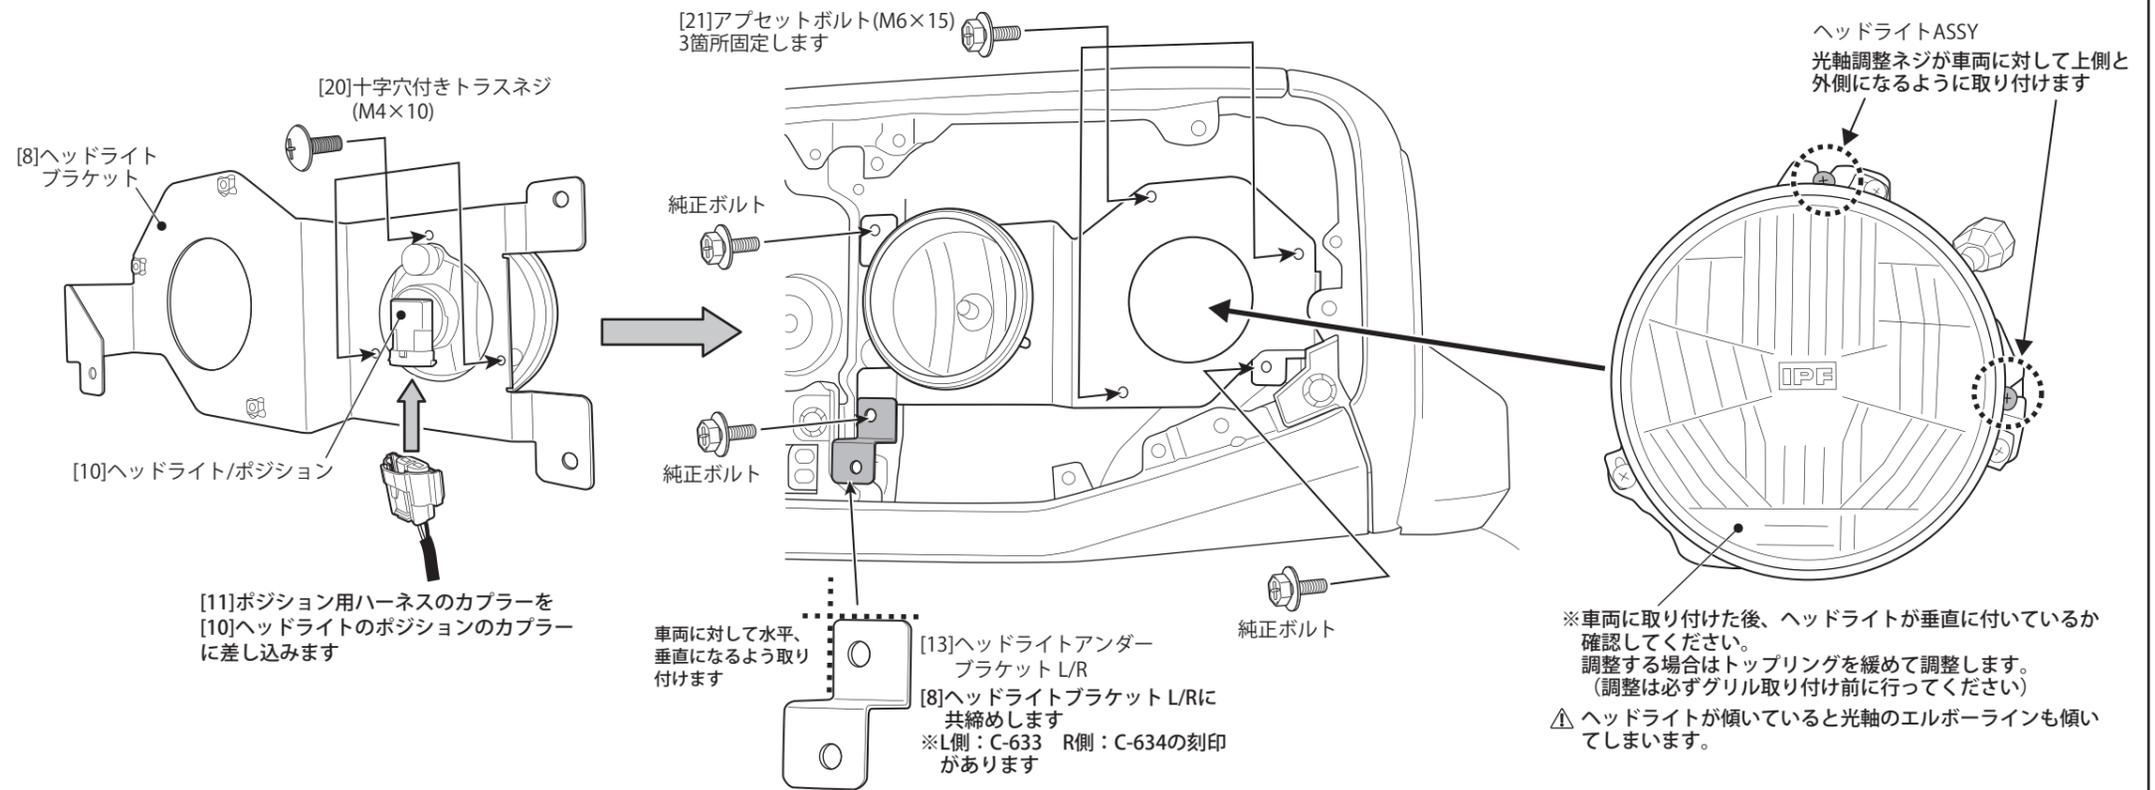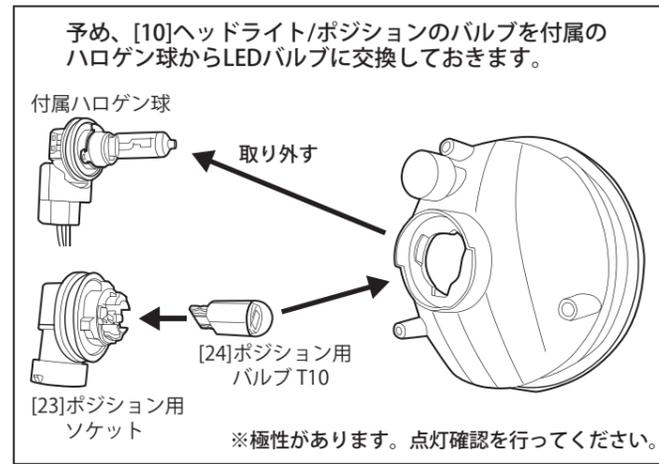

手順8. 図8を参考に、各カブラーおよび各端子を接続します。

図8 ※左右共通作業

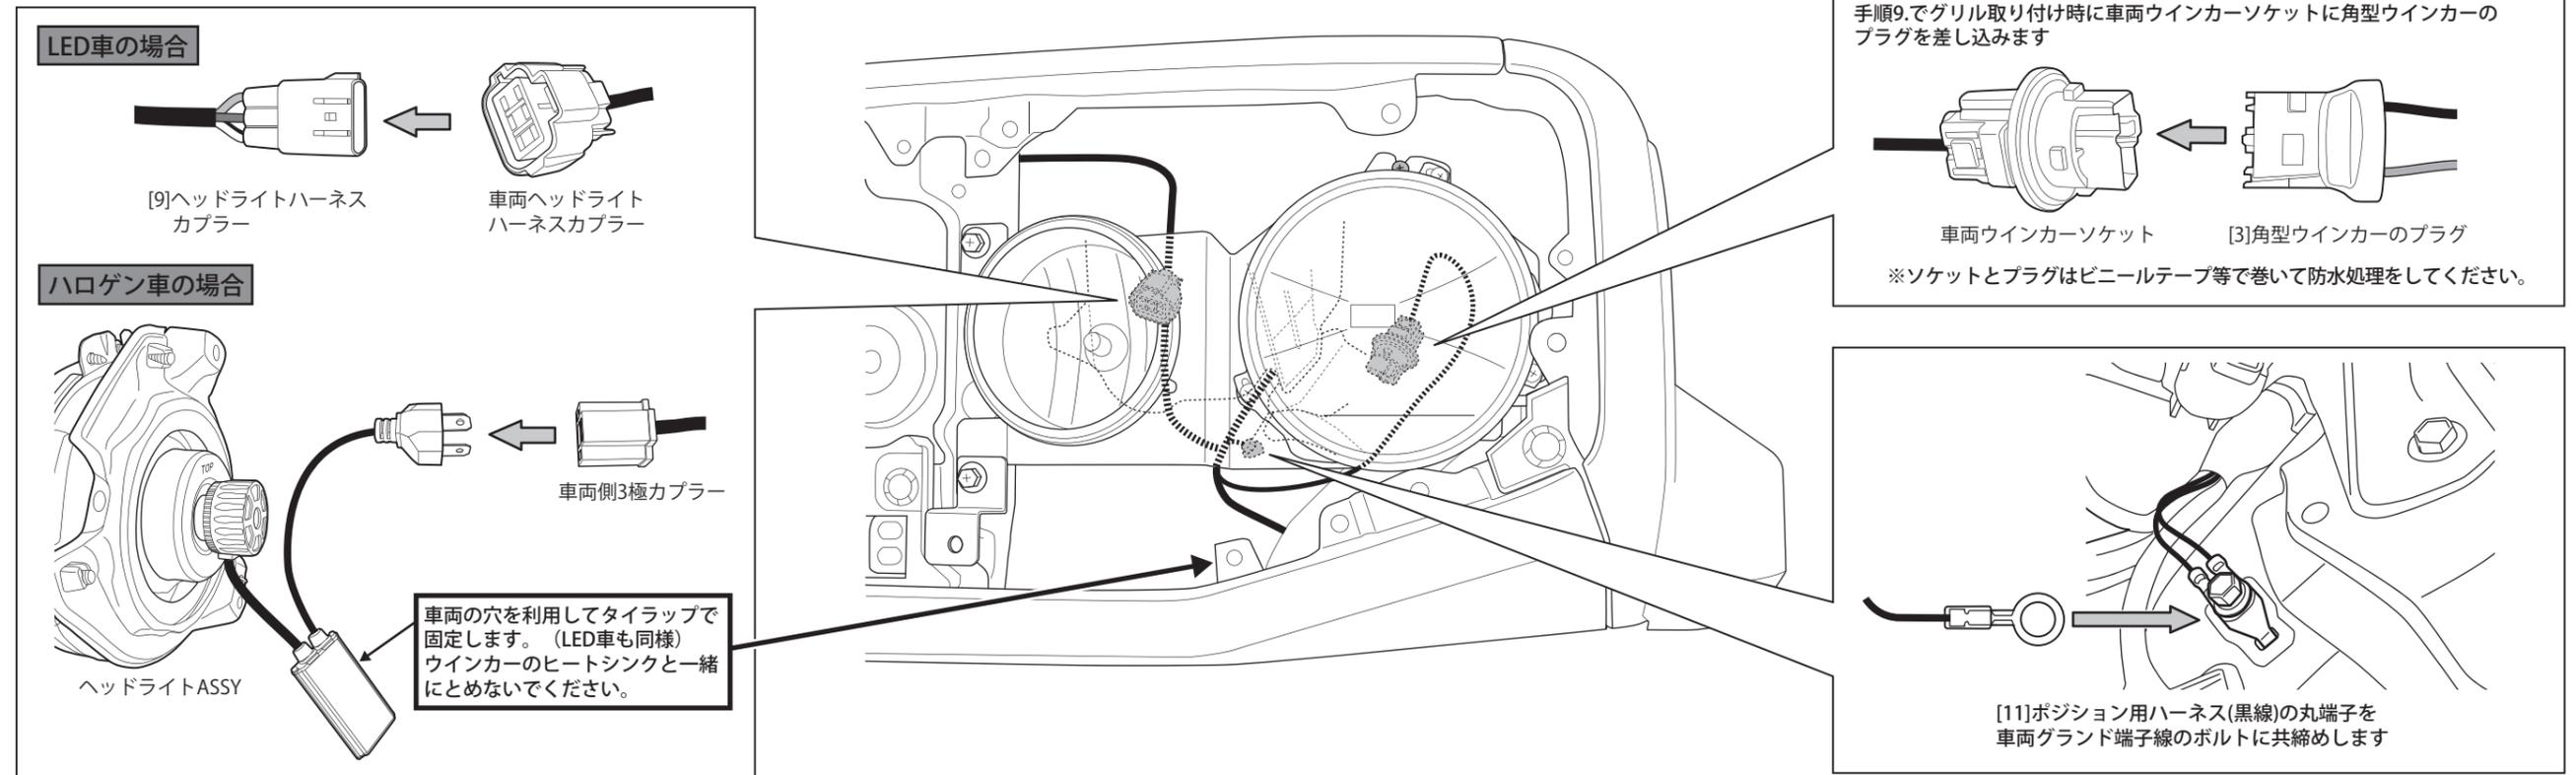



FRONT GRILLE

フロントグリル


手順9. 図9を参考に、[1]フロントグリルを車両に取り付けます。また、図8を参照に車両ウインカーソケットに角型ウインカープラグを差し込みます。

図9

☆☆部
手順2.で移設した純正白クリップ:☆
を車両の取り付け箇所★に押し込んで
固定します

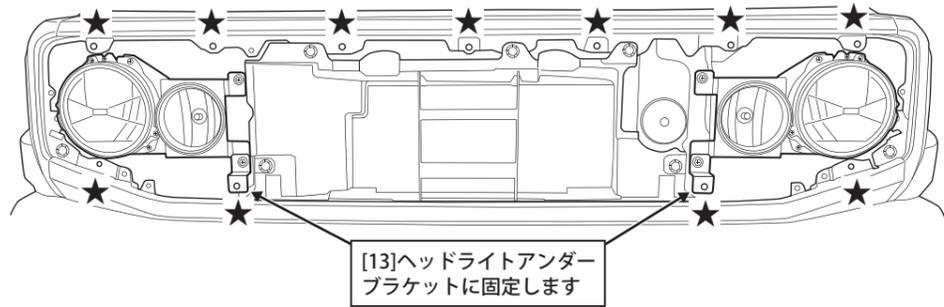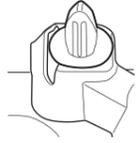


純正黒クリップ
純正樹脂ステー(黒)に固定します

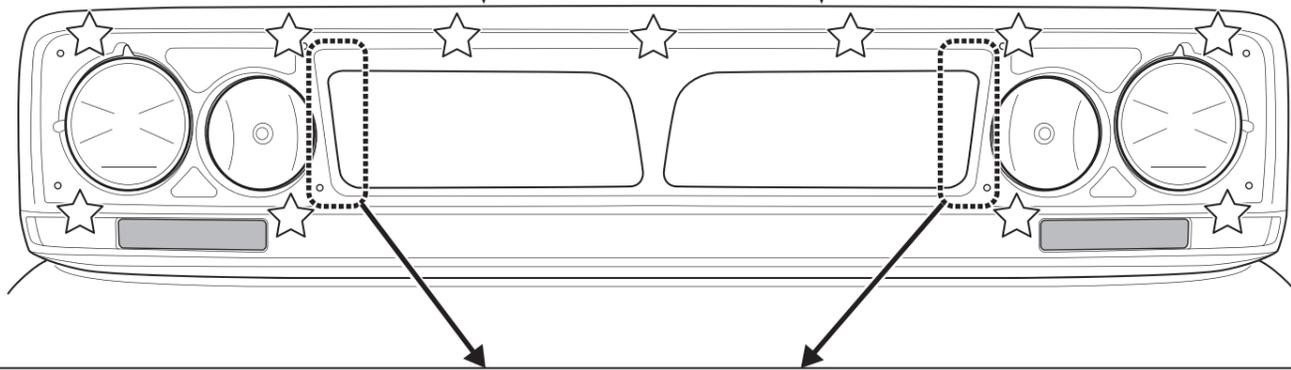

エンジンルーム内

ヘッドライト/ポジション

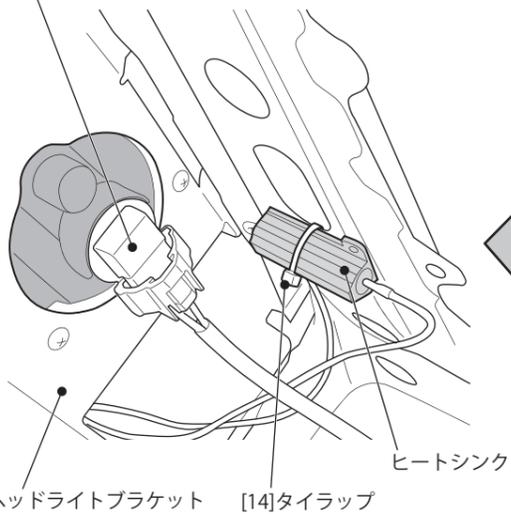

フロントグリルを取り付けた後に
[3]角型ウインカーのヒートシンク
を[14]タイラップにて車両の穴を
利用して固定します。
※エンジンルーム内からアクセス
して固定してください。

ヒートシンク

ヘッドライトブラケット [14]タイラップ


※エンジンルーム内のハーネス類は、束ねて[14]タイラップにて車両の穴を利用して固定してください。

手順10. 図10を参考に、[2]メッキグリルと[22]デルタエンブレム取り付け完成です。


図10

※メッキグリルの貼り付け面は予め清掃脱脂を行い、[16]PACプライマーを塗布し、
10分以上乾燥させてください。

①両面テープの剥離紙を3cmほど剥がして表側に出してマスキングテープでとめておきます。

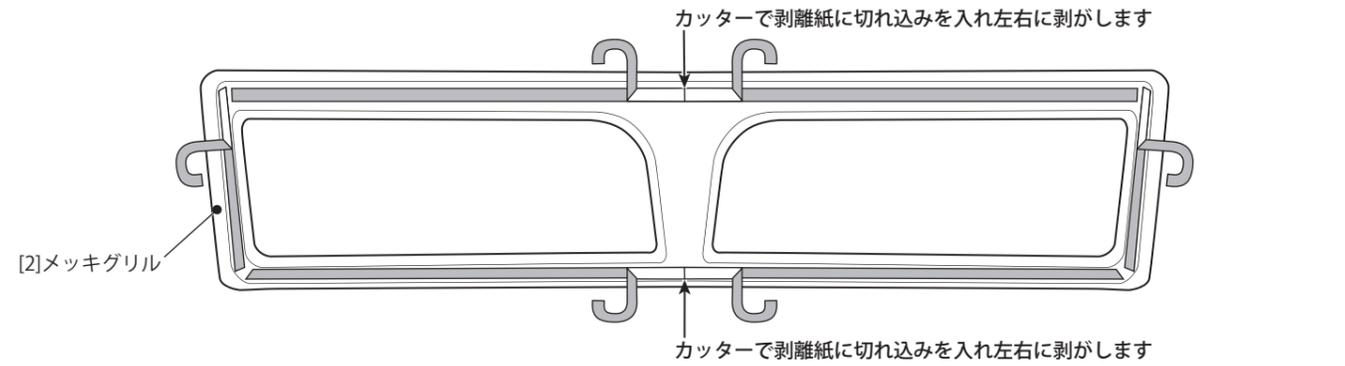

②[1]フロントグリルにあてがい、両面テープの剥離紙を引き抜き圧着します。

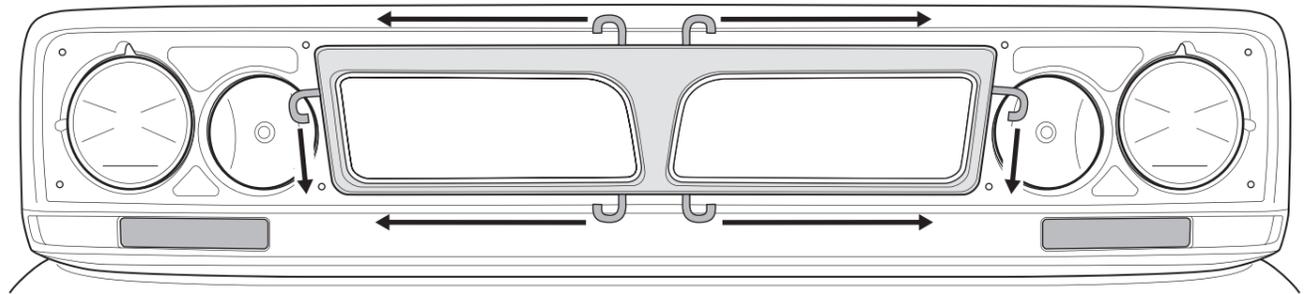

③[22]デルタエンブレムを図示の位置に貼り付けてください。
※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行ってください。

