

## FACE CHANGE KIT ・ DUMMY COVER



## フェイスチェンジキット・ミリ波レーダーダミーカバー

◆本説明書はハイエース200系のミリ波レーダー非装着車に使用するミリ波レーダーダミーカバーを取り付けるための取付説明書です。◆

### 追加構成部品

ミリ波レーダーダミーカバー×1個


フランジキャップボルト (M6×15)×2個

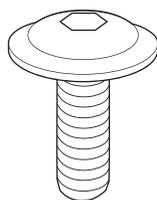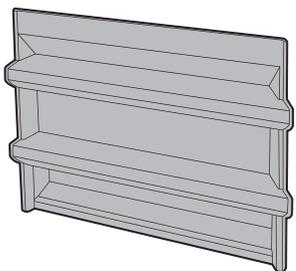

A-138



※こちらは使用しません。

[裏面]

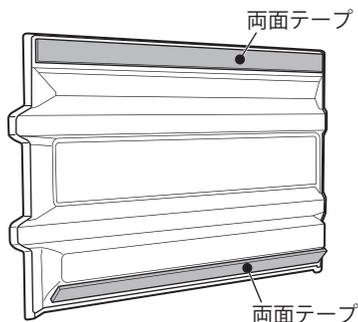

両面テープで貼り付けます。  
貼り付け面は清掃脱脂を行い、フェイスチェンジキット  
付属の[45]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させて  
ください。

フェイスチェンジキットのグリル中央に  
ミリ波レーダーダミーカバーを貼り付けます。

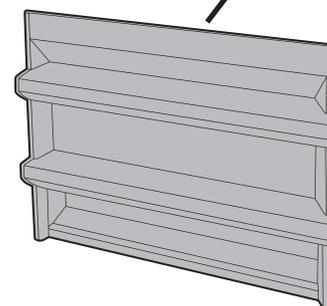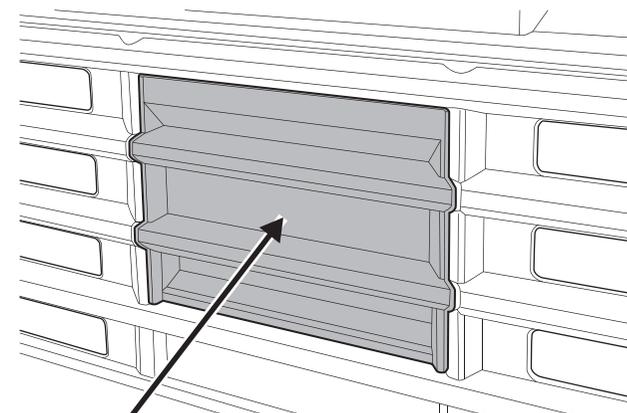

ミリ波レーダーダミーカバー