

HIACE [H200] “DEFACE”


構成部品表




FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット


[1] ボンネット

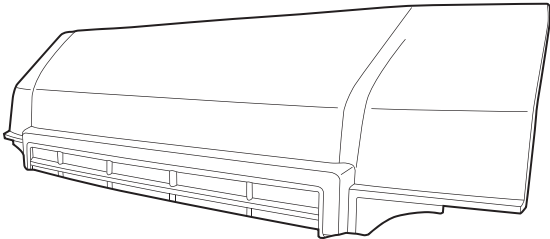


[2] フェンダー LH/RH




[3] バンパー

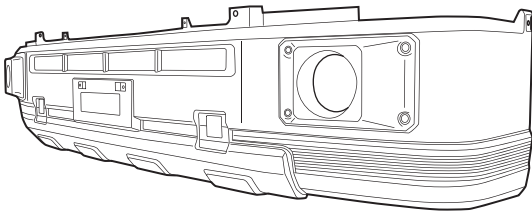


[4] ステップガーニッシュ LH/RH

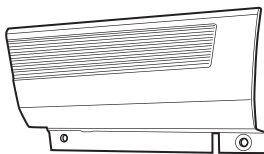


[5] グリル

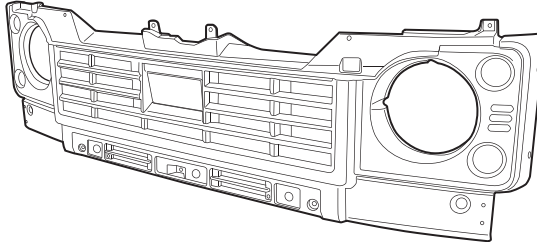


[6] ヘッドライトリング LH/RH

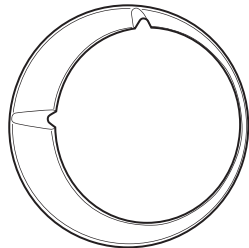


[7] ショートインテーク

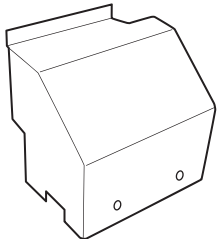


[8] ランプブラケット LH/RH

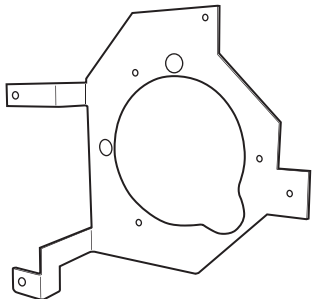


[9] バンパーステー LH/RH

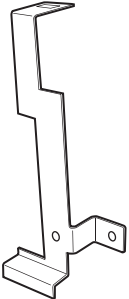


[10] フェンダーステー LH/RH

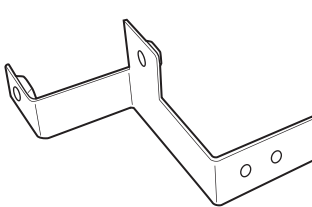


[11] フェンダーブラケット
アッパー

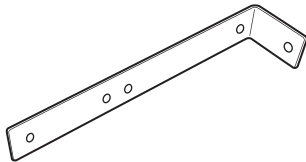

[12] ランプステー LH/RH

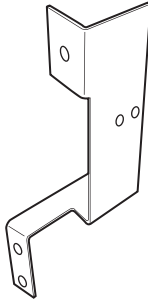


[13] フェンダーブラケット
アンダー

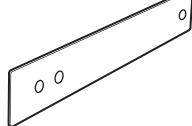


[14] バンパー
ブラケット LH/RH




[15] ボンネットステー

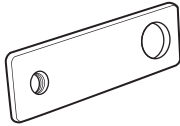


[16] ボンネットブラケット




[17] バンパー補強
ブラケット




[18] センサーホルダー LH/RH

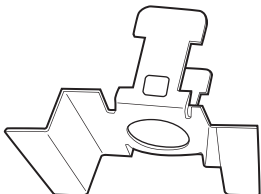


[19] センサーホルダー

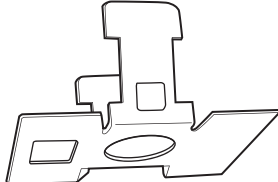


[20] カメラホルダー

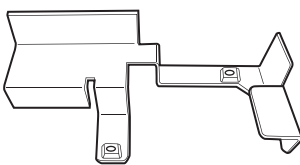

[21] フォグホルダー

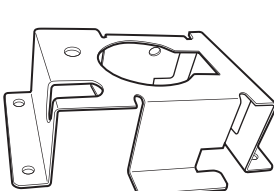

[22] フォグブラケット

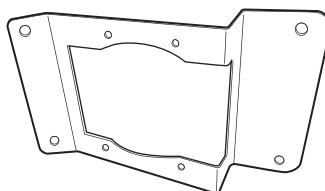


[23] フォグストッパー




バンパーに付属

[24] フォグカバー

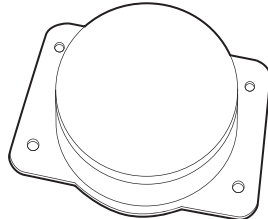


[25] 牽引フックカバー

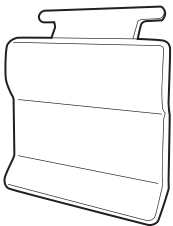


バンパーに付属


[26] ヘッドライトブラケット

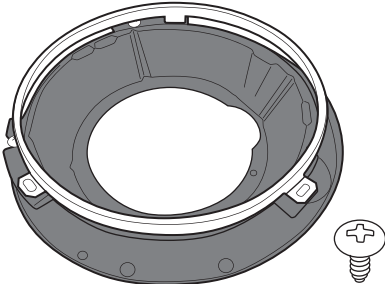


[27] ヘッドライト HL-41

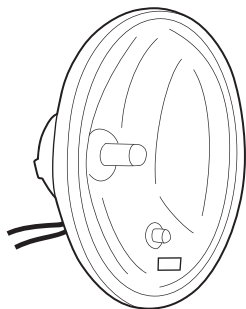


[28] T10 ウィンカーソケット

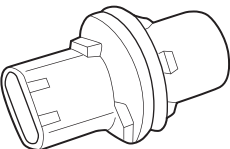

[29] T10 ウィンカーバルブ



[30] サイドマーカー

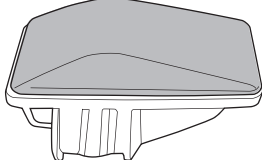

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
1	ボンネット	1	—	16	ボンネットブラケット	2	C-663
2	フェンダー LH/RH	各 1	—	17	バンパー補強ブラケット	1	C-669
3	バンパー	1	—	18	センサーホルダー LH/RH	各 1	C-671/672
4	ステップガーニッシュ LH/RH	各1	—	19	センサーホルダー	2	C-670
5	グリル	1	—	20	カメラホルダー	1	C-655
6	ヘッドライトリング LH/RH	各1	E-616	21	フォグホルダー	2	C-668
7	ショートインテーク	1	C-660	22	フォグブラケット	2	C-667
8	ランプブラケット LH/RH	各 1	C-656/657	23	フォグストッパー(バンパーに付属)	2	—
9	バンパーステー LH/RH	各 1	C-661/662	24	フォグカバー	2	E-387
10	フェンダーステー LH/RH	各 1	C-665/666	25	牽引フックカバー(バンパーに付属)	2	—
11	フェンダーブラケットアッパー	2	C-653	26	ヘッドライトブラケット	2	E-411
12	ランプステー LH/RH	各 1	C-658/659	27	ヘッドライト HL-41	2	E-467
13	フェンダーブラケットアンダー	2	C-652	28	T10ウィンカーソケット	2	E-445
14	バンパーブラケット LH/RH	各 1	C-650/651	29	T10ウィンカーバルブ	2	E-446
15	ボンネットステー	2	C-664	30	サイドマーカー	2	E-516

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

[31] ウィンカーレンズ

[32] クリアレンズ

[33] ヘッドライトハーネス

[34] ウィンカーハーネス

[35] DEFACEレターエンブレム

[36] Aピラーゴム

[37] カメラカバー

グリルに付属
(両面テープ貼付済み)

[38] エプトシーラー
(t=15,w=10,L=200mm)

[39] エプトシーラー
(t=3,w=10,L=200mm)

[40] エプトシーラー
(t=8,w=12,L=500mm)

[41] 調整用スポンジスペーサー
(t=2 100×120mm)

[42] 面ファスナー
(35×13mm)

[43] 透明保護テープ
(70×40mm)

[44] 両面テープ
(t=2 L=1000mm)

[45] PACプライマー
N-200

[46] トラスステン
タッピング
(M4×16)

[47] アプセットボルト
(M6×15)

[48] フランジナット
(M6)

[49] トラス小ネジ
(M4×10)

[50] キャップボルト
(M6×15)

[51] スクリュー
グロメット

[52] 極低頭ボルト
(M4×8)

[53] 平ワッシャー
(M4)

[54] ラックナット
(M6)

[55] フランジキャップ
ボルト(M6×15)

[56] 平ワッシャー
(M6)

[57] トラスステン
ネジ(M4×15)

[58] 平ワッシャー
(M8)

[59] 極低頭ボルト
(M6×16)

[60] タイラップベース

[61] タイラップ
(L=100mm)

[62] 小フック

[63] ギボシセット

No.	部品名称	個数	部品番号	No.	部品名称	個数	部品番号
31	ウィンカーレンズ(4-RO)	2	E-328	48	フランジナット(M6)	14	B-111
32	クリアレンズ(2-RC)	2	E-327	49	トラス小ネジ(M4×10)	20	A-106
33	ヘッドライトハーネス	2	E-617	50	キャップボルト(M6×15)	6	A-127
34	ウィンカーハーネス	2	E-618	51	スクリューグロメット	6	E-245
35	DEFACEレターエンブレム	1	E-615	52	極低頭ボルト(M4×8)	8	A-174
36	Aピラーゴム LH/RH	各1	E-613/614	53	平ワッシャー(M4)	2	B-117
37	カメラカバー(グリルに付属)	1	—	54	ラックナット(M6)	9	B-110
38	エプトシーラー(t=15,w=10,L=200mm)	1	E-611	55	フランジキャップボルト(M6×15)	25	A-138
39	エプトシーラー(t=3,w=10,L=200mm)	1	E-427	56	平ワッシャー(M6)	29	B-114
40	エプトシーラー(t=8,w=12,L=500mm)	1	E-288	57	トラスステンネジ(M4×15)	2	A-044
41	調整用スポンジスペーサー(t=2,100×120mm)	1	E-610	58	平ワッシャー(M8)	2	B-087
42	面ファスナー(35×13mm)	8	E-246	59	極低頭ボルト(M6×16)	7	A-166
43	透明保護テープ(70×40mm)	2	E-612	60	タイラップベース	8	E-331
44	両面テープ(t=2,L=1000mm)	1	E-113	61	タイラップ(L=100mm)	10	E-039
45	PACプライマー N-200	1	E-085	62	小フック	2	E-389
46	トラスステンタッピング(M4×16)	2	A-144	63	ギボシセット(オス、メス、各スリーブ)	各2	E-454
47	アプセットボルト(M6×15)	26	A-126				

PAGE 2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp

HIACE [H200] “DEFACE”

FACE CHANGE KIT

取付説明書

DAMID
Styling Effect


フェイスチェンジキット

取付手順 ■取り付け前に必ずPAGE10の注意事項をお読みください■

手順1. 下図を参考に、純正部品を取り外します。（サービスマニュアルに従って取り外してください。）

図1


※フロントアンダーミラーは直前直左カメラキットを使用しない場合は再利用します。
別紙のフロントアンダーミラー取付キットの取付説明書に従って取り付けてください。

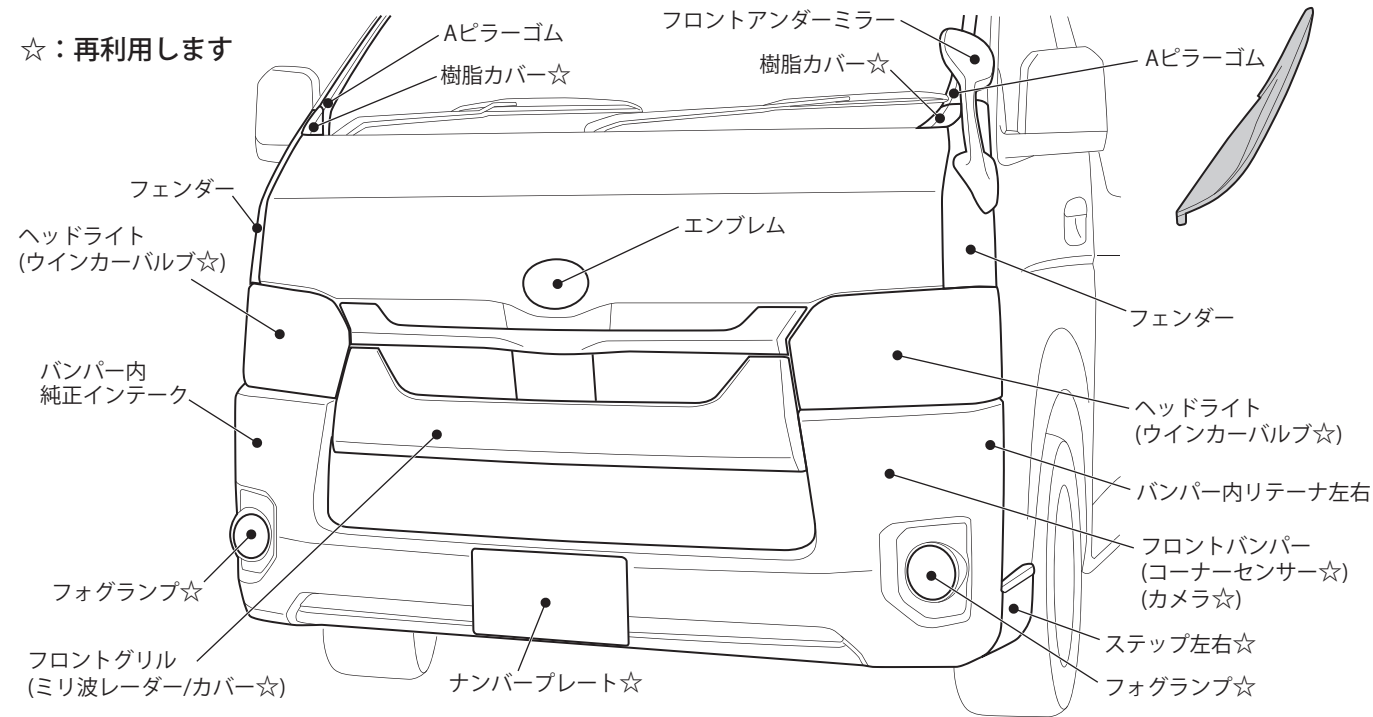

手順2. 下図を参考に、純正インテークを[7]ショートインテークに取り替えます。

図2


右運転席側

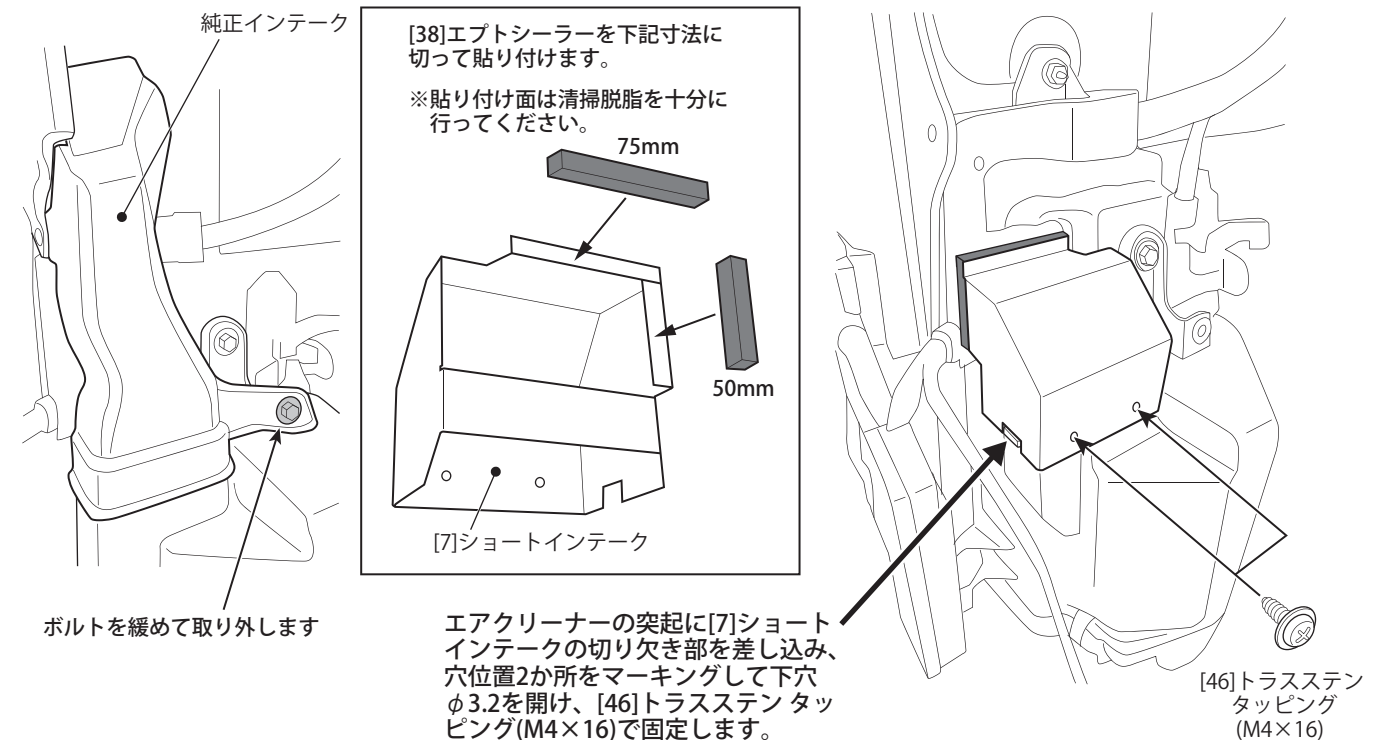

手順3. 下図を参考に、[33]ヘッドライトハーネスを純正ハーネスに接続します。

図3


※左右共通作業

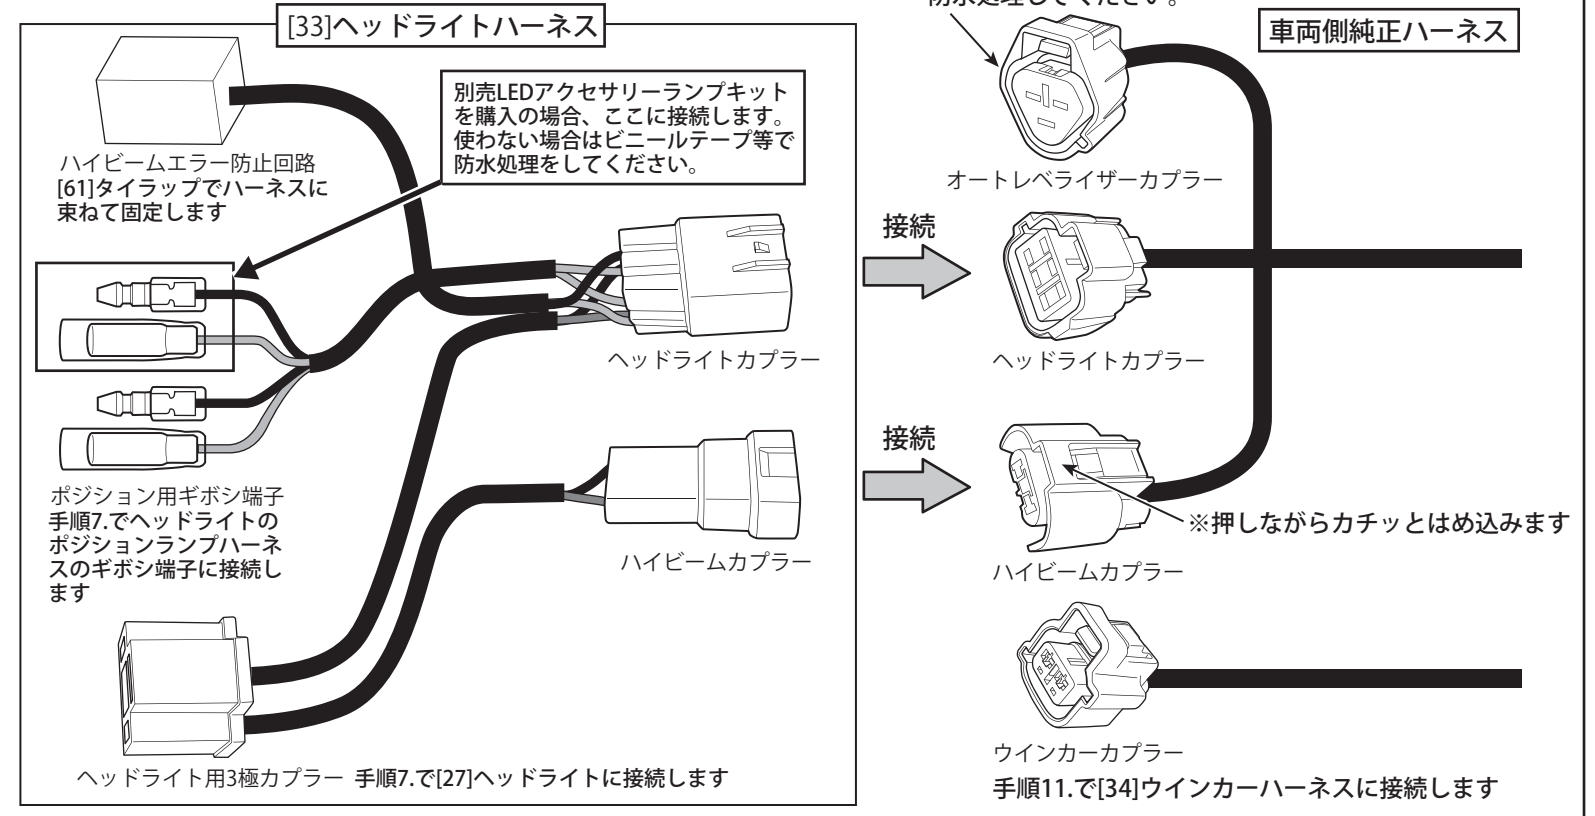

手順4. 下図を参考に、各ブラケットを車両に取り付けます。[8]ランプブラケットは仮付けにしておき手順7.で本締めします。

図4

※左右共通作業 図は左助手席側

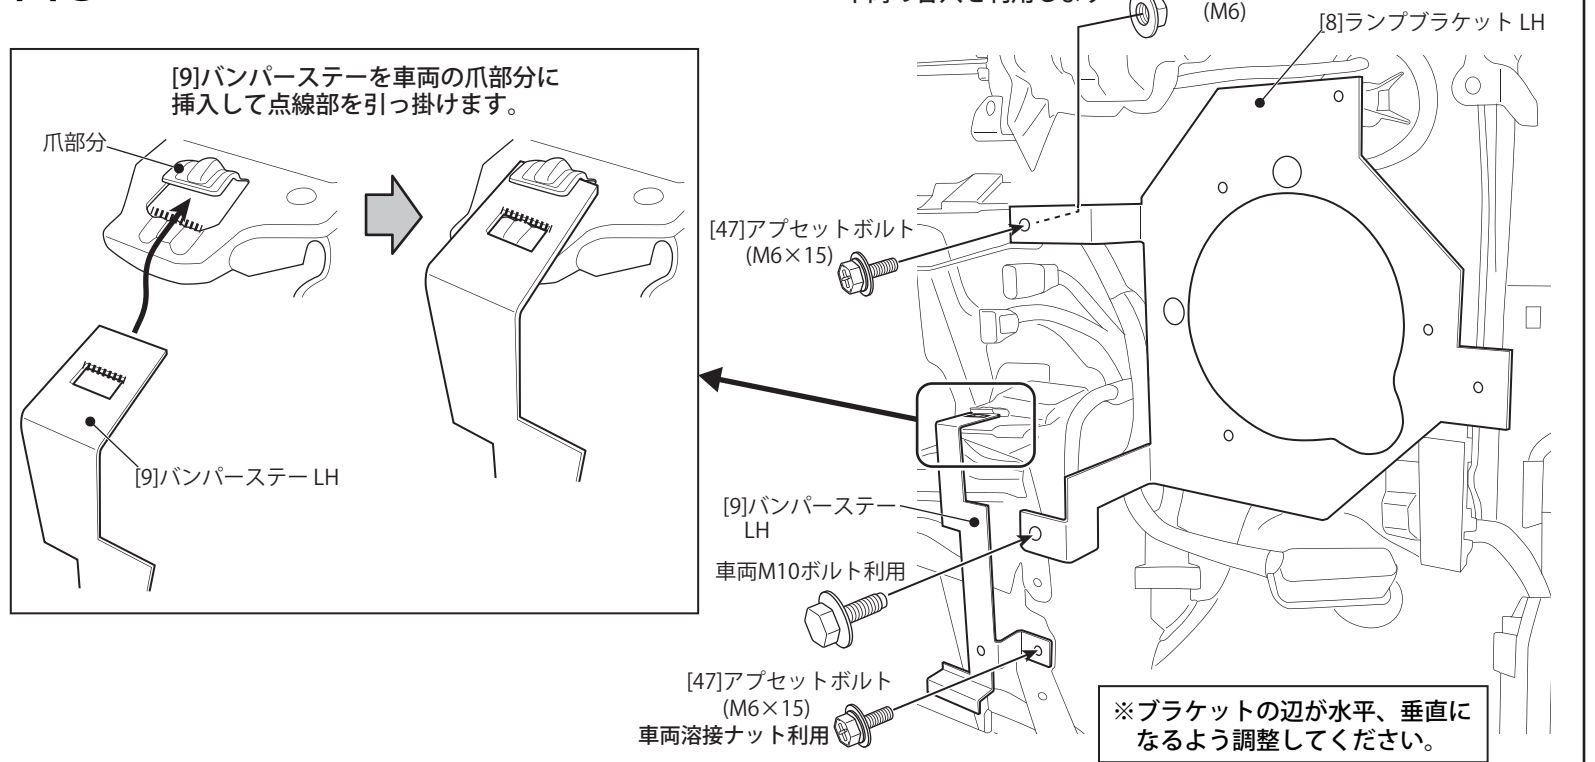

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順5. 下図を参考に、各ブラケットを取り付けます。

※左右共通作業 図は左助手席側

[47]アプセットボルト (M6×15)

[8]ランプブラケット LH

[47]アプセットボルト (M6×15)

純正ネジを利用

角穴

長穴

[51]スクリューグロメット

[51]スクリューグロメットを純正リテーナーを外した角穴に取り付けます。下側の穴は長穴になっています。グロメットの向きに注意して取り付けてください。

[10]フェンダーステー LH

[11]フェンダーブラケット アッパー

[49]トラス小ネジ (M4×10)

[12]ランプステー LH

[13]フェンダーブラケットアンダー

[49]トラス小ネジ (M4×10)

[14]バンパーブラケット LH

※左右共通作業 図は左助手席側

ヘッドライトASSYを[8]ランプブラケットにセットする前にヘッドライトハーネスの3極カプラーを接続します。

※左右共通作業 図は左助手席側

赤線

白線

黒線

赤線

ポジションランプギボシ端子

ヘッドライトASSYをランプブラケットに固定した後にヘッドライトとヘッドライトハーネスのポジションランプのギボシ端子同士を接続します。

手順6. 下図を参考に、[26]ヘッドライトブラケットに[27]ヘッドライトを取り付けます。以下ヘッドライトASSY

※左右共通作業

[26]ヘッドライトブラケット

[27]ヘッドライト

トップリング

付属ビスで固定

光軸調整ネジが正しく付いているかチェックしてください。

光軸調整ネジ

組み込みワッシャーを下に挟みます

グロメット

[27]ヘッドライトのポジションハーネスに[63]ギボシセットを取り付けます。

スリーブ

ギボシオス

赤線

白線

スリーブ

ギボシメス

IPFの文字とポジションランプが下側になります

※左右共通作業

光軸調整ネジが車両上側と内側に位置するように左右のヘッドライトブラケットに固定します。

車両上側

光軸調整ネジ

[27]ヘッドライト

車両内側

光軸調整ネジ

[26]ヘッドライトブラケット

LH側

※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行ってください。

70mm

30mm

10mm

[43]透明保護テープ

R止まりを基準に貼り付けます

10mm分を内側に折り込みます

※シワにならないように注意して貼り付けてください。

手順8. 下図を参考に、車両ボンネットに[43]透明保護テープを貼り付けます。

※左右共通作業

車両ボンネット

※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行ってください。

70mm

30mm

10mm

[43]透明保護テープ

R止まりを基準に貼り付けます

10mm分を内側に折り込みます

※シワにならないように注意して貼り付けてください。

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順9. 下図を参考に、[1]ボンネットを車両ボンネットに取り付けます。

図9 はじめに[1]ボンネットを車両ボンネットに仮合わせして取付位置を確認します。

[1]ボンネットの点線部の折り返しを車両ボンネットの下端(点線部)に引っ掛けてしっかりあてています。

両面テープの貼り付け位置を確認して[1]ボンネットを一旦外し、車両ボンネットの両面テープ貼り付け位置に[45]PACプライマー N-200を塗布して10分以上乾燥させてください。

[1]ボンネットの両面テープの剥離紙を剥がし、表側にめくってマスキングテープでとめておきます。

[1]ボンネットを車両ボンネットにあてがい、両面テープの剥離紙を番号順に引き抜いて圧着させます。

車両ボンネットを開けて裏面に各部品を取り付けます。※左右共通作業

ボンネットを開める時は、落下させずに静かに降ろしてキャッチ周辺部を手で押し込んでください。必ずユーザー様へその旨をお伝えください。また、この取付説明書はユーザー様にお渡しください。

手順10. 下図を参考に、[1]ボンネットに[35]DEFACEレターエンブレムを貼り付けます。

図10 ※予め、貼り付け面は清掃脱脂を十分に行ってください。

はじめに中心線を決めて、レターエンブレム梱包材の切り欠き部を中心線に合わせます。

梱包材から文字を一旦抜き、剥離紙を剥がして元の位置に戻して貼り付けます。

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順11. 下図を参考に、[2]フェンダーを取り付けます。※各穴位置は車両個体差により、ずれている事があるので必要に応じて穴を広げてください。

※左右共通作業 図は左助手席側

■車両によってドアパネルとフェンダーの面差が合わない(フェンダーが沈む)場合があります。

[2]フェンダーを車両に仮付けてドアパネルと面差が合わない場合は[41]調整用スポンジスペーサーを各スポンジスペーサーと同じ寸法にカットして貼り付けてください。

[41]調整用スポンジスペーサー(t=2.0)

フェンダーにASSY済のスポンジスペーサー

サイドマーカーASSYを[2]フェンダーの表面から差し込みます。

サイドマーカーASSY

[29]T10ウインカーバルブ

[30]サイドマーカー ※向きに注意

[28]T10ウインカーソケット

車両前方

向きに注意

[54]ラックナット(M6)

車両前方

[2]フェンダー

[2]フェンダーを車両に取り付けます。

※ドアとの面差に注意しながら、取り付けてください。

[47]アプセットボルト(M6×15)

ドアを開けて締結します

手順17.でグリルと共締めします

★穴からアクセスして[11]フェンダーブラケットアッパーに締結します

☆穴からアクセスして[14]バンパーブラケットLHに締結します

[56]平ワッシャー(M6)

[55]フランジキャップボルト(M6×15)

点線部 フェンダーの末端が1mm程度外側に出ます

ドアの面と同一の面差になります

ドアの面と同一の面差になります

フェンダー上部(Aピラー根本)に[36]Aピラーゴムを貼り付け、手順1.で取り外した樹脂パーツを戻します。

樹脂パーツ

Aピラー

フェンダー

[36]Aピラーゴム

※貼り付け面は清掃脱脂して[45]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させてから貼り付けてください。

純正ウインカーハーネスのカブラーに[34]ウインカーハーネスを接続します。

[34]ウインカーハーネス 車両側純正ウインカーハーネスのカブラー

手順1.で外した純正ウインカーバルブを[34]ウインカーハーネスのソケットに差し込みます。

純正ウインカーバルブ

[30]サイドマーカーに[34]ウインカーハーネスの黒色カブラーを接続します。

サイドマーカーASSY

手順12. 下図を参考に、[3]バンパーに各部品を取り付けます。

※左右共通作業

純正フォグランプを純正バンパーから取り外して[21]フォグホルダーに取り付けます。

※光軸アジャスターごとと使用します

長穴に差し込みます

切り欠きにはめ込みます

[21]フォグホルダー

[23]フォグストッパーで固定し、[57]トラスステンネジ(M4×15)を下から締め込みます。パチッと嵌めます

[23]フォグストッパー

[49]トラス小ネジ(M4×10)

[57]トラスステンネジ(M4×15)

※下面に突き当たるように締め込みます。純正フォグランプを[22]フォグブラケットに取り付けてから[3]バンパーに取り付けます。

純正フォグランプ

[22]フォグブラケット

純正フォグランプ非装着車の場合は[24]フォグカバーを取り付けます

[3]バンパー表上面(点線部)に[40]エプトシーラーを貼り付けます。 ※左右共通作業

190mmにカットして貼り付けます

バンパー表面

[25]牽引フックカバーを取り付けます。[42]面ファスナー貼り付け面は清掃脱脂して[45]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させてから貼り付けてください。 ※左右共通作業

[25]牽引フックカバー(裏面)

[42]面ファスナーを半分に切って貼り付けます

横向きに貼り付けます

上部を内側に差し込んで取り付けます。

縦横に板厚分の隙間を空けて貼り付けます

上側左右 縦向きに貼り付けます

下側左右 横向きに貼り付けます

[25]牽引フックカバー

[55]フランジキャップボルト(M6×15)

[56]平ワッシャー(M6)

[54]ラックナット(M6)

向きに注意 穴位置に合わせて差し込みます

フォグランプLHと同様に取り付けます


[48]フランジナット(M6)

バンパー表側から[55]フランジキャップボルト(M6×15)と[56]平ワッシャー(M6)、裏側から[48]フランジナット(M6)で固定します。



FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット


手順13. 下図を参考に、[3]バンパーを車両に取り付けます。

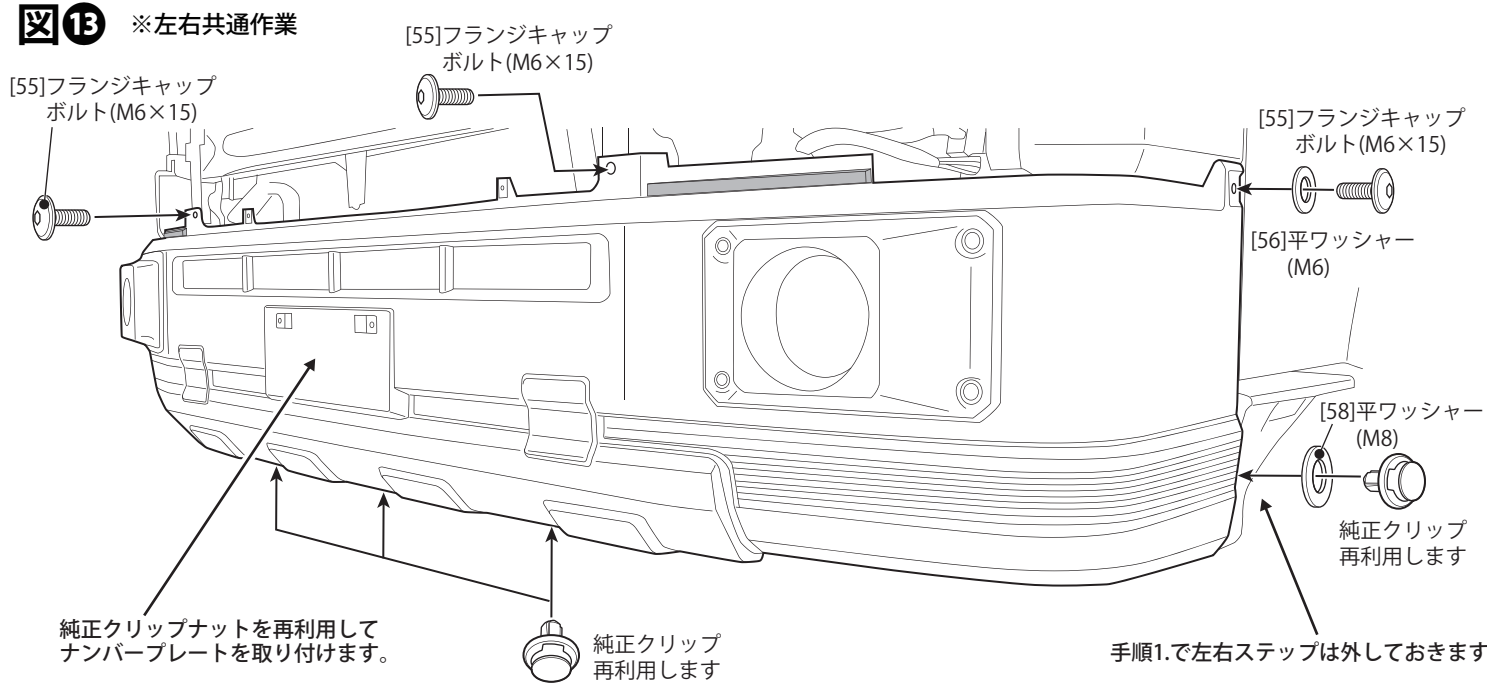


手順14. 下図を参考に、手順1.で外した純正ステップLH/RHに[4]ステップガーニッシュLH/RHを貼り付けて車両に取り付けます。

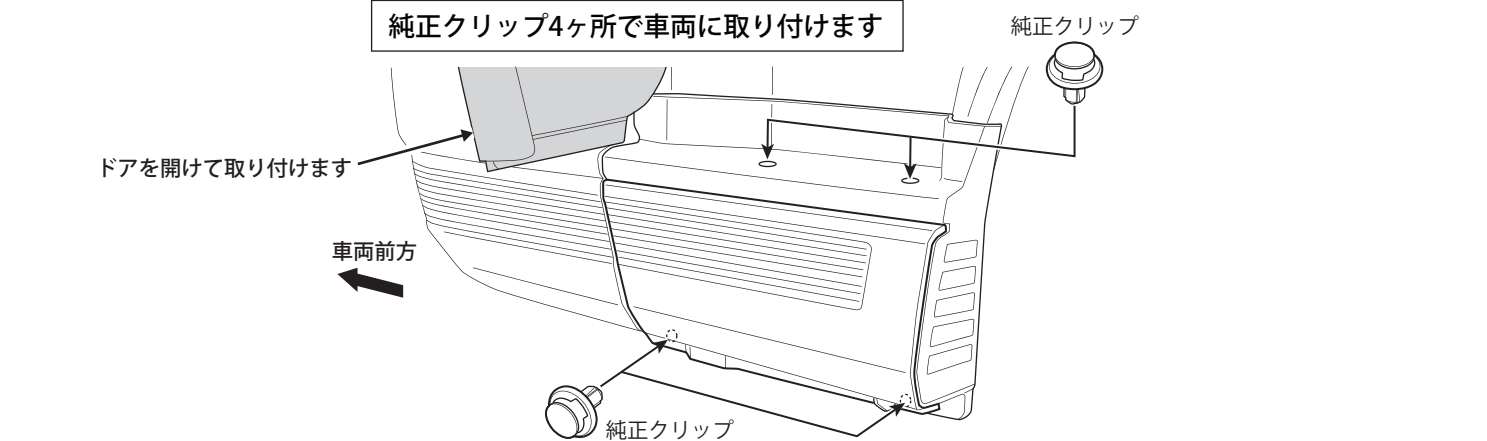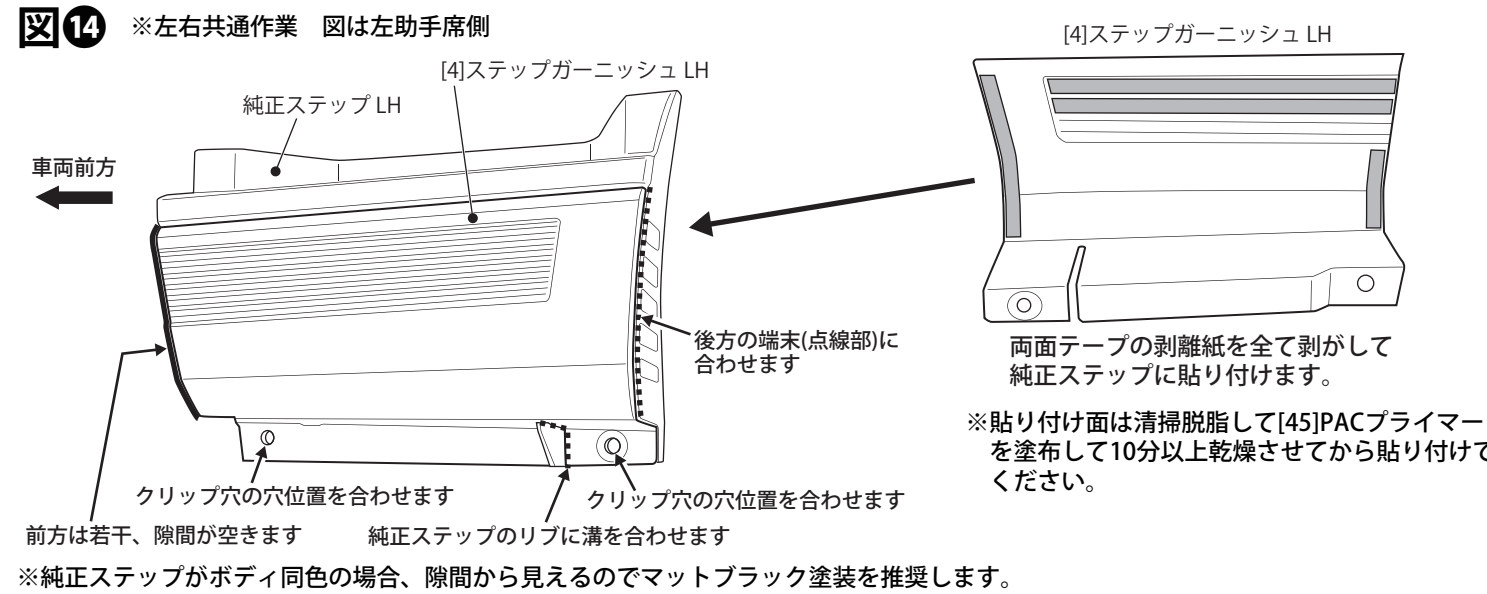

手順15. 下図を参考に、図示の純正クリップを[47]アプセットボルト(M6×15)と[48]フランジナット(M6)に置き換え、車両に[17]バンパー補強ブラケットを取り付けます。

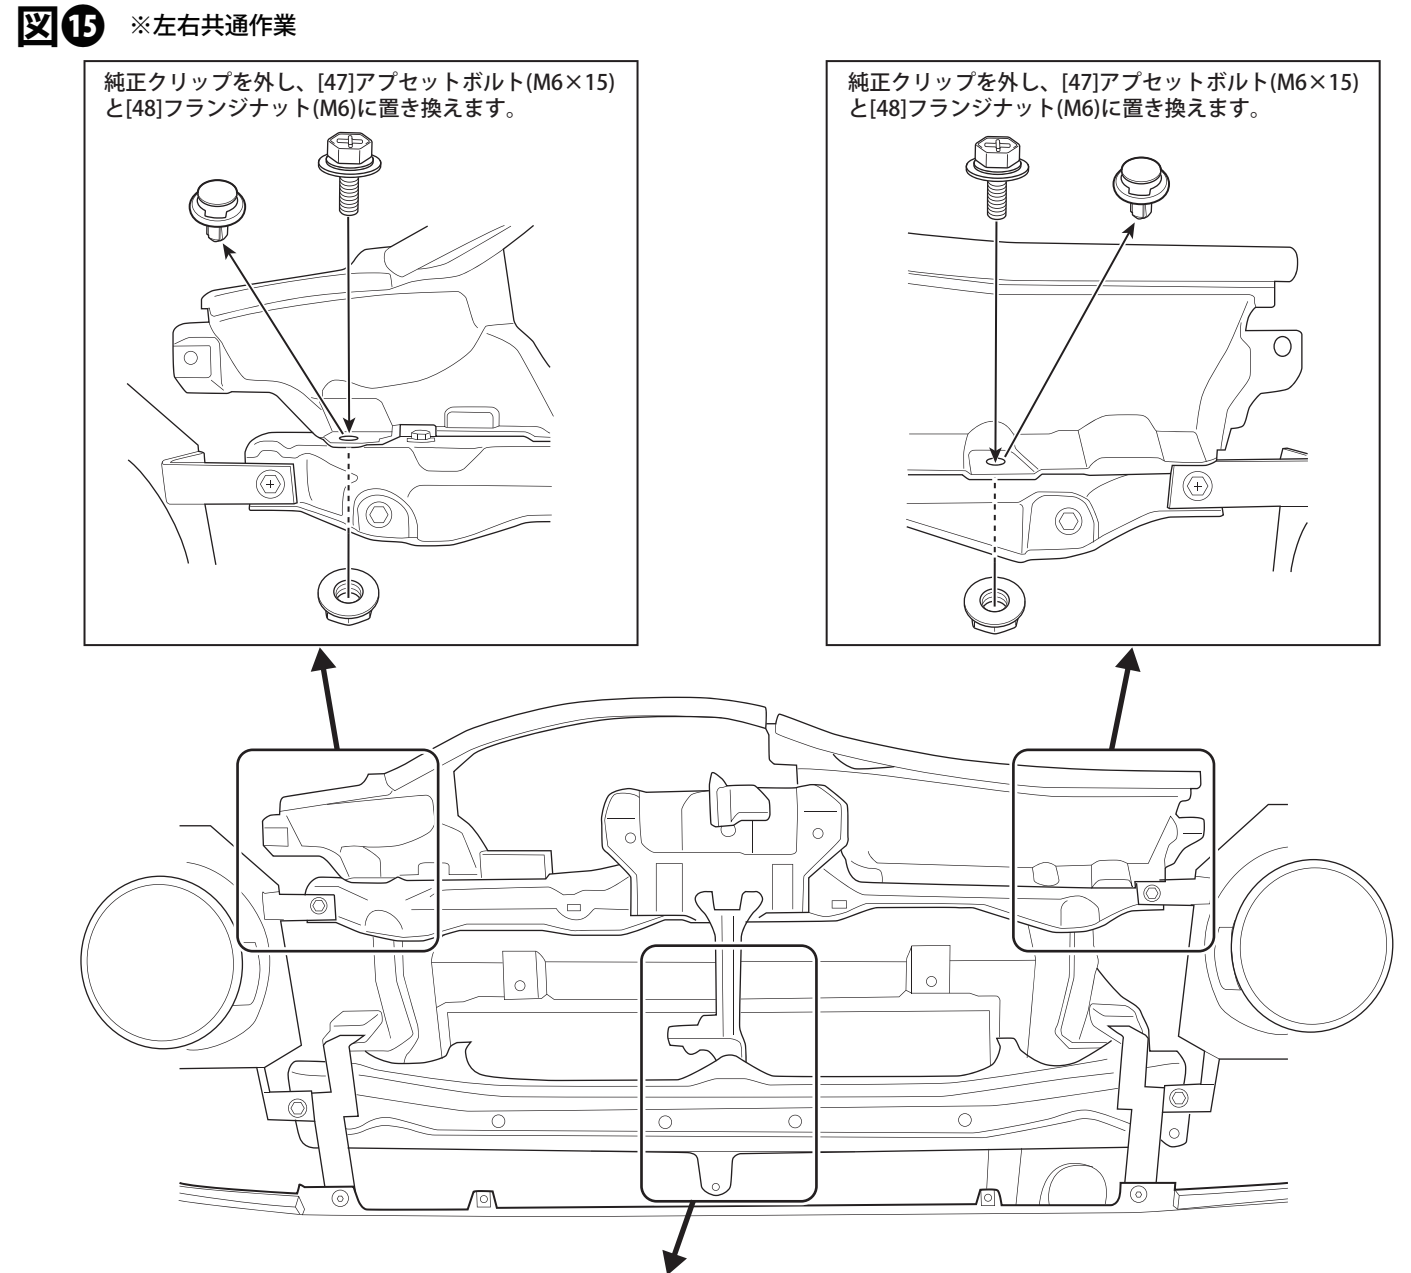

ホースメントのセンター裏面に[17]バンパー補強ブラケットを取り付けます。

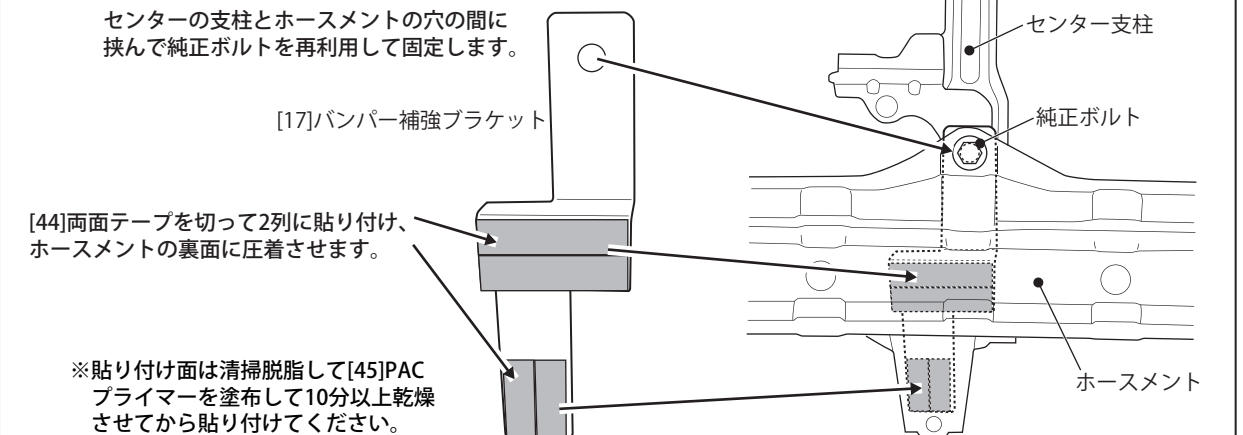

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順16. 下図を参考に、[5]グリルに各部品を取り付けます。

図16

■純正バンパーから純正ハーネスを移設します。(右図参照)

純正ハーネスにビニールテープで巻いて取り付けてある樹脂カバーは外します。
*印部のコードがむき出しになっている箇所は、ビニールテープを巻いて保護してください。

樹脂カバー：再利用しません

◆印部：[60]タイラップベースを貼り付けて[61]タイラップでハーネスを固定します。
※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行って[45]PACプライマーを塗布して10分以上乾燥させてから貼り付けてください。

※左右共通作業

[31]ウインカーレンズ
付属のビスで取り付けます

[32]クリアレンズ(ダミーレンズ)
付属のビスで取り付けます

★印 [5]グリル凹穴部
ダミーボルトを取り付けます。

[48]フランジナット (M6)

[55]フランジキャップ
ボルト (M6×15)

裏面

表面

[56]平ワッシャー (M6)

外側センサー

内側センサー

カメラ

フォグランプカバー
手順17.でフォグランプに接続します。

センサー移設部 ※左右共通作業

外側センサー

内側センサー

先端のゴム部分に注意しながら取り付けます。

ホルダーの耳部を広げてセンサーを差し込み、爪を引っ掛けて、耳部を閉じて固定します。

[18]センサーホルダー LH C-671(RHはC-672)

[19]センサーホルダー 左右共通 C-670

[44]両面テープ

接地面に[44]両面テープを貼り付けます。

※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行って[45]PACプライマーを塗布して10分以上乾燥させてから貼り付けてください。

[5]グリルの穴に差し込み、両面テープを圧着させます。

※穴に差し込む際はセンサー先端のゴムがめくれないように注意してください。

カメラ移設部

[20]カメラホルダー

ナット溶接がある方の面に[44]両面テープを貼り付けます
※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行って[45]PACプライマーを塗布して10分以上乾燥させてから貼り付けてください。

グリル下面に貼り付けます

純正カメラ

純正カメラブラケット

[49]トラス小ネジ (M4×10)

カメラが角穴の中心になるよう調整して取り付けてください。

ミリ波レーダー移設部

[54]ラックナット(M6)を3か所差し込みます。

ミリ波レーダーのカバーを表面からセットします。

突き当てます

カメラレスの場合は[37]カメラカバーのみを貼り付けて塞ぎます。
※カメラカバーはフロントグリルと同じ粗目マットブラック塗装を推奨します。

純正ビスを再利用します。

折り曲げる

[62]小フックを差し込み、折り曲げて固定します。

[59]極低頭ボルト (M6×16)

[55]フランジキャップボルト (M6×15)

[56]平ワッシャー (M6)

ミリ波レーダーユニット

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順17. 下図を参考に、グリルASSYを車両に取り付けて完成です。

図17

各カプラーを車両側の配線に接続しながらグリルASSYを車両に取り付けます。

ミリ波レーダー用カプラー

センサー、カメラ、フォグ用カプラー

車両に取り付けの際、
[34]ウインカーハーネス
のT20ウインカーバルブ
を取り付けます。

センサー、カメラ、フォグ用カプラー

ミリ波レーダー用カプラー

車両に取り付けの際、
[34]ウインカーハーネス
のT20ウインカーバルブ
を取り付けます。

フォグランプカプラー
フォグランプに接続します。

フォグランプカプラー
フォグランプに接続します。

別売のアクセサリランプキットを
購入の場合、[32]クリアレンズに
T20バルブソケットを取り付けます。
※保護シールを剥がして取り付け
てください。

別売のアクセサリランプキットを
購入の場合、[32]クリアレンズに
T20バルブソケットを取り付けます。
※保護シールを剥がして取り付け
てください。

下面からアクセスしてフォグランプ
カプラーを接続します。

アドブルータンクがある場合は、
外してフォグランプカプラーに
アクセスしてください。

■任意で[6]ヘッドライトリングを取り付けます。グリルを車両に取り付ける前に貼り付けてください。 ※左右共通作業

最初に仮合わせして貼り付け位置2箇所
をマスキングテープでマーキングします。

一旦外して裏面の両面テープの剥離紙を
図示の様にカッターで切れ込みを入れ、
剥離紙を2cmほど剥がして外側に出して
おきます。

マスキングテープの位置を基準にセット
して剥離紙を引き抜いて圧着させます。

位置出し用マーキング

切れ込み

切れ込み

位置出し用マーキング

※仮合わせの後、貼り付け面は清掃、脱脂して[45]PACプライマーを塗布して、10分以上乾燥させてください。
PACプライマーは、はみ出さないようにマスキングテープで保護してください。はみ出すと変色します。

[47]アプセットボルト
(M6×15)

純正クリップ
再利用します

[47]アプセットボルト
(M6×15)

[56]平ワッシャー
(M6)

[59]極低頭ボルト
(M6×12)

※左右共通作業

[56]平ワッシャー
(M6)

[55]フランジキャップ
ボルト(M6×15)

[56]平ワッシャー
(M6)

[59]極低頭ボルト
(M6×12)

[56]平ワッシャー
(M6)

[55]フランジキャップ
ボルト(M6×15) ※左右共通作業

- 注意事項 -

DAMD
Styling Effect

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

- 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 -

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装／加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
- ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

- 安全に関する注意事項 -

- ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
- ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。また、マフラー、エキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業をおこなって下さい。
- ・作業は2名以上の複数名行うことをお奨めします。

- 作業前、作業中の一般的注意事項 -

- ・本製品を取り付ける部分は埃や汚れを取り除いて下さい。
- ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは決して行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- 塗装に関する注意事項 -

- ・塗装の際は#400～#600程度のサンドペーパーで十分に足付けをして、表面を整えた後、塗装をして下さい。
- ・樹脂製品は、50℃以上の温度での焼付塗装は絶対に行なわないで下さい。
- ・塗装の際は使用する塗料の注意書に従って、下処理、塗装を行って下さい。

- 両面テープ、粘着テープに関する注意事項 -

- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮出来ません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去してください。
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要に応じて両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから施工して下さい。
- ・両面テープの接着時は、圧着を十分に行って下さい（目安圧着力5kgf/m²）。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。
- ・両面テープ等の再使用はしないで下さい。

- PAC プライマーに関する注意事項 -

- ・塗布後は十分に乾燥させて下さい。
- ・塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- ・はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。 はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

- 電装系に関する注意事項 -

- ・電装品が関係する製品の場合、必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行なってください。

- 使用時の注意事項 -

- ・外装部品の場合、自動洗車機の使用は破損を招く恐れがあります。絶対に使用しないでください。
- ・車輛下面に取り付ける製品の場合、下端と地面との距離が近くなっています。段差、縁石、地下駐車場出入口、輪留めに干渉する恐れがありますので、破損しないよう注意してください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

HIACE [H200] “DEFACE”

適合年式2024年1月～

センサーホルダー取付説明書

DAMD
Styling Effect

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

構成部品	No.	部品名称	個数	部品番号
	A	センサーホルダー LH	1	C-691
	B	センサーホルダー RH	1	C-692
	C	センサーホルダー	2	C-690

2024年1月～の車両の場合、グリルのセンサー穴を広げる加工を行い、付属のセンサーホルダーを使用してセンサーを取り付けてください。

手順1. 下図を参考に、グリルのセンサー穴をステップドリル等を使用してφ18に広げます。


図①

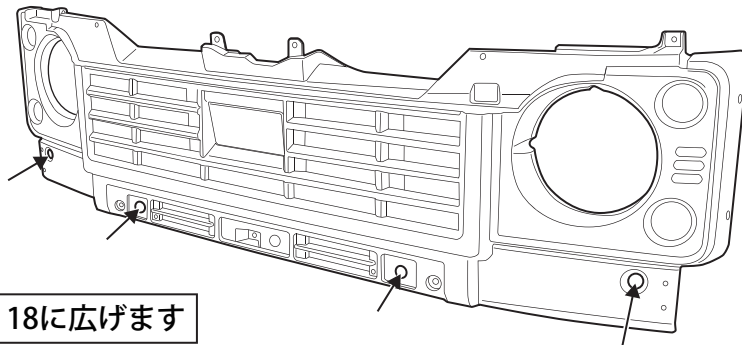

各穴をφ18に広げます

手順2. 下図を参考に、純正と同じセンサー位置にセンサーホルダーを貼り付けて各センサーを取り付けます。(右図参照)

図①

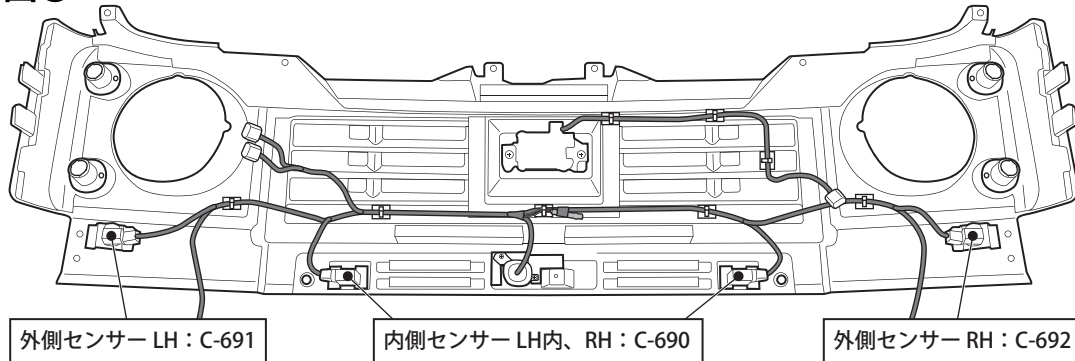


外側センサー LH : C-691

内側センサー LH内、RH : C-690

外側センサー RH : C-692

センサー移設部 ※左右共通作業

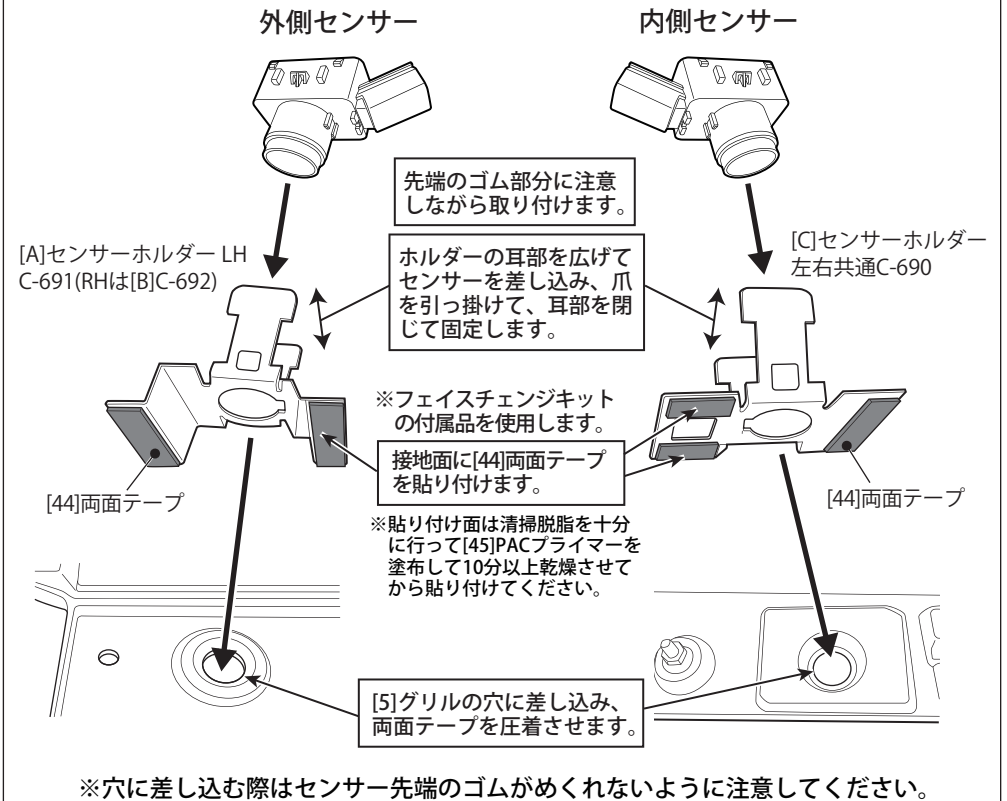


DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

◆本説明書はハイエース200系でセンサー非装着車の場合に取り付けるセンサーダミーキャップの取付説明書です。◆


構成部品

センサーダミーキャップ 4個

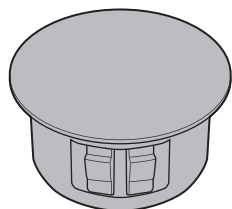

E-648

各センサーの穴にセンサーダミーキャップを取り付けます。

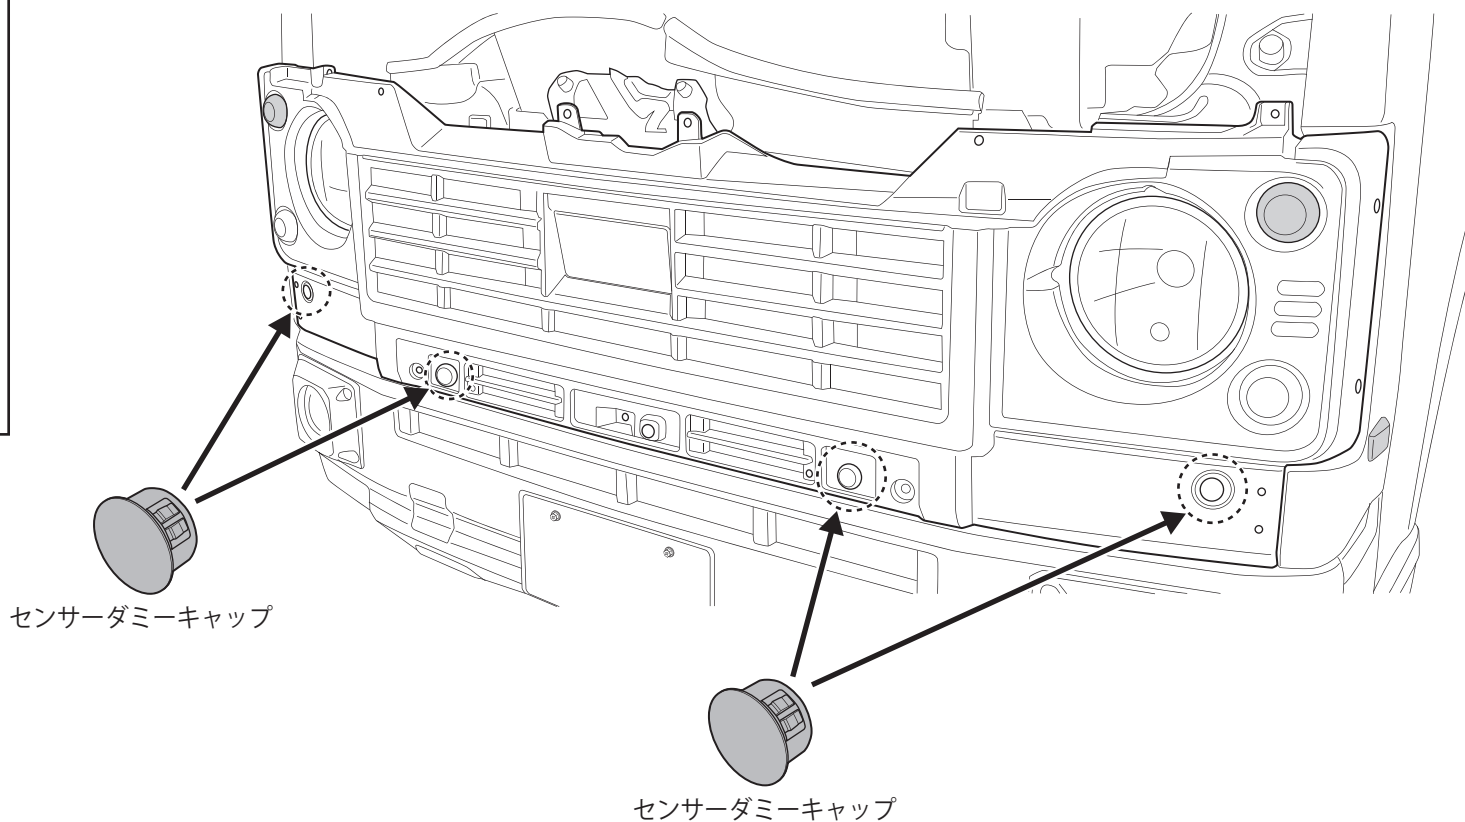


DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>


ミリ波レーダー装着車、非装着車の取り付けについて

ミリ波レーダー装着車で年式が2017年12月～2020年4月の車両の場合

取り付けの際は、下記純正ミリ波レーダーのガーニッシュ
(TOYOTA品番 53141-26110)をご購入いただき取り付けてください。

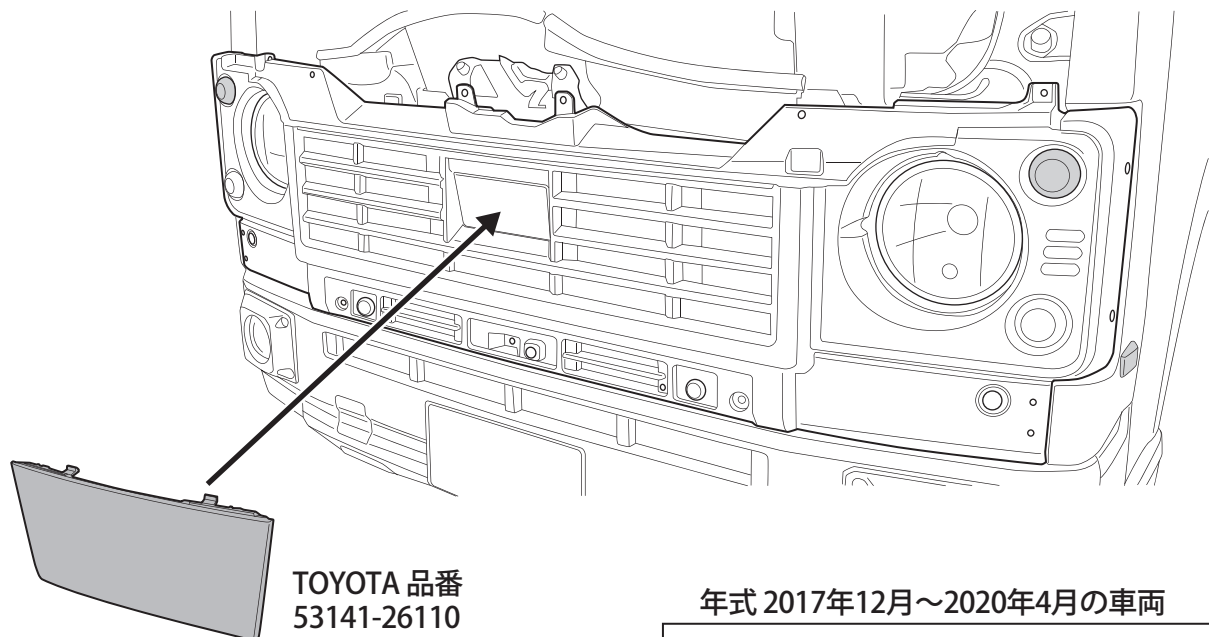


年式 2017年12月～2020年4月の車両

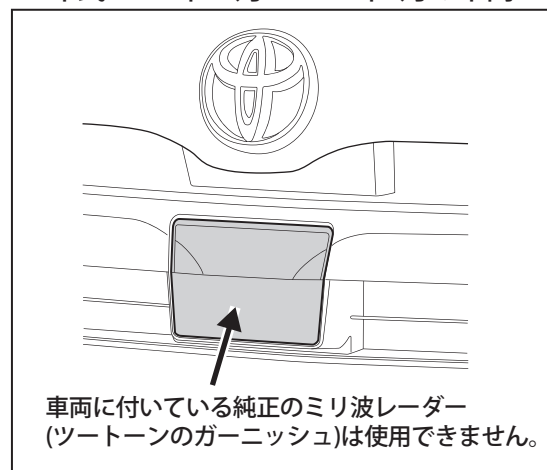

ミリ波レーダー非装着車の場合

弊社販売のミリ波レーダーダミーカバーをご購入いただき
取り付けてください。

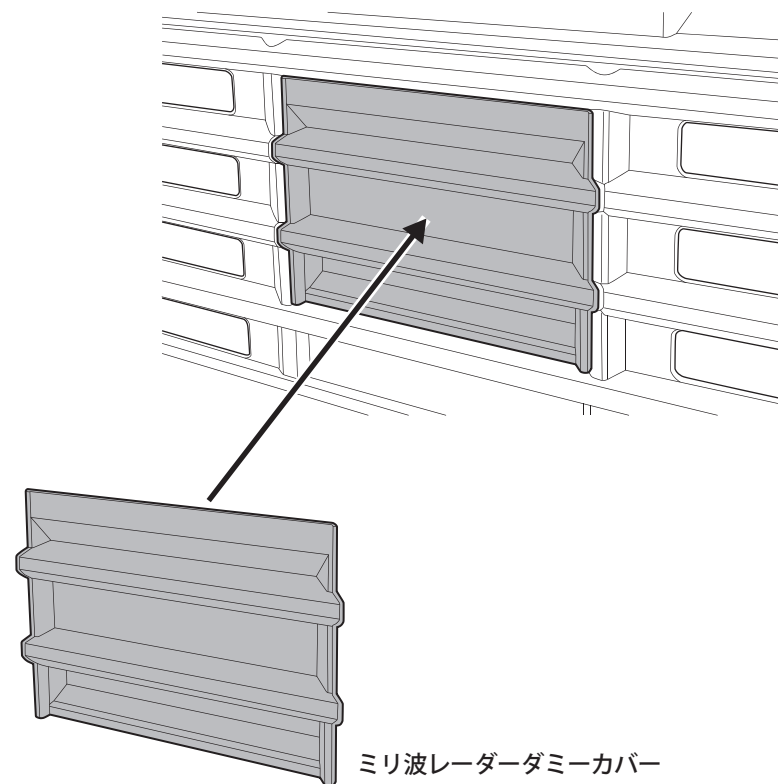

HIACE [H200] “DEFACE”

FACE CHANGE KIT

年式 2013年12月～2017年11月 対応取付補足説明書

DAMID
Styling Effect


フェイスチェンジキット

◆ 本説明書はハイエース200系（2013年12月～2017年11月）に適合させる為の補足説明書です。フェイスチェンジキット付属の取付説明書と併用して取り付けを進めてください。◆


フェイスチェンジキット付属の取り付け説明書の取付手順通りに作業を進め、以下の手順になったら補足事項を適用してください。
また、車両の個体差や年式によってさらに調整が必要な場合もあります。
必要に応じて対応してください。

以下：フェイスチェンジキット取付説明書の手順と各図

手順2. 下図を参考に、エアクリーナーの突起の[7]ショートインテークに干渉する部分をカットします。

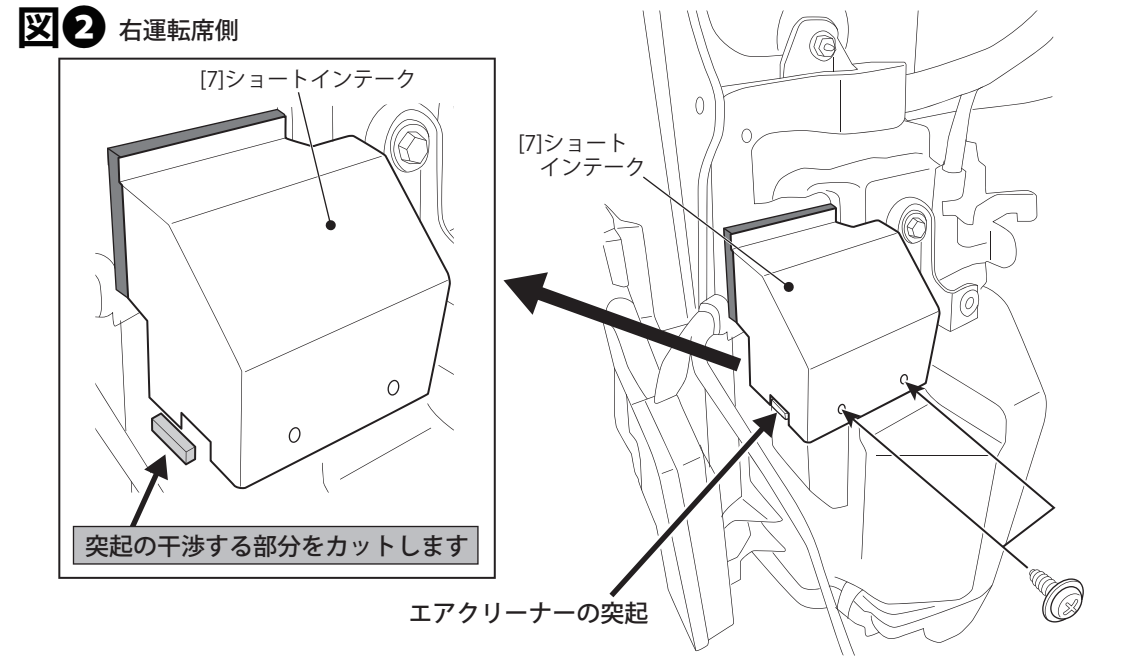


手順4. 下図を参考に、[9]バンパーステアの穴を車両の溶接ナットの位置に合わせて削って広げます。

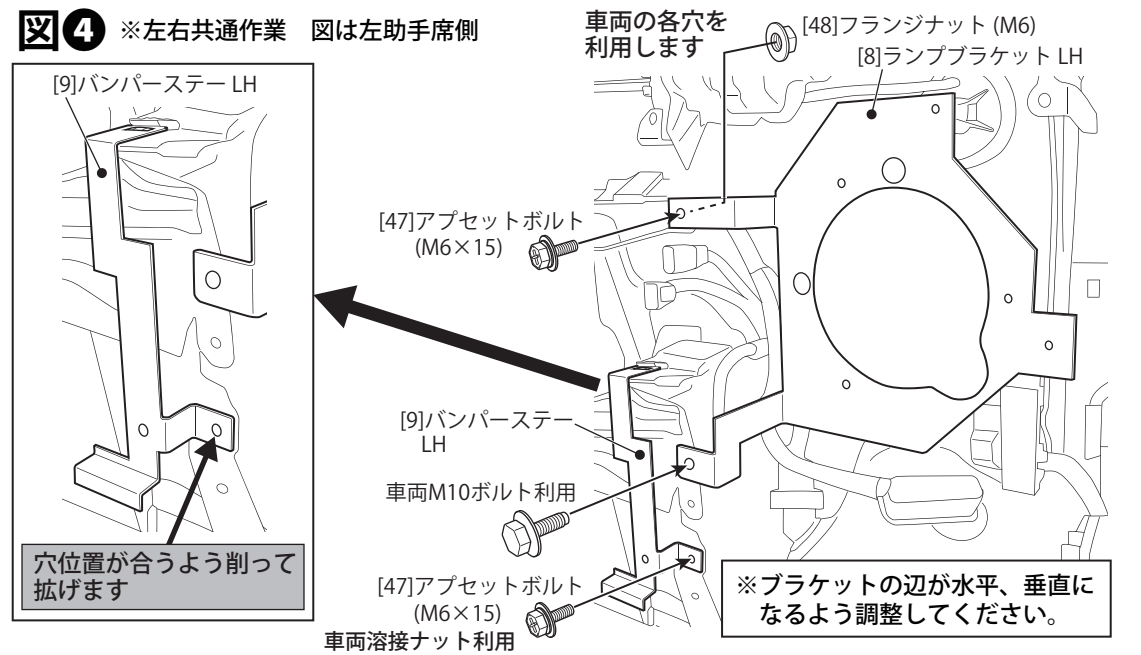


追加構成部品

[A]ミリ波レーダーダミーカバー×1個

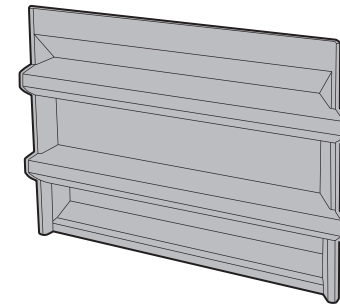


[B]フランジキャップボルト (M6×15)×2個

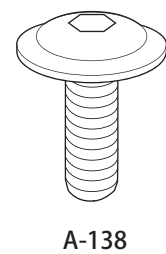

手順11. 下図を参考に、[2]フェンダーの取り付け穴を車両の溶接ナットの位置に合わせて削って広げ、[47]アプセットボルト(M6×15)を[B]フランジキャップボルト(M6×15)に変更します。

図11 ※左右共通作業 図は左助手席側

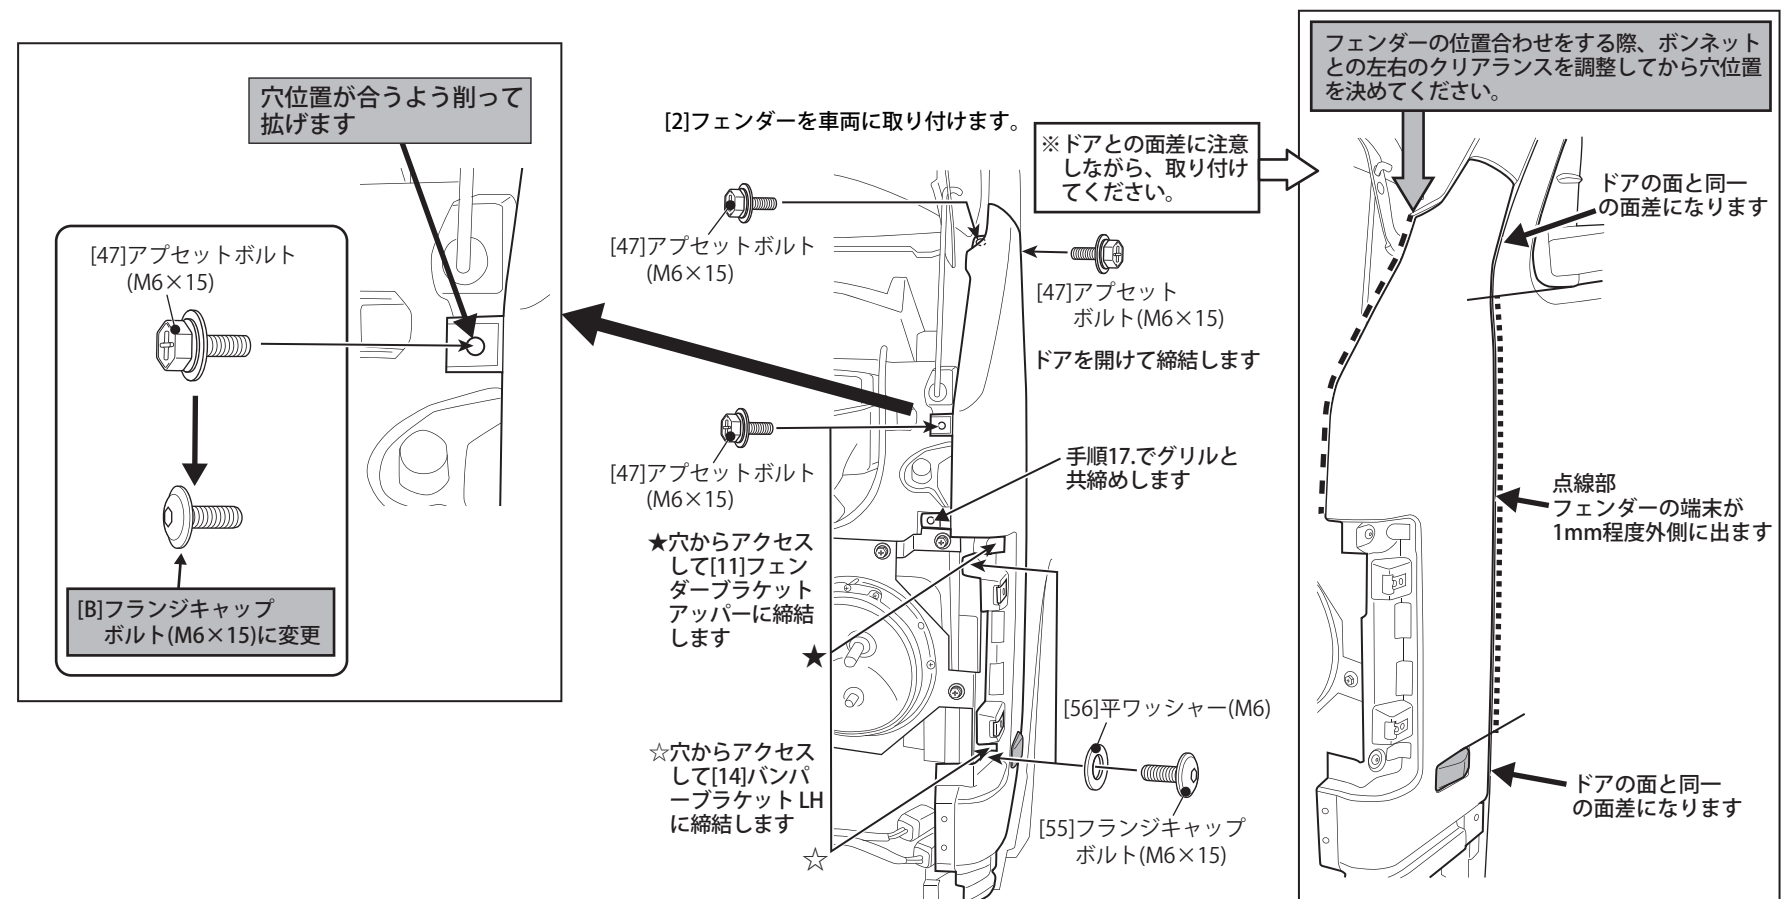


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順17. 下図を参考に、図示の各穴を拡げてグリル中心に[A]ミリ波レーダーダミーカバーを貼り付けます。


図17

グリル中央に[A]ミリ波レーダーダミーカバーを貼り付けます

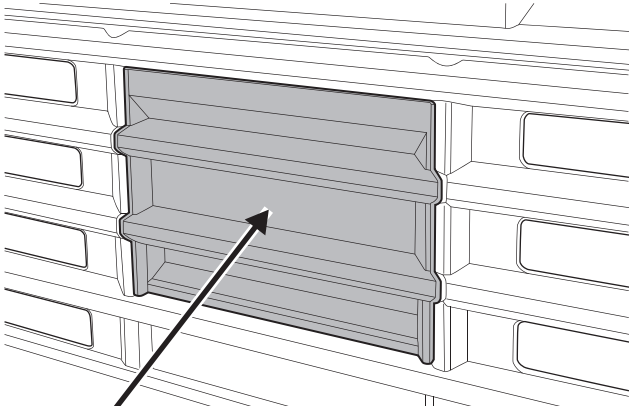

[A]ミリ波レーダーダミーカバー


【裏面】

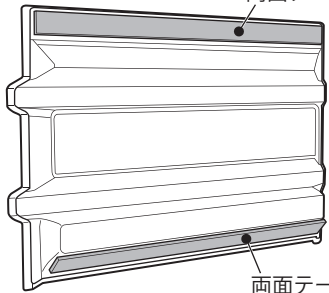

両面テープ


両面テープで貼り付けます。
貼り付け面は清掃脱脂を行い、[45]PAC
プライマーを塗布して十分に乾燥させて
ください。

純正クリップ取付箇所

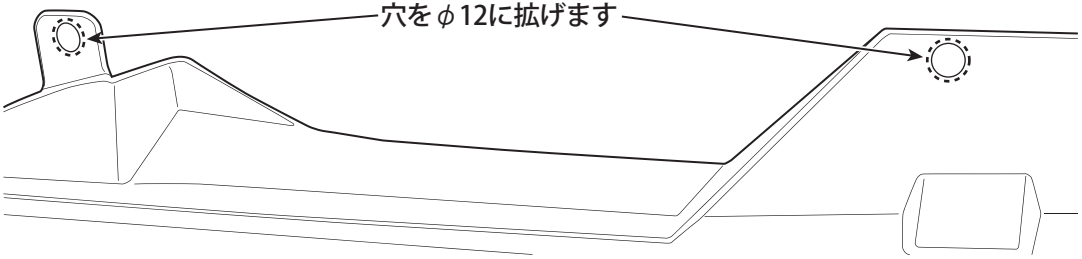

穴をφ12に拡げます

[47]アプセットボルト
(M6×15) 取付箇所

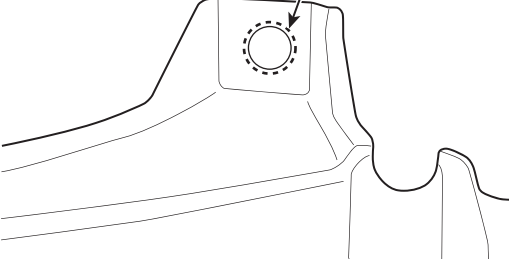

穴をφ10に拡げます

[47]アプセットボルト
(M6×15)




純正クリップ
再利用します


[47]アプセットボルト
(M6×15)



[56]平ワッシャー
(M6)

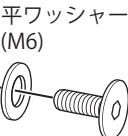


[59]極低頭ボルト
(M6×12)
※左右共通作業




[56]平ワッシャー
(M6)




[59]極低頭ボルト
(M6×12)



[56]平ワッシャー
(M6)




[55]フランジキャップ
ボルト(M6×15)




[56]平ワッシャー
(M6)



[59]極低頭ボルト
(M6×12)




[56]平ワッシャー
(M6)



[55]フランジキャップ
ボルト(M6×15) ※左右共通作業



[55]フランジキャップボルト
(M6×15) 取付箇所

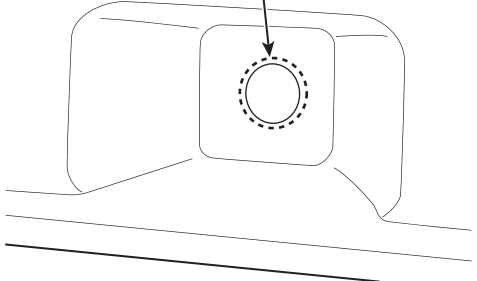

穴をφ10に拡げます

ポイント
グリルと左右フェンダーの
嵌合は注意して行ってくだ
さい。

FACE CHANGE KIT・DUMMY COVER



フェイスチェンジキット・ミリ波レーダーダミーカバー

◆本説明書はハイエース200系のミリ波レーダー非装着車に使用するミリ波レーダーダミーカバーを取り付けるための取付説明書です。◆

追加構成部品

ミリ波レーダーダミーカバー×1個


フランジキャップボルト (M6×15)×2個

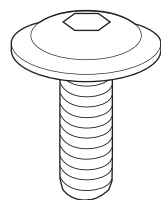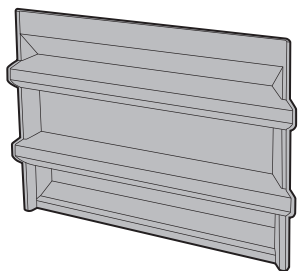

A-138



※こちらは使用しません。

[裏面]

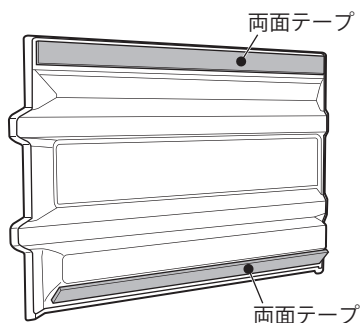

両面テープで貼り付けます。
貼り付け面は清掃脱脂を行い、フェイスチェンジキット
付属の[45]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させて
ください。

フェイスチェンジキットのグリル中央に
ミリ波レーダーダミーカバーを貼り付けます。

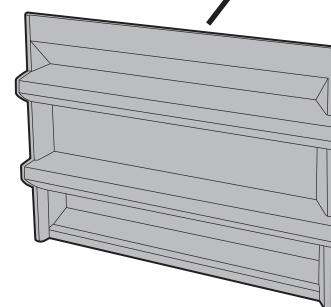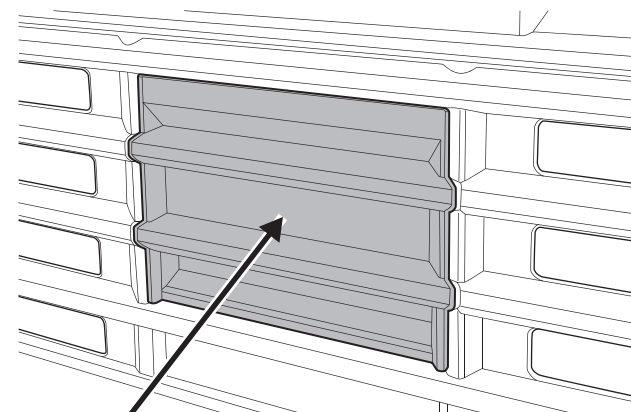

ミリ波レーダーダミーカバー

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

HIACE [H200] “DEFACE”

FACE CHANGE KIT

フロントアンダーミラー取付説明書

DAMD
Styling Effect

フェイスチェンジキット


構成部品

No.	部品名称	個数	部品番号
A	型紙	1	—
B	スペーサー	1	C-684

[A]型紙



[B]スペーサー

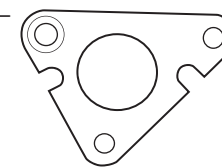

取付手順 ■取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください■


手順1.と2.のフェンダーカット作業は塗装前に行うことを推奨します。

手順3.以降は、DEFACEフェイスチェンジキット取付説明書の手順11.の作業後から進めます。

手順1. 下図を参考に、[A]型紙を切り取ります。

図①

外周を切り取ります

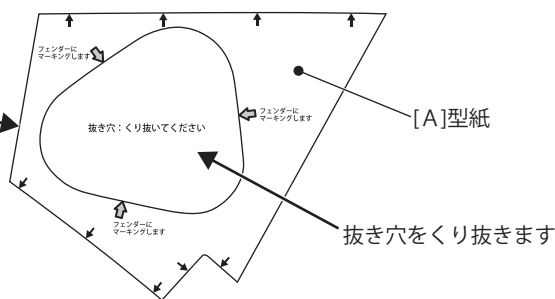

手順2. 下図を参考に、[A]型紙をフェイスチェンジキットの[2]フェンダーにあてがい、抜き穴をマーキングしてカットしてください。


図②

フェンダーLH裏面

裏パーツのラインに合わせます

フェンダー裏面に型紙に沿わせてマスキングテープで固定してください。

マーキングして抜き穴になるようカットします。

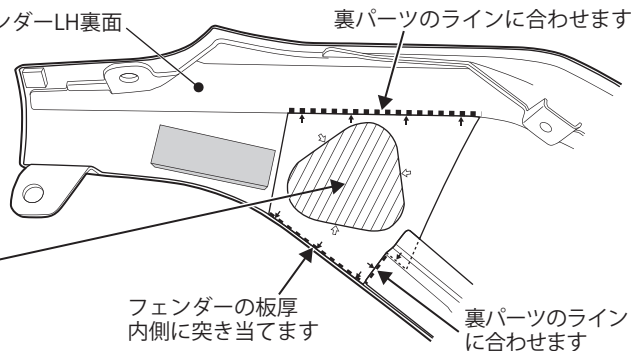

フェンダーの板厚
内側に突き当ります

裏パーツのライン
に合わせます

手順3. 下図を参考に、フロントミラー根元にある台座内面にDEFACEフェイスチェンジキット付属の[41]調整用スポンジスペーサーをカットして貼り付けた後、元に戻します。

図③



台座内面にあるスポンジ
3ヶ所の上に貼り付けます

フロントアンダーミラー

台座

外します

作業後、元
に戻します

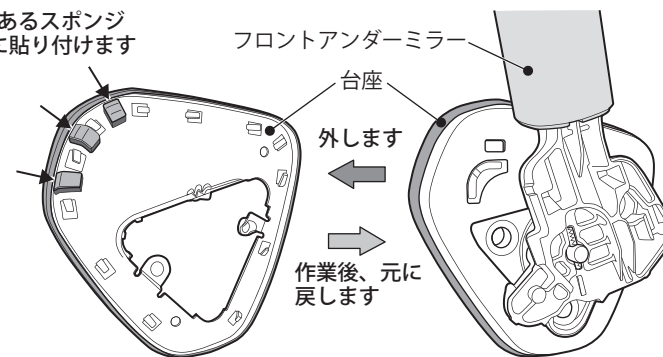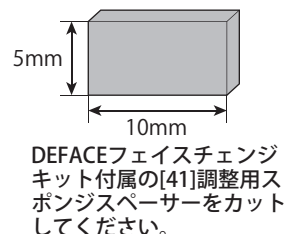

手順4. 下図を参考に、フェンダーを車両に取り付け後、フロントアンダーミラーと車両取付部の間に[B]スペーサーを挟み車両に取り付けてください。

図④

フロントアンダーミラー

車両前方


車両前方

フェンダー LH

ワッシャーの凸面側を
フロントアンダーミラー
側に合わせてセットします

★ ☆ ボルトを締め
込みます

ピンを差し込みます

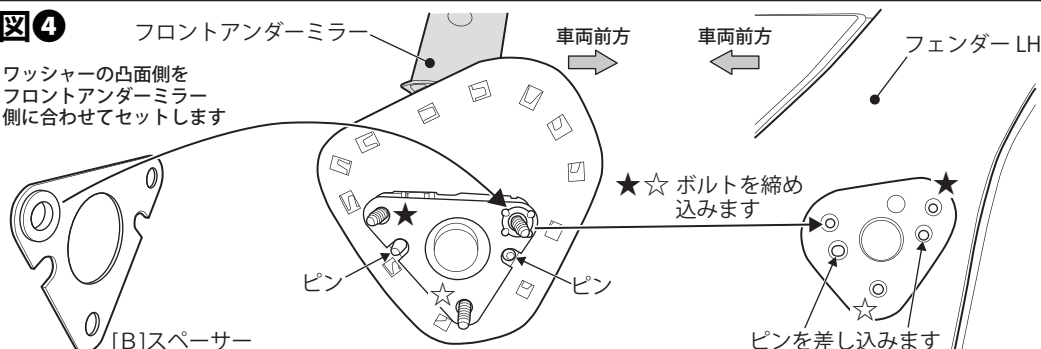

以降、フェイスチェンジキット取付説明書に従い、作業を進めてください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

HIACE [H200] “DEFACE”


FACE CHANGE KIT

フロントアンダーミラー型紙


DAMD
Styling Effect

フェイスチェンジキット

外周を切り取り、抜き穴をくり抜いて使用してください

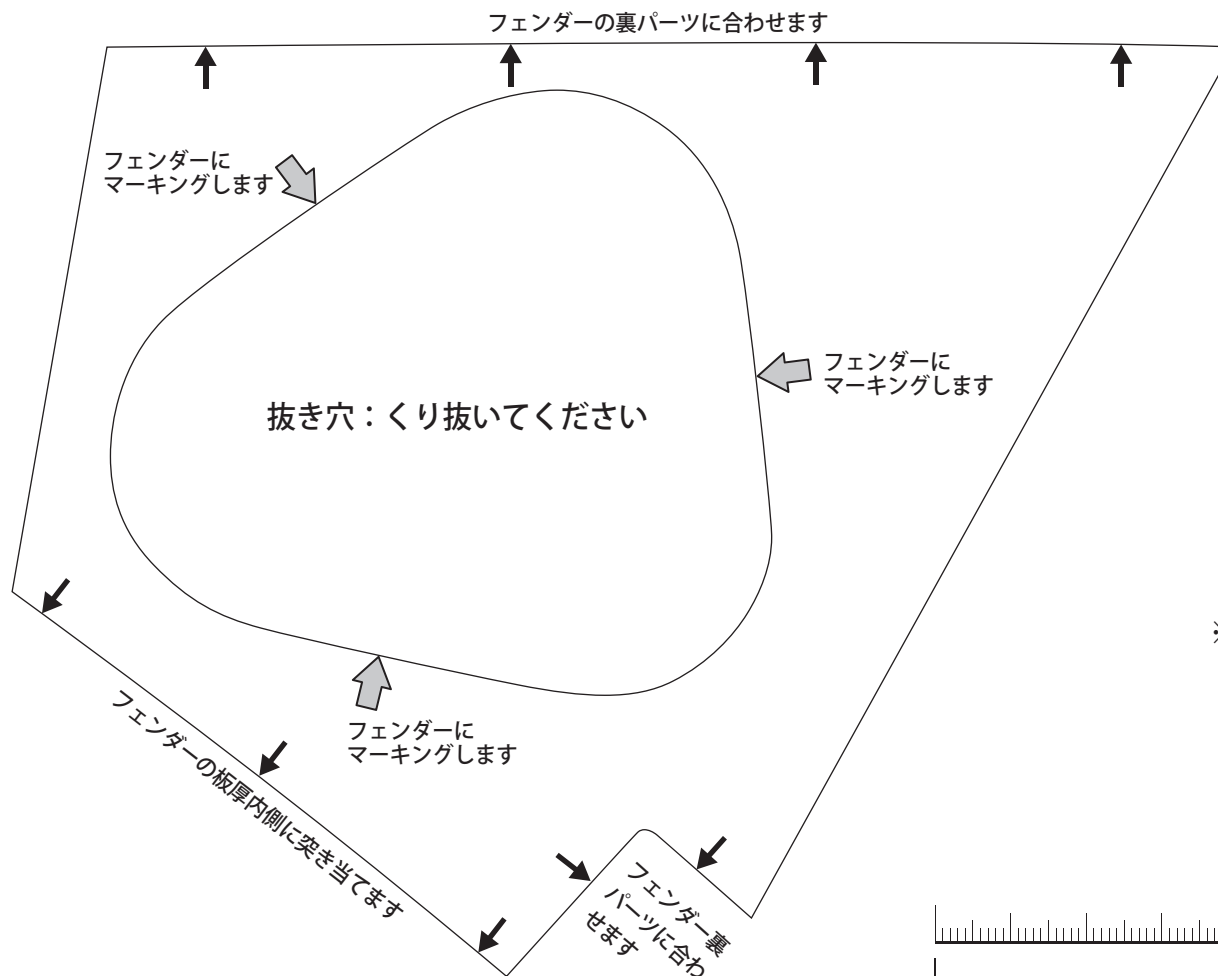

※型紙の寸法がっているか
確認してください。



SCALE 1/1

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>