



## CLASSIC TAIL LAMP

## クラシックテールランプ


①テールランプアウター L/R

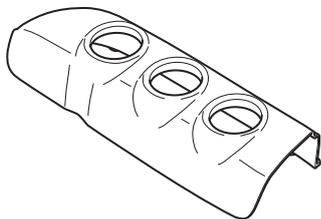

②テールランプインナー L/R

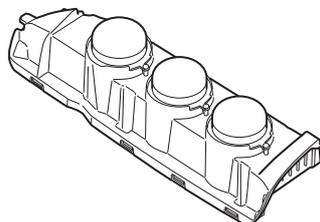

③防水スポンジ L/R

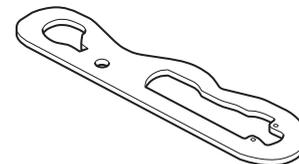


⑤両面テープ (t=0.8 幅6mm)




⑥PACプライマー N-200



⑦リフレクター

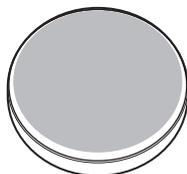

⑧保護ラバーバンド

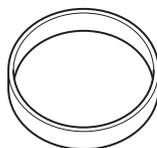

No.	部品名称	個数	部品番号
①	テールランプアウター L/R	各1	-
②	テールランプインナー L/R	各1	-
③	防水スポンジ L/R	各1	E-662
-	-	-	-
⑤	両面テープ (t=0.8 幅6mm)	1	E-059
⑥	PACプライマー N-200	1	E-085
⑦	リフレクター	2	E-334
⑧	保護ラバーバンド	2	E-335

# HIACE [H200] "DEFACE"

取付説明書

**DAMD**  
Styling Effect


## CLASSIC TAIL LAMP

## クラシックテールランプ


**取付手順** ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■

※説明は助手席側ですが、運転席側も同様に作業してください。


**1** 車両を養生し、純正テールランプを取り外します。

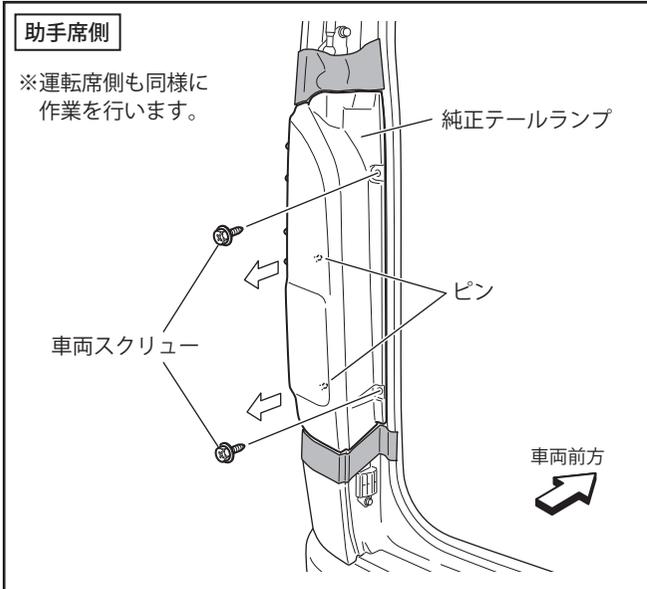


**2** 純正テールランプからソケット類を取り外します。

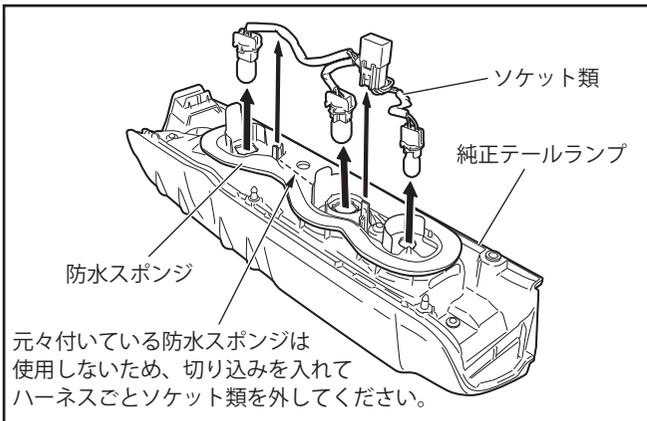


**3** テールランプインナーとテールランプアウターの両面テープ貼付位置に PAC プライマーを塗布します。10分以上乾燥した後、テールランプインナーにカットした両面テープを貼り付けます。

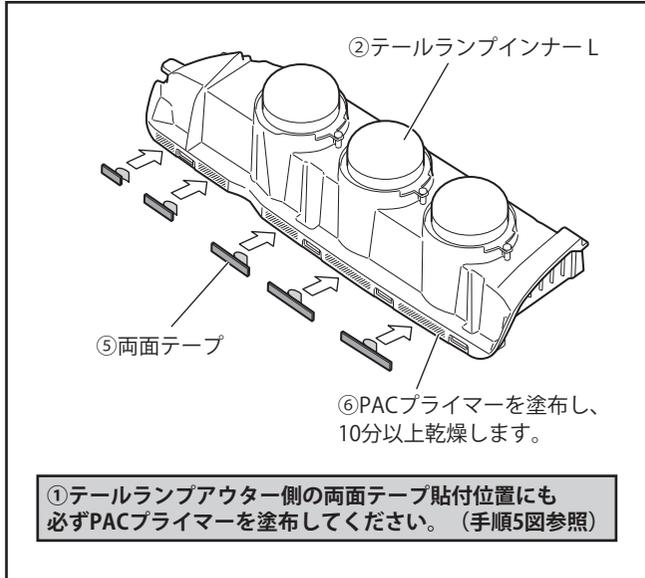


**5** テールランプインナーにテールランプアウターのツメを合わせてしっかりと嵌合させます。

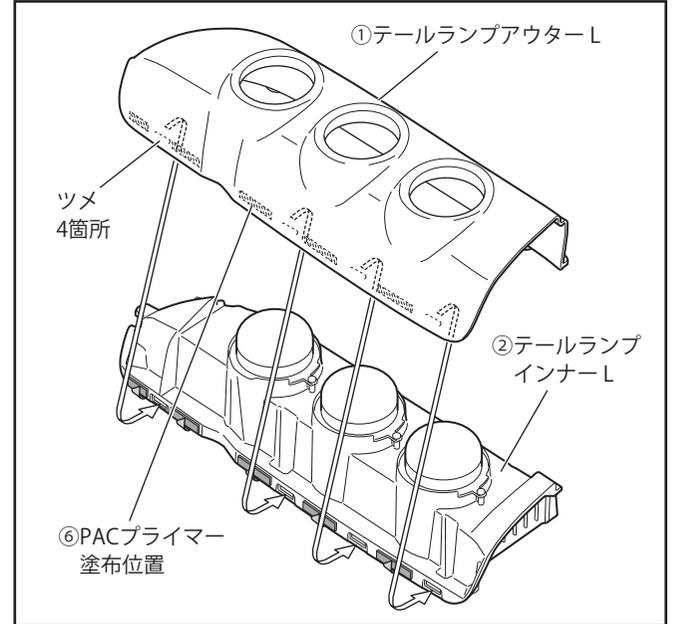


**4** 両面テープの剥離紙を一部めくり、裏側に回します。

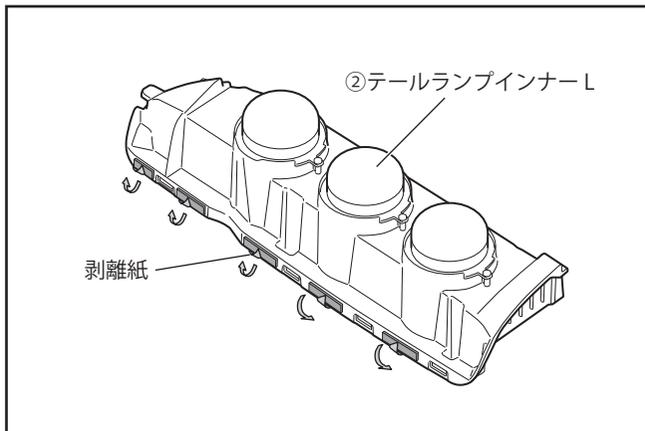


**6** 両面テープの剥離紙を引き抜いてテールランプインナーとテールランプアウターを圧着します。

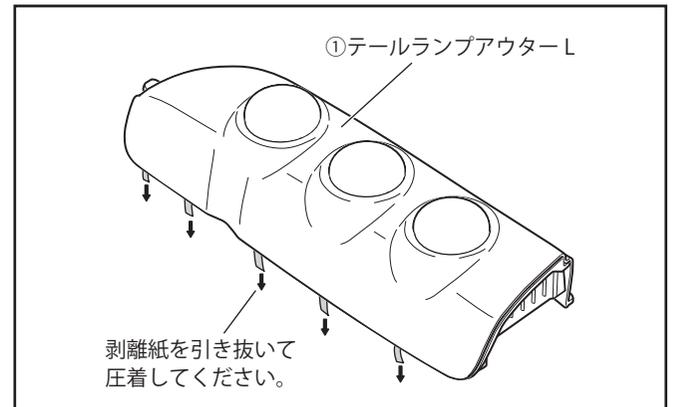


- 7** ②で取り外した純正のソケット類をテールランプインナーの裏側に取り付けます。

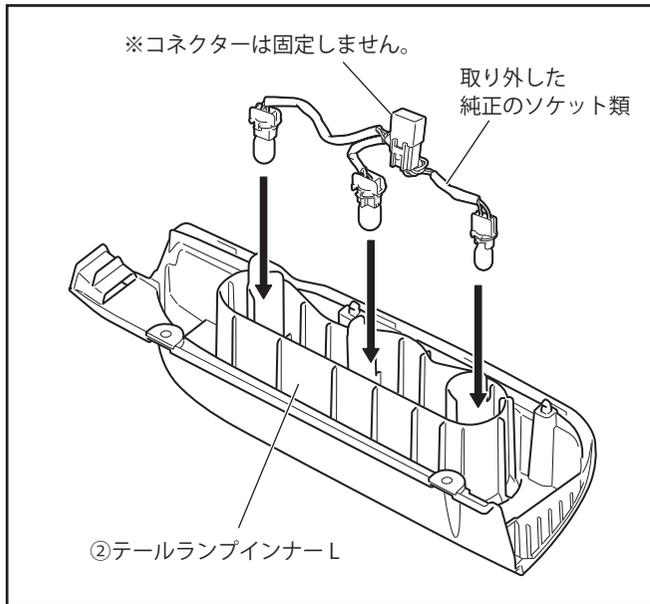


- 8** 防水スポンジの剥離紙をはがし、テールランプインナーに貼り付けます。

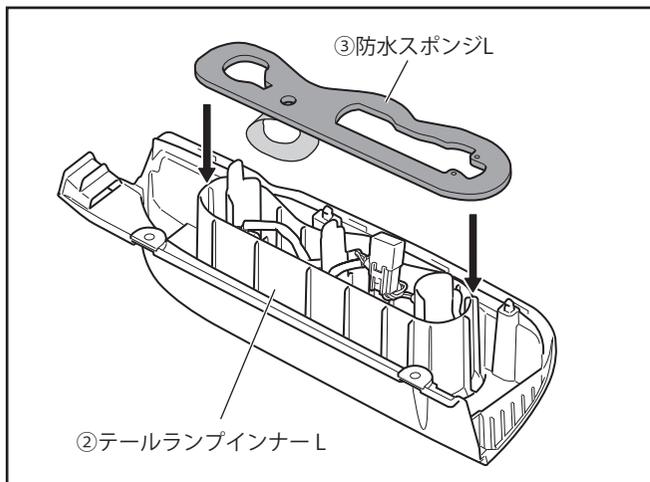

- 9** 車両コネクタを接続し、クラシックテールランプを車両に取り付けます。

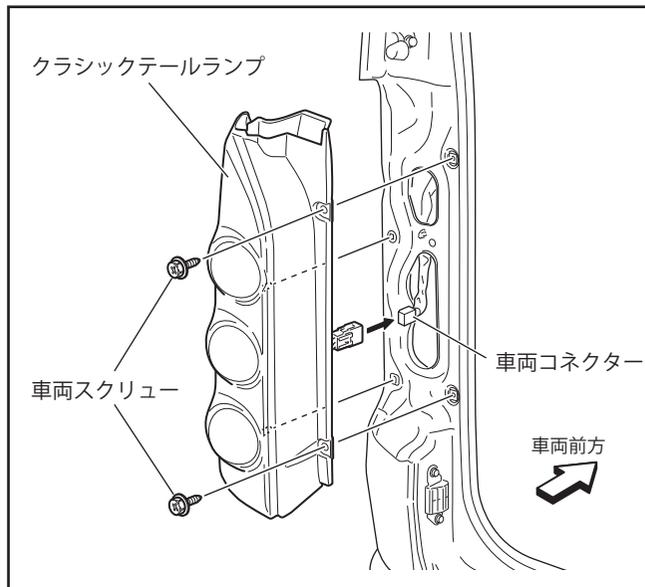


- 10** リフレクターに保護ラバーバンドを被せます。

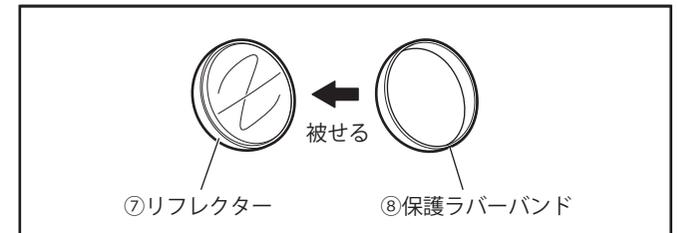

- 11** リフレクター貼り付け部を清掃脱脂し、リアバンパーにリフレクターを貼り付けます。

※必ず清掃脱脂を行ってから貼り付けてください。  
※運転席側も同様に作業を行います。

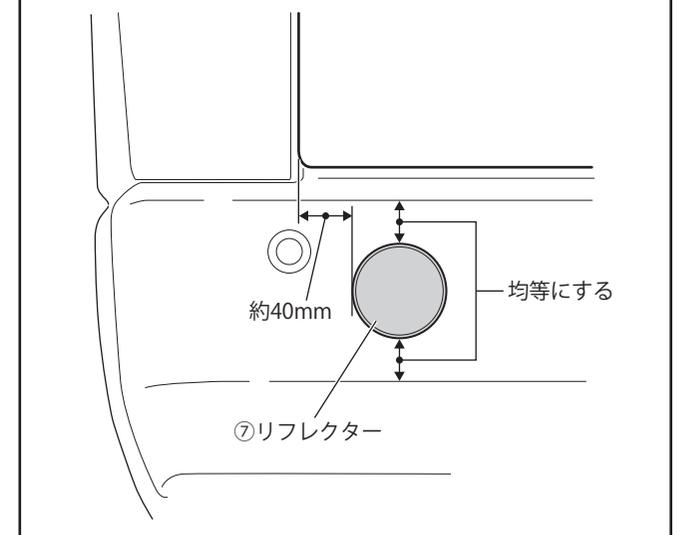

- 12** 点灯確認を行い完成です。

## DAMD Inc.

株式会社ダムド  
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
<http://www.damd.co.jp>