

SIENTA [MXPC10G/MXPL10G, MXPL15G] "STUART"

取付説明書

DAMM
Styling Effect

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

手順1. 下図を参考に、車両の純正バンパー、フェンダー及びヘッドライト、センサー類を取り外します。（サービスマニュアルに従って取り外してください。）※取り外した部品、ボルト類は一部再利用します。

図①


※左右共通作業

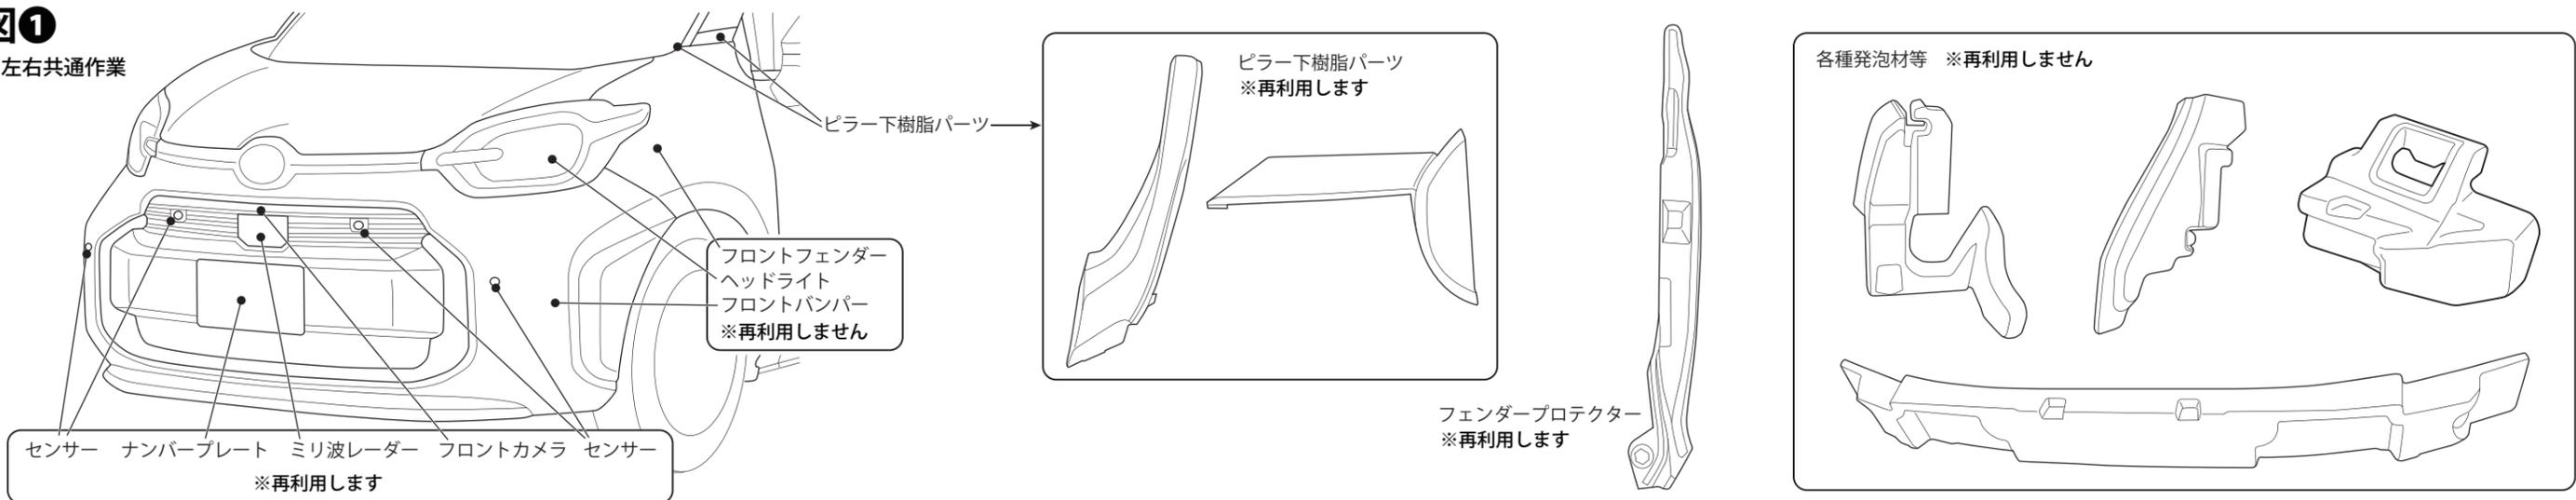


手順2. 下図を参考に、[1]ボンネットカバーを取り付けます。

図②

はじめに[1]ボンネットカバーを車両ボンネットに仮置きして取付位置を確認しておきます。一旦外して[1]ボンネットカバーの両面テープの剥離紙を2~3cm程剥がして外側に出してマスキングテープで止めておきます。また、車両ボンネットの両面テープ貼り付け面に[31]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させてください。

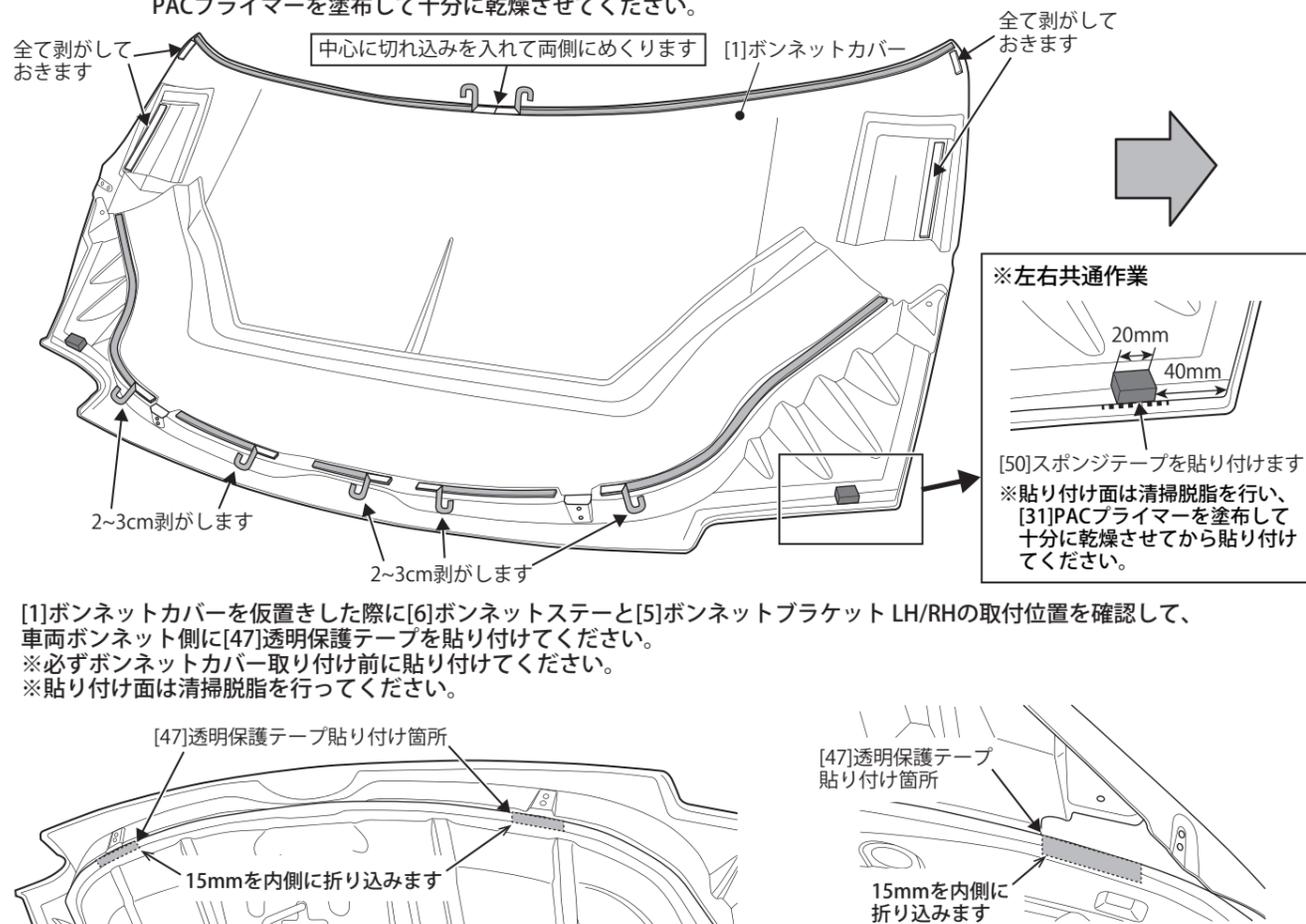

※はじめにボンネットカバーを両面テープで取り付け後にステー、ブラケットを取り付けます。

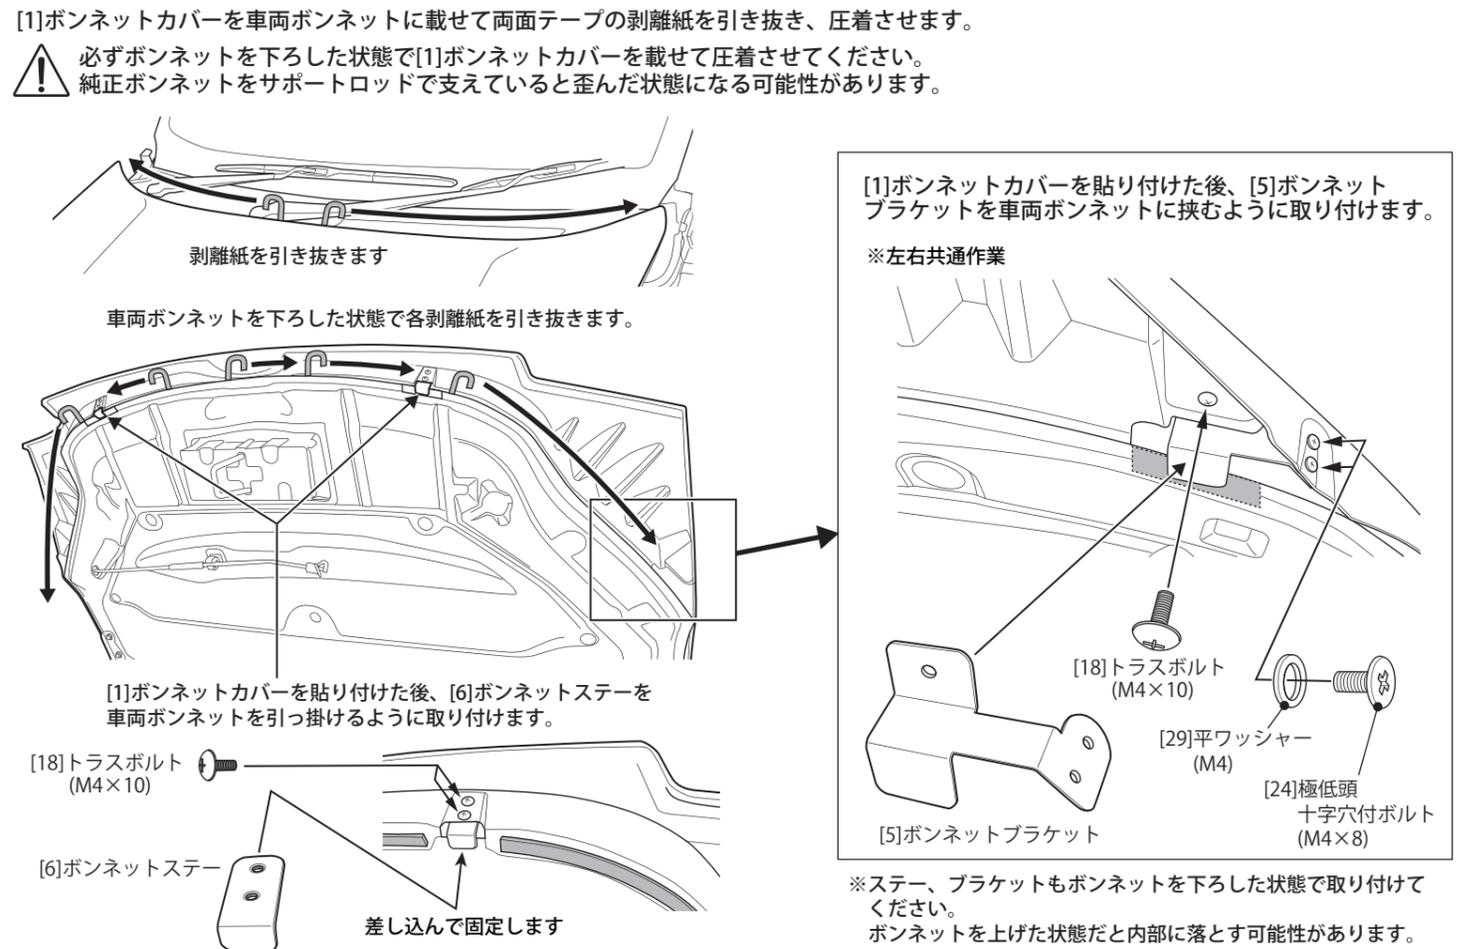


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順3. 下図を参考に、車両にブラケット類を取り付けます。

3

図は左助手席側です。右運転席側も同様に作業を行います。穴位置が若干違う箇所があります。

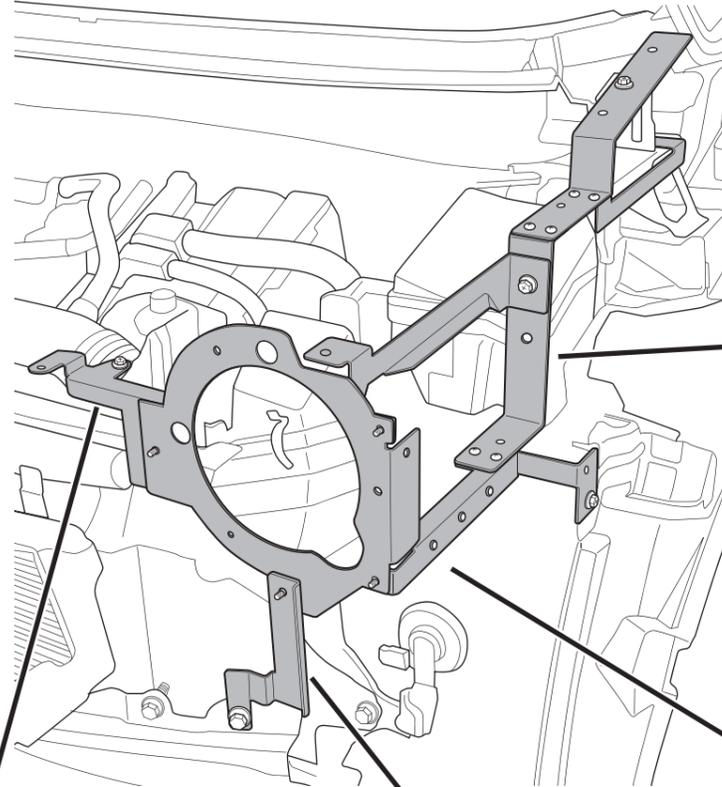


3

各ブラケットを組み付けます。
※ボルトは仮締めしておき、最後に本締めします。

- ★ : [18]トラスボルト(M4×10)
- ⊕ : [59]アプセットボルト(M6×15 座金16mm)
- ▽ : [61]フランジナット(M6 外径13mm)


この部分に穴がある方がLHです

[11]フェンダーステー LH
C-743 : LH
C-744 : RH

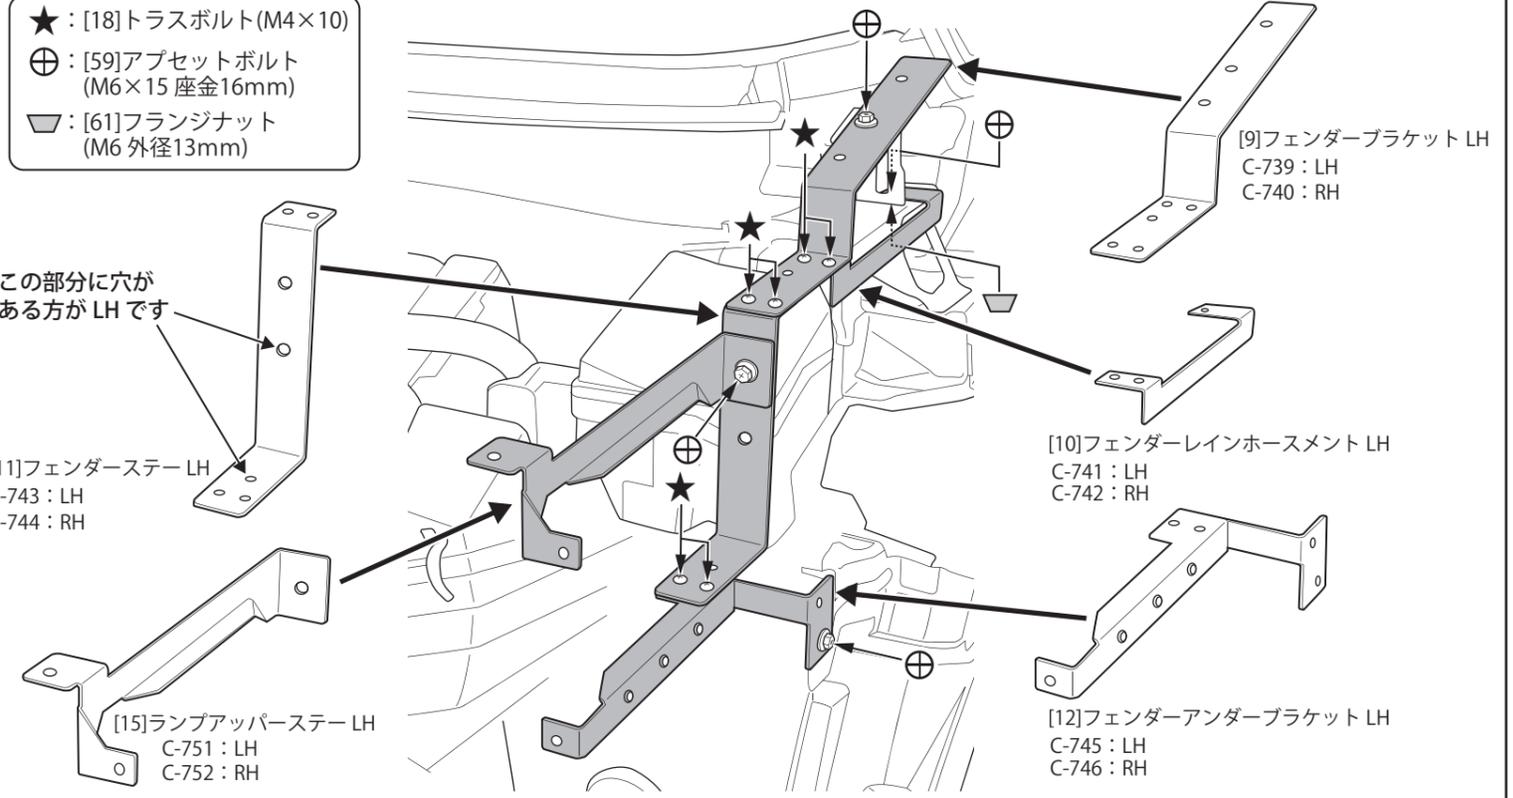


1

[59]アプセットボルト(M6×15 座金16mm)

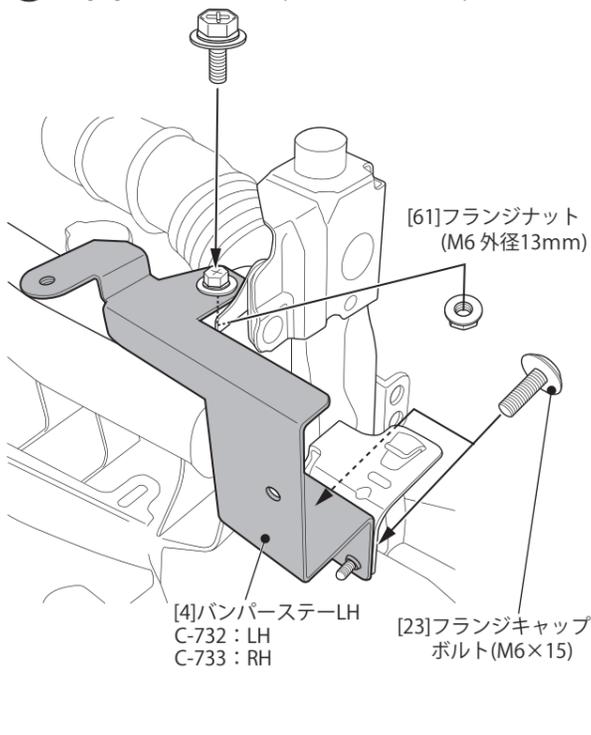

2


[14]ランプアンダーステー LH
C-749 : LH
C-750 : RH

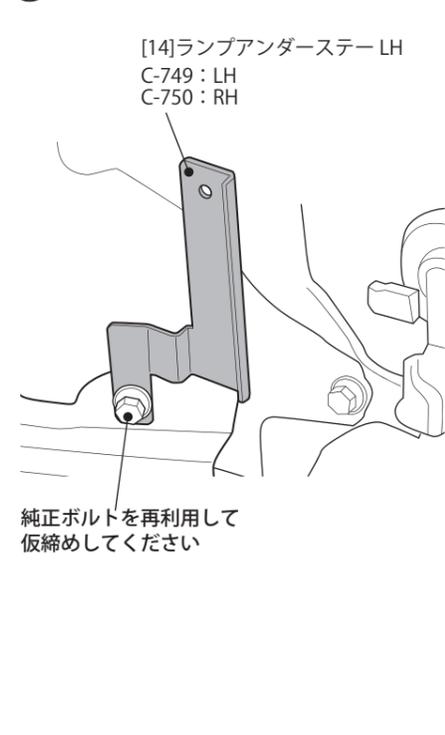

4


組み付けたブラケットに[13]ランプブラケットを取り付けます。

⊕ : [59]アプセットボルト(M6×15 座金16mm)

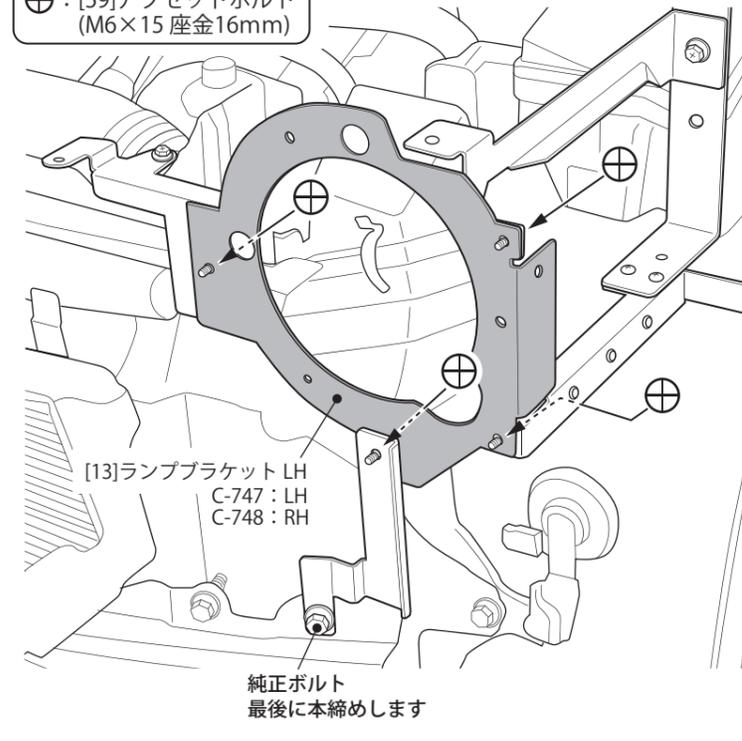


5

[43]ヘッドライト HL-41を[38]ヘッドライトハウジングに取り付けてさらに[13]ランプブラケットに固定します。

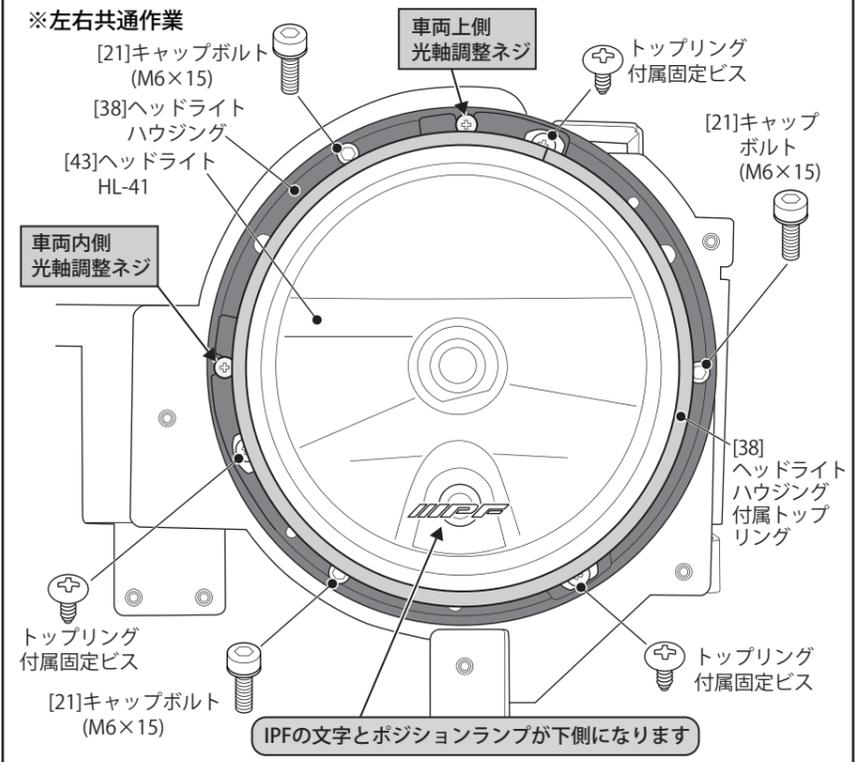


ハーネス取り付けについて

Zグレードの場合【Zグレード用ハーネスの取付説明書】手順④を参照してください。

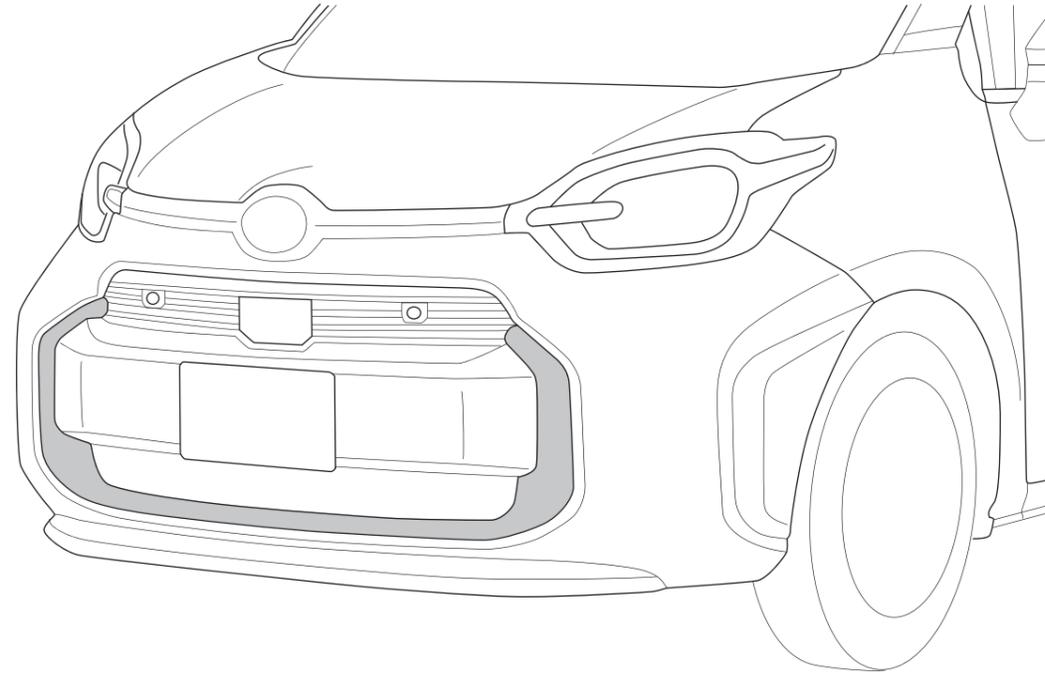

G・Xグレードの場合【G・Xグレード用ハーネスの取付説明書】手順④を参照してください。

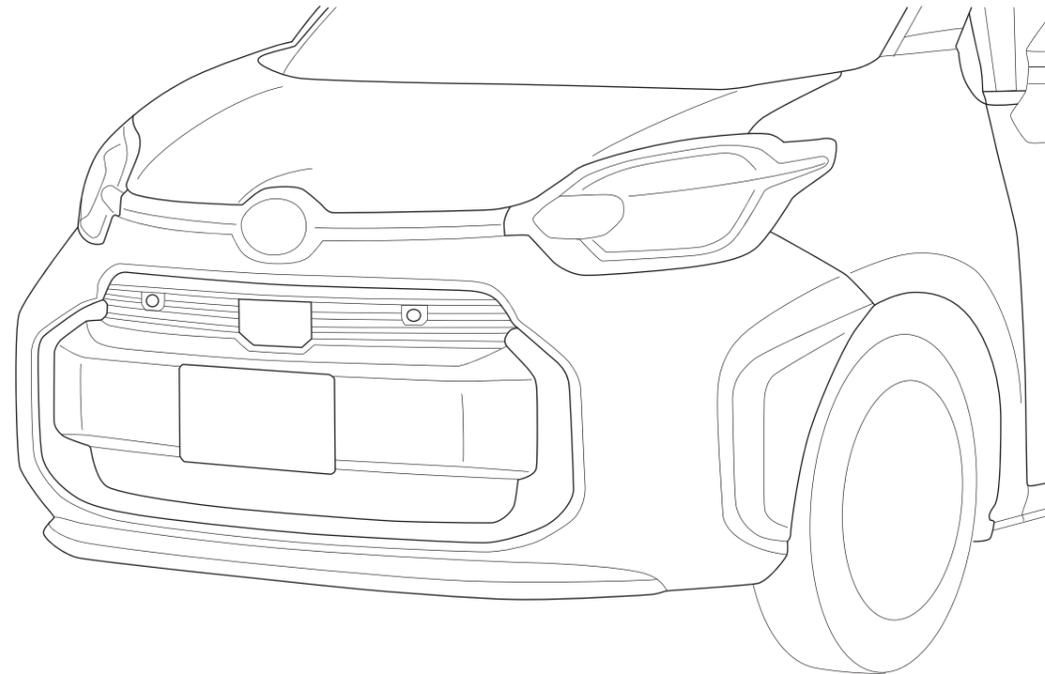




※手順4.の説明書と構成部品表はそれぞれのハーネス部品セットに付属しています。

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット


手順5. 下図を参考に、車両に[2]フェンダーを取り付けます。

図5

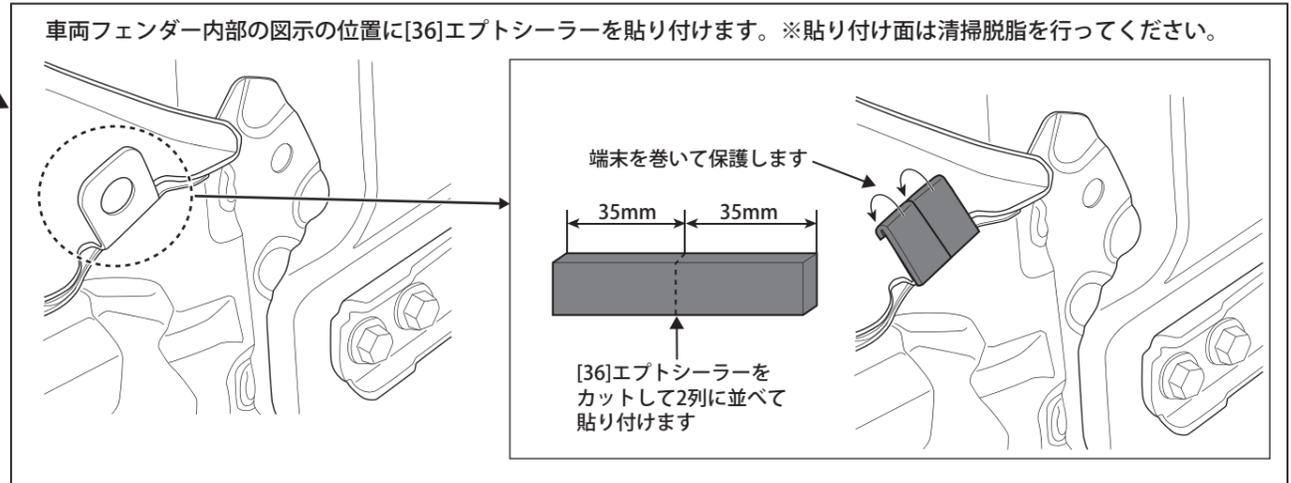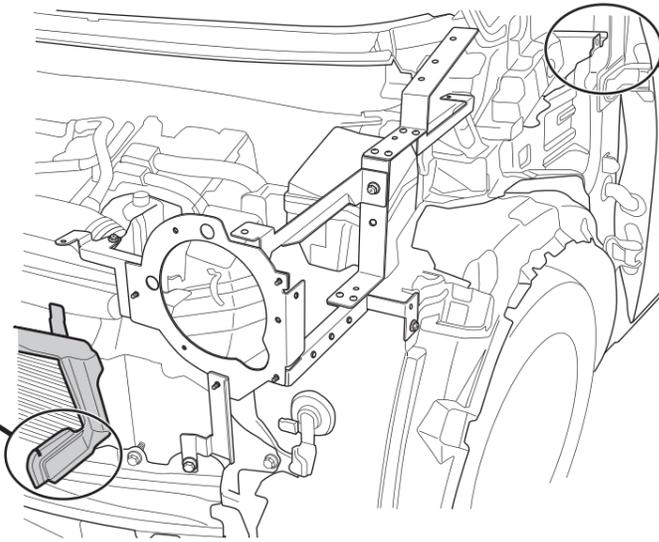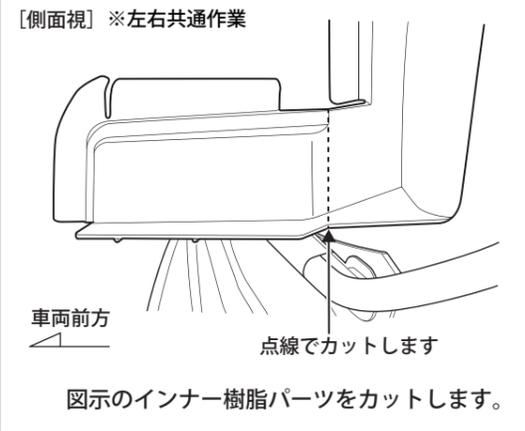


手順1.で外したフェンダープロテクターの図示部をカットします。

※左右共通作業 図はLH側

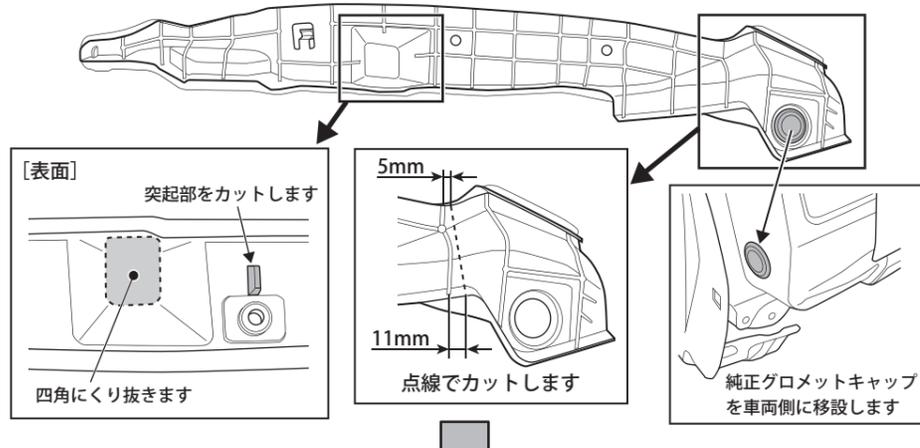


カットしたフェンダープロテクターを[2]フェンダーに取り付けます。

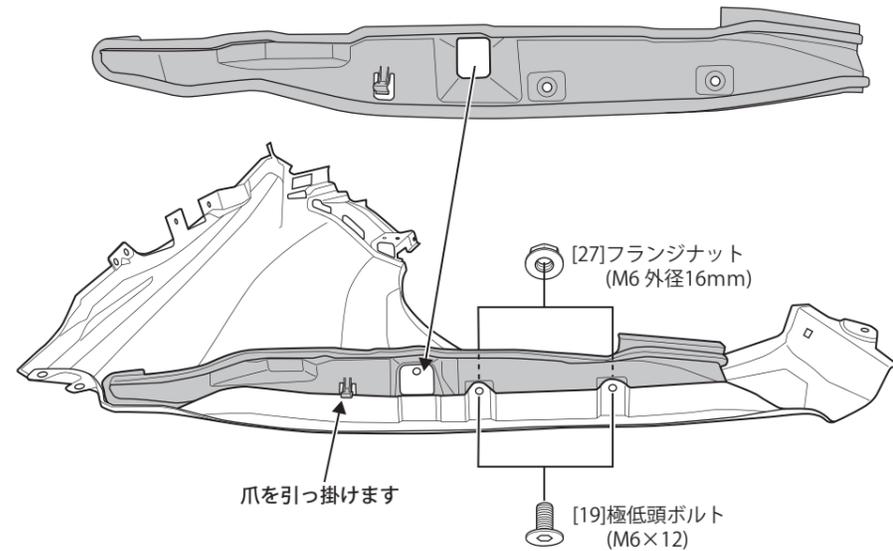

[2]フェンダーを車体に取り付けます。

※[59]と[20]のアプセットボルトを間違えないよう注意してください。

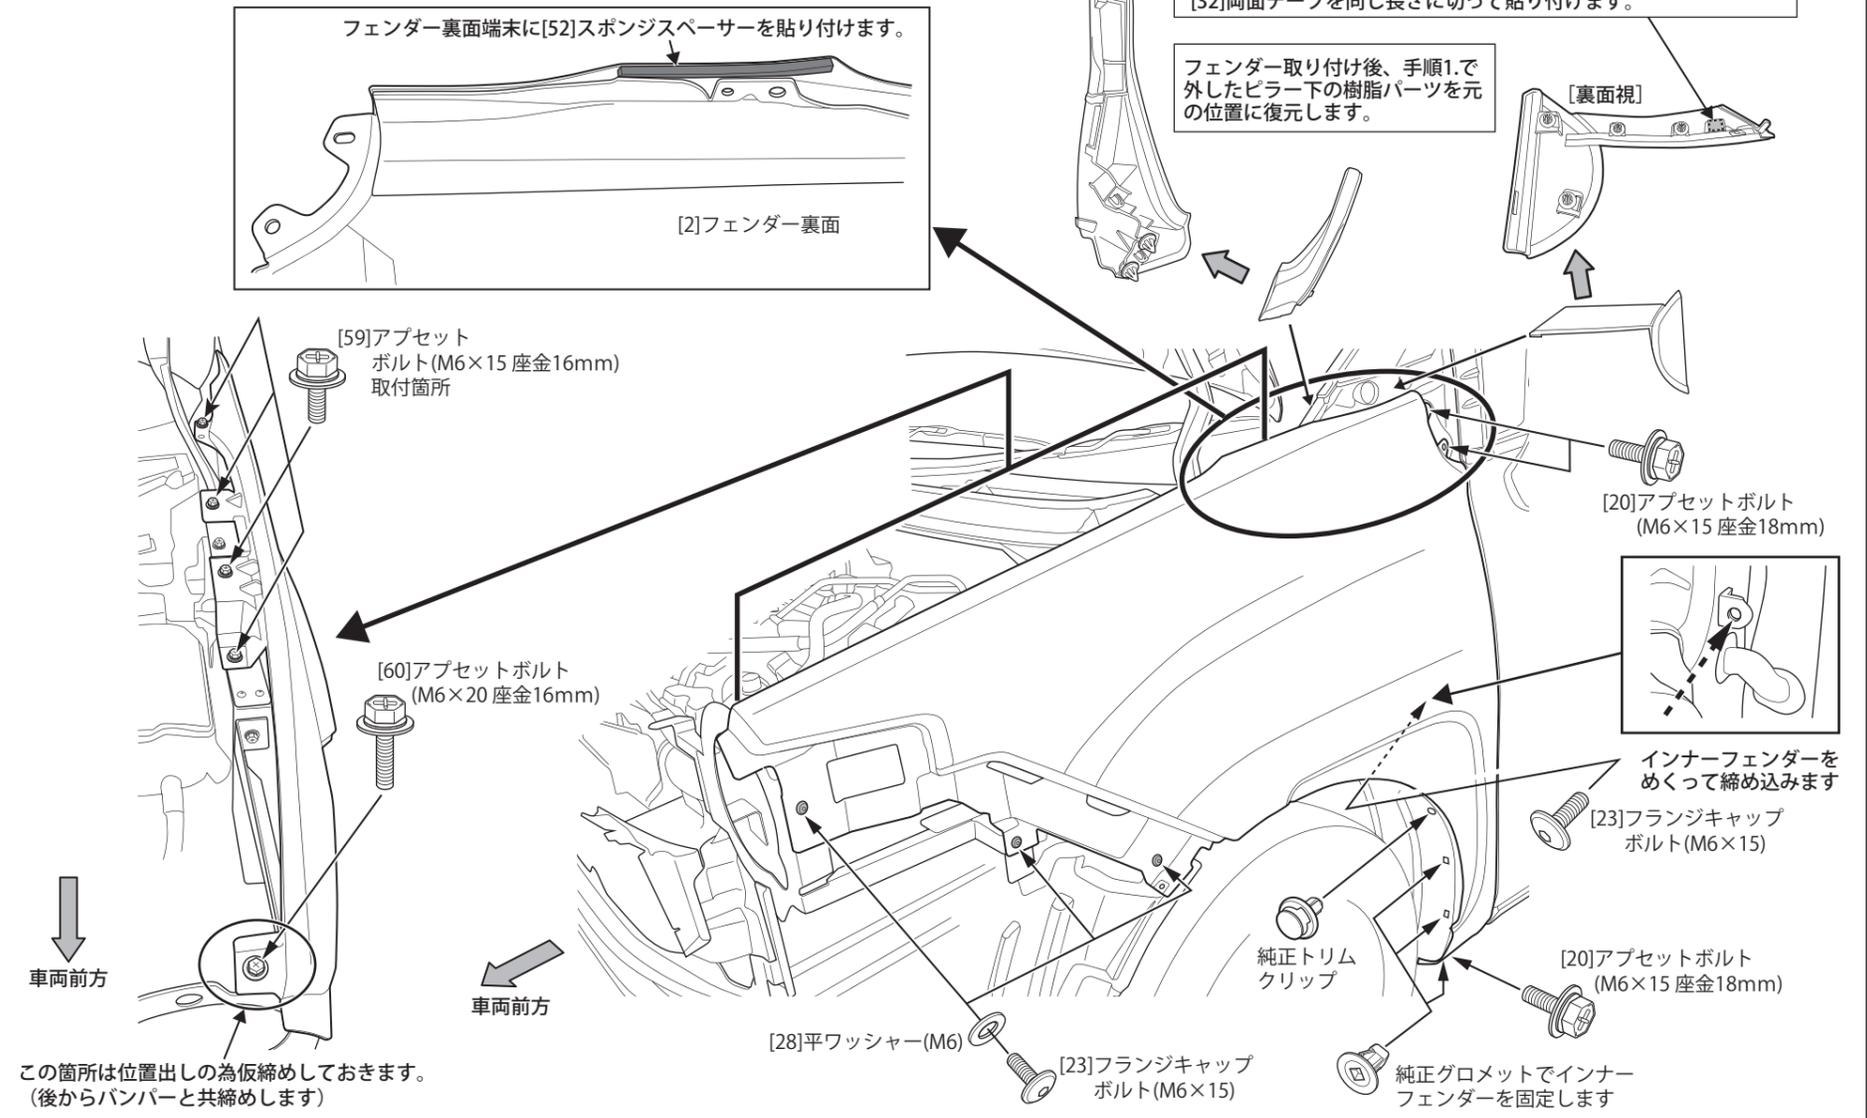

FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順6. 下図を参考に、[3]バンパーに各パーツを取り付けます。

図6 ミリ波レーダー及びフロントカメラの取り付け

[7]カメラホルダ

[26]スピードナット(M6)

[26]スピードナット(M6)

バンパー表面から
[18]トラスボルト(M4×10)
で固定します

フロントカメラを移設します

純正クリップを
再利用して固定
します

※カメラレスの場合は
[49]カメラキャップを
表面から丸穴にはめ
込みます。

純正ミリ波レーダーカバーを
表面から差し込んで固定します

[37]小フック

[37]小フック

[18]トラスボルト(M4×10)

純正クリップを
再利用して固定
します

**[18]トラスボルト
(M4×10)**

**[20]アプセットボルト
(M6×15 座金18mm)**

ミリ波レーダーユニットを移設します

**[37]小フックの爪を差し込み、
折り曲げて貼り付けて固定します**
※貼り付け面は清掃脱脂をして
[31]PACプライマーを塗布してください。

◆箇所：外側センサーを移設します。 ※左右共通作業

外側センサー

耳形状を拡げてセンサーを
差し込み、耳形状を閉
じて固定します

車両外側

センサーが地面に対して水平に
なるよう貼り付けます。

※部品番号の表記は
逆さになります。

LH: C-754
RH: C-755

**[17]センサーホルダ
外側 LH**

■: ブラケット裏面
両面テープ貼り付け箇所

**[32]両面テープをブラケット裏面に貼り付けてセンサー
穴にセンサーを合わせながらバンパーに貼り付けます。**
※貼り付け面は清掃脱脂を行い、[31]PACプライマーを
塗布して十分に乾燥させてください。

◆箇所：内側センサーを移設します。 ※左右共通作業

耳形状を拡げてセンサーを差し込み、
耳形状を閉じて固定します

車両内側

**[16]センサーホルダ
内側 C-753**

内側センサー

角穴がある方にハーネスが
位置するよう取り付けます

■: ブラケット裏面
両面テープ貼り付け箇所

**[32]両面テープをブラケット裏面に貼り付けてセンサー
穴にセンサーを合わせながらバンパーに貼り付けます。**
※貼り付け面は清掃脱脂を行い、[31]PACプライマーを
塗布して十分に乾燥させてください。

#箇所：[33]ウインカーレンズを取り付けます。 ※左右共通作業

付属のビスで固定します

切り欠きに突起を合わせます

★ 箇所

**[26]スピードナット(M6)
を差し込みます**

▼箇所：[34]結束バンドベースと[30]結束バンドでハーネスを固定します

フロントカメラ
ミリ波レーダー

#

#


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット


手順7. 下図を参考に、[3]バンパーを車両に取り付けます。各ハーネスも接続してください。 ※[59][60]と[20][22]のアプセットボルトを間違えないよう注意してください。

図7

#箇所：ボンネットとフェンダーの面差が合わない場合は、フェンダーと[15]ランプアッパーステーの間に[25]平ワッシャー(M8)を必要枚数を挟んで調整します。

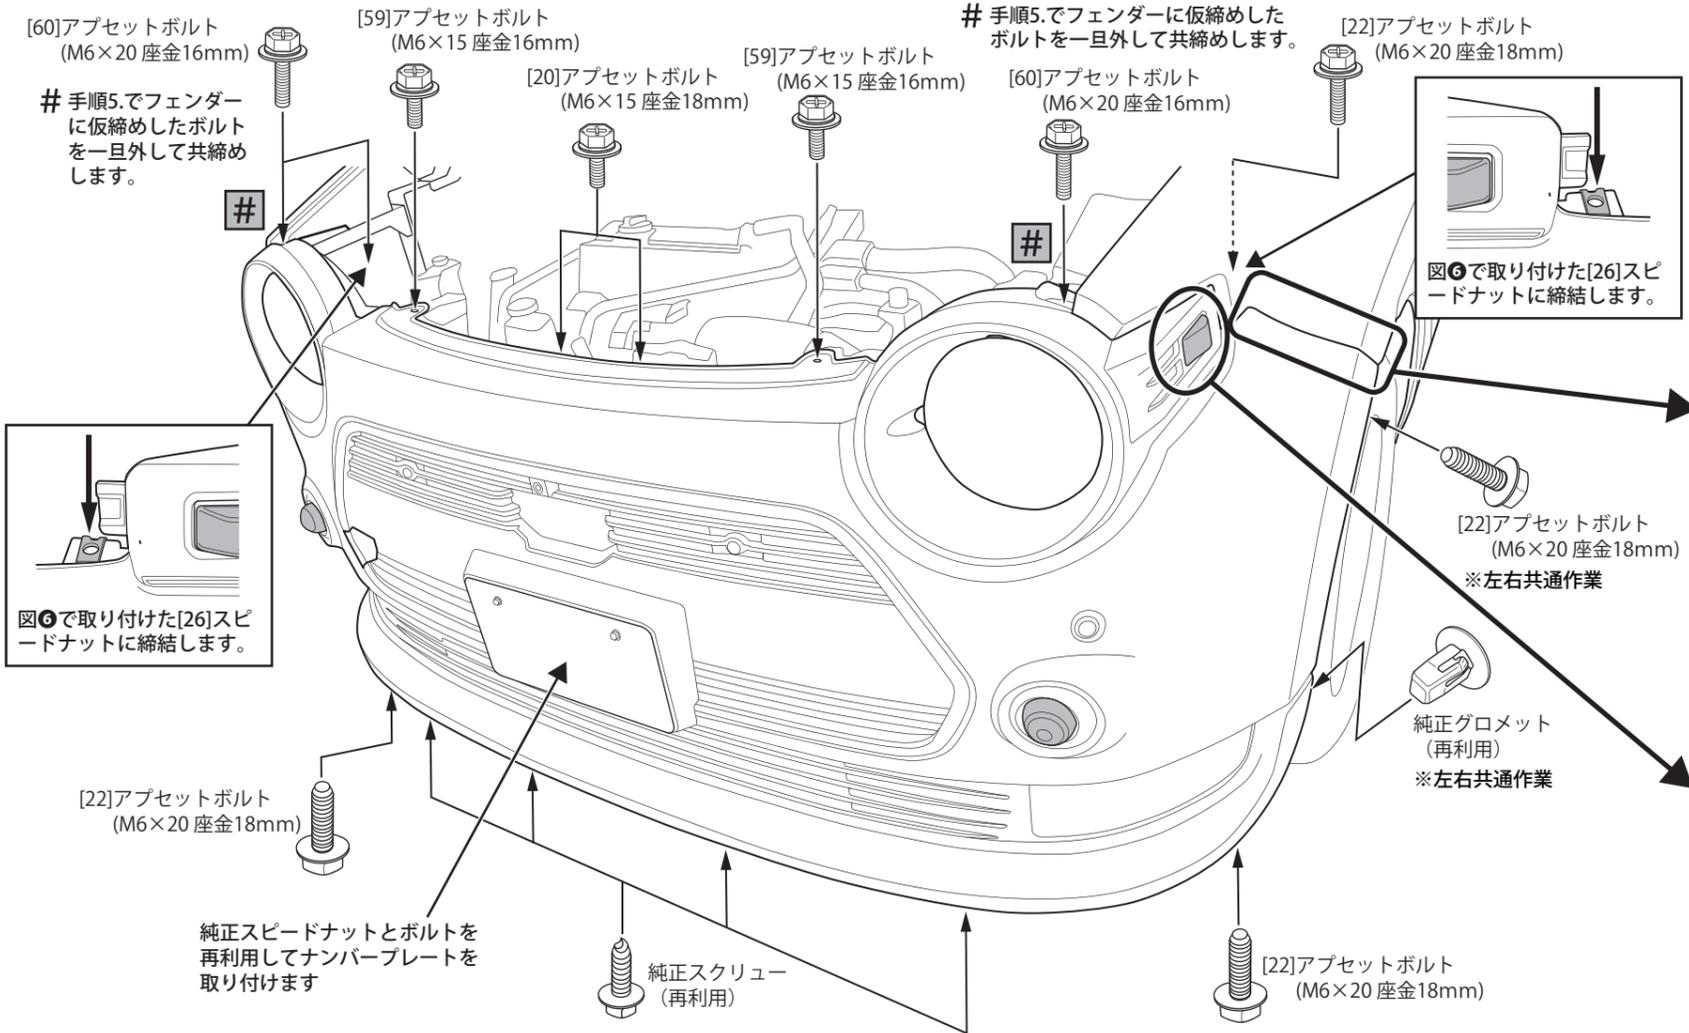


[3]バンパーの突起部分を[2]フェンダーの各穴に差し込みます。 ※傷付きやすいのでバンパーとフェンダーは養生テープ等で保護し、作業は3人以上で慎重に行ってください。

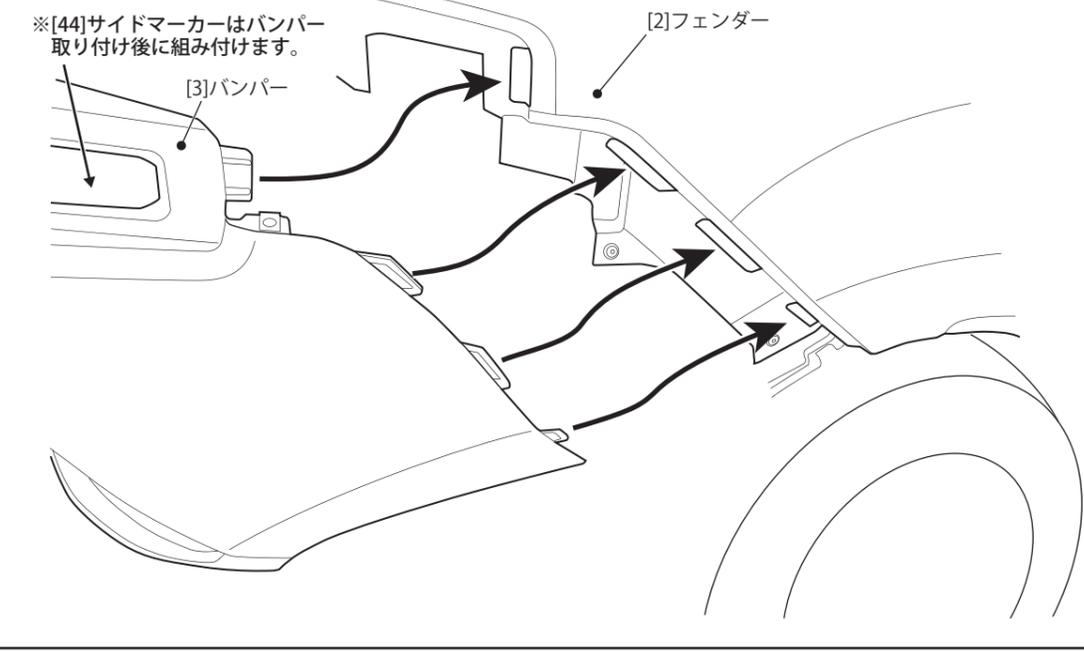


※ヘッドライトとバンパーのライト開口部の位置が合わない場合は、ヘッドライト裏からボルトを緩めて調整してください。

バンパー上部中央に[46]DAMDデルタエンブレムを貼り付けます。 ※貼り付け面は清掃脱脂を行ってください。 牽引フック (バンパー付属) を[35]面ファスナーを使用して貼り付けます。 ※貼り付け面は清掃脱脂を行い、[31]PACプライマーを塗布してください。

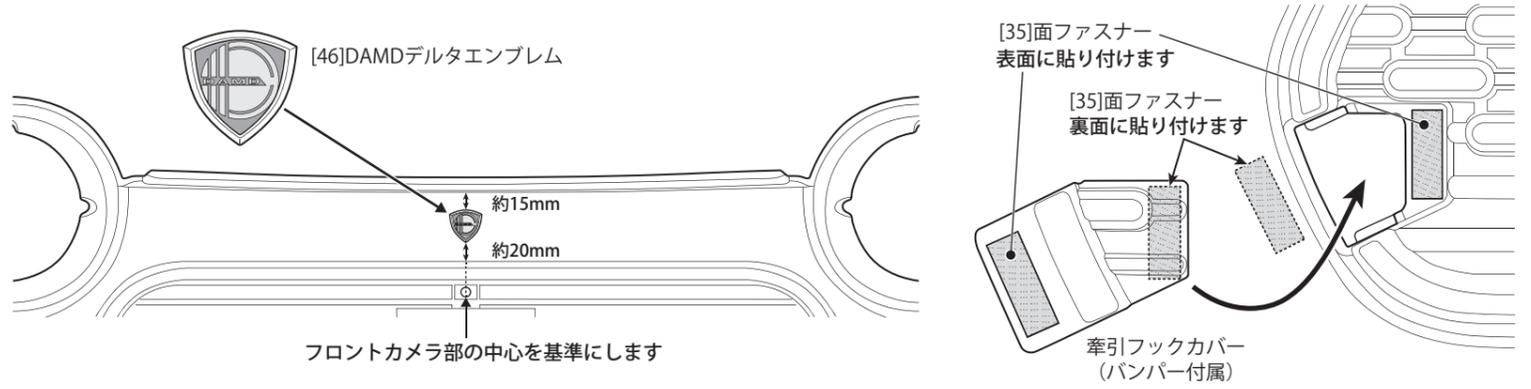

[44]サイドマーカーの組み付け ※左右共通作業 ※必ずバンパーを取り付けた後にサイドマーカーを組み付けてください。

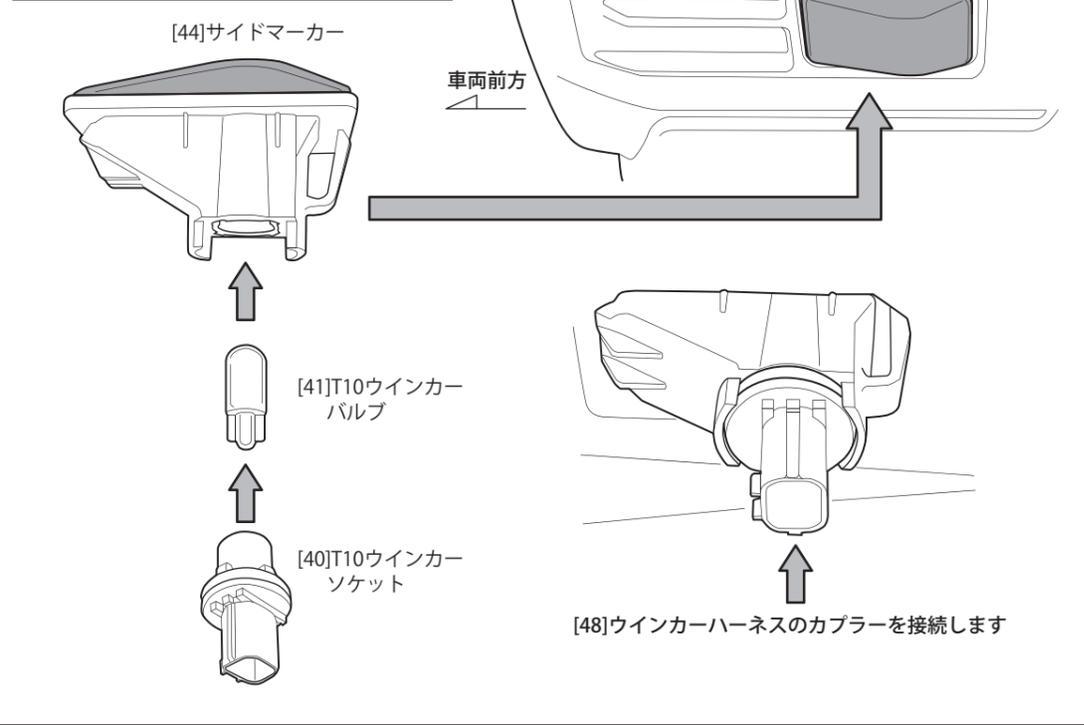

※ランプ類、センサー、カメラの動作確認を必ず行ってください。

DAMD Inc. 株式会社 ダムド 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266 http://www.damd.co.jp